

HANDYCAM

Digital HD Video Camera Recorder



Consultez également :

Siehe auch unter:

Zie ook:

Fare riferimento anche a:

Consulte também:

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

Mode d'emploi du
caméscope FR

Bedienungsanleitung DE

Bedieningshandleiding NL

Manuale delle istruzioni IT

Manual de instruções PT

Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.

Zusätzliche Informationen zu diesem Produkt und Antworten zu häufig gestellten Fragen können Sie auf unserer Kunden-Support-Website finden.

Extra informatie over dit product en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze website voor klantenondersteuning.

Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili sul nostro sito Web di Assistenza Clienti.

Informação adicional sobre este produto e respostas a perguntas frequentes podem ser encontradas no Website do Apoio ao Cliente.

<http://www.sony.net/>



FR/DE/NL/IT/PT

HANDYCAM®

AVCHD
Progressive

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

InfoLITHIUM™ V
BATTERY

MEMORY STICK™

SD XC
CLASS 6

Lisez ceci avant tout

Avant d'utiliser cette unité, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour de futures références.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution,

1) n'exposez l'appareil à la pluie ou à l'humidité ;

2) ne placez pas d'objets remplis de liquides (vases, etc.) sur l'appareil.

N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du soleil, à une flamme, etc.

ATTENTION

Batterie

Toute erreur de manipulation de la batterie peut provoquer son explosion, entraîner un incendie, voire même des brûlures de substances chimiques. Respectez les précautions suivantes :

- Ne démontez pas la batterie.
- N'écrasez et n'exposez pas la batterie à des chocs ou à une force extérieure. Vous ne devez pas la frapper avec un marteau, la laisser tomber ou marcher dessus.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie et maintenez-les à l'écart de tout contact avec des objets métalliques.
- N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C (140 °F), notamment les rayons directs du soleil ou l'habitacle d'un véhicule garé au soleil.
- N'incinerez pas la batterie et ne la jetez pas au feu.
- Ne manipulez jamais des batteries lithium ion qui sont endommagées ou présentent une fuite.
- Veillez à recharger la batterie à l'aide d'un chargeur Sony authentique ou d'un appareil capable de la recharger.

- Tenez la batterie hors de la portée des petits enfants.
- Gardez la batterie au sec.
- Remplacez-la uniquement par une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par Sony.
- Mettez les batteries au rebut sans attendre, de la manière décrite dans les instructions.

Remplacez la batterie par une batterie correspondant au type spécifié uniquement. Sinon vous risquez de provoquer un incendie ou des blessures.

Adaptateur secteur

N'utilisez pas un adaptateur secteur situé dans un espace restreint, par exemple entre un mur et un meuble.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, branchez-le à une prise murale se trouvant à proximité. En cas de dysfonctionnement lors de l'utilisation de l'appareil, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise murale.

Même si votre caméscope est mis hors tension, l'appareil est toujours alimenté tant qu'il est raccordé à la prise secteur via l'adaptateur.

Remarque sur le cordon d'alimentation

Le cordon d'alimentation est conçu pour être utilisé exclusivement avec ce caméscope et ne doit en aucun cas être utilisé avec un autre appareil électrique.

POUR LES CLIENTS EN EUROPE

Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.

Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents «Service (SAV)» ou Garantie.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies par la réglementation EMC visant l'utilisation de câbles de connexion de moins de 3 mètres (9,8 pi.).

Attention

Le champ électromagnétique à des fréquences particulières peut avoir une incidence sur l'image et le son de cet appareil.

Avis

Si l'électricité statique ou les champs électrostatiques entraînent une interruption lors du transfert des données (échec), redémarrez l'application ou débranchez, puis rebranchez le câble de connexion (USB, etc.).



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

FR

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.



Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de

mercure ou 0,004% de plomb.

En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Pour obtenir des informations sur votre modèle de caméscope, reportez-vous à la page suivante :

Fonctions et périphériques → p. 7

À propos du réglage de la langue

- Des captures d'écran dans votre langue sont utilisées pour illustrer les procédures d'utilisation. Si nécessaire, modifiez la langue d'affichage à l'écran avant d'utiliser votre caméscope.
Sélectionnez → [MENU] → [Configuration] → [Réglages généraux] → [Language Setting] → la langue désirée.

Enregistrement


- Avant le début de toute prise de vue, testez cette fonction pour vous assurer que l'image et le son sont enregistrés sans problème.
- Aucune compensation relative au contenu de l'enregistrement ne sera accordée, même si la prise de vue ou la lecture se révèle impossible en raison d'un mauvais fonctionnement du caméscope, du support d'enregistrement, etc.
- Les standards de télévision couleur sont différents d'un pays ou d'une région à l'autre. Pour visionner vos enregistrements sur un téléviseur, vous devez disposer d'un téléviseur qui prend en charge le format de signal pour votre caméscope. Pour obtenir des détails sur le format du signal, reportez-vous à la section « Comment utiliser ce manuel » (p. 7).
- Les programmes de télévision, les films, les cassettes vidéo et autres enregistrements peuvent être protégés par des droits d'auteur. Leur enregistrement non autorisé peut être contraire à la législation sur les droits d'auteur.

Remarques sur l'utilisation

- Ne faites rien de ce qui suit. Dans le cas contraire, le support d'enregistrement pourrait être endommagé, les images enregistrées pourraient être impossibles à lire ou perdues, ou d'autres mauvais fonctionnements pourraient survenir.
 - Éjecter la carte mémoire alors que le témoin d'accès (p. 16) est allumé ou clignote
 - Retirer la batterie ou l'adaptateur secteur du caméscope, ou soumettre ce dernier à un choc mécanique ou à des vibrations alors que le témoin POWER/CHG (chargement) (p. 13) est allumé ou clignote en vert ou le témoin d'accès (p. 16) est allumé ou clignote
- Lorsque le caméscope est connecté à d'autres appareils via une connexion USB et qu'il est allumé, ne fermez pas le panneau LCD. Les données d'image qui ont été enregistrées pourraient être perdues.
- Utilisez le caméscope conformément aux réglementations locales.

Panneau LCD

- L'écran LCD est issu d'une technologie de très haute précision si bien que plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels pour une utilisation efficace. Cependant, des petits points noirs et/ou lumineux (blancs, rouges, bleus ou verts) peuvent apparaître en permanence sur l'écran LCD. Ces points sont normaux et résultent du processus de fabrication ; ils n'affectent en aucun cas la qualité de l'enregistrement.

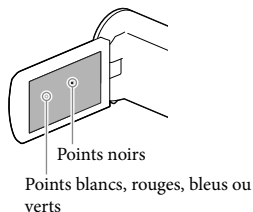

A propos de ce manuel, des illustrations et des indications à l'écran

- Les images d'illustration utilisées dans ce manuel ont été capturées à l'aide d'un appareil photo numérique. Elles peuvent donc paraître différentes des images et indicateurs que vous voyez réellement sur votre caméscope. En outre, les illustrations de votre caméscope et ses indications à l'écran sont grossies ou simplifiées pour une meilleure compréhension.
- La conception et les spécifications de votre caméscope et des accessoires peuvent être modifiées sans avis préalable.
- Dans ce manuel, la mémoire interne (modèles avec mémoire interne) du caméscope et la carte mémoire sont appelées « supports d'enregistrement ».
- Dans ce manuel, les disques DVD enregistrés avec une qualité d'image haute définition (HD) sont appelés disques d'enregistrement AVCHD.
- Les illustrations et les captures d'écran utilisées dans ce manuel sont basées sur le modèle HDR-PJ380E, sauf indication contraire.

En apprendre davantage sur le caméscope (Guide de l'utilisateur du « Handycam »)

Guide de l'utilisateur du « Handycam » est un manuel en ligne. Consultez-le pour des instructions détaillées sur les nombreuses fonctions du caméscope.



1 Accès à la page de l'assistance de Sony.

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

2 Sélectionnez votre pays ou région.

3 Recherchez le nom du modèle de votre caméscope au sein des pages d'assistance.

- Vérifiez le nom du modèle sur la partie inférieure de votre caméscope.

Uniquement pour HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

- ☐ Batterie rechargeable NP-FV30 (1)

Uniquement pour HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

- ☐ Batterie rechargeable NP-FV50 (1)


Remarques

- Le logiciel « PlayMemories Home » et « Guide d'assistance de PlayMemories Home » peuvent être téléchargés à partir du site Web de Sony (p. 26).

Éléments fournis

Les numéros entre () indiquent la quantité fournie.

- ☐ Caméscope (1)
- ☐ Adaptateur secteur (1)
- ☐ Cordon d'alimentation (1)
- ☐ Câble HDMI (1)
- ☐ Câble prenant en charge la connexion USB (1)
 - Le câble prenant en charge la connexion USB est conçu pour une utilisation avec ce caméscope uniquement. Utilisez celui-ci lorsque le câble USB intégré du caméscope est trop court pour le raccordement.

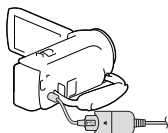

- ☐ « Mode d'emploi du caméscope » (ce manuel) (1)

Comment utiliser ce manuel

Dans ce manuel, les différences de spécifications de chaque modèle sont décrites simultanément.


Si vous trouvez la description « Modèles avec... » telle que celle indiquée ci-dessous, vérifiez dans ce chapitre si elle s'applique à votre caméscope.

- (Modèles avec un projecteur)
- (Modèles avec le système colorimétrique NTSC)

Pour vérifier le nom du modèle de votre caméscope

Consultez la partie inférieure de votre caméscope.

Nom du modèle (HDR-xxx)

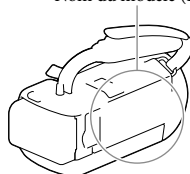

Différences en termes de fonctions

Nom du modèle	Support d'enregistrement		Format du signal	Connexion USB
	Mémoire interne + Carte mémoire	Carte mémoire		
HDR-CX320	—	✓	NTSC	Entrée/Sortie
HDR-CX320E/PJ320E	—	✓	PAL	Sortie uniquement
HDR-CX380/PJ380	✓	—	NTSC	Entrée/Sortie
HDR-CX380E/CX390E/ PJ380E/ PJ390E	✓	—	PAL	Sortie uniquement

Différences en termes de périphériques

Les illustrations utilisées dans ce manuel sont basées sur le modèle HDR-PJ380E.

Nom du modèle	Projecteur
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E	—
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E	✓

Remarques

- Pour les éléments suivants, les descriptions sont expliquées avec le nom du modèle.
 - Réglementation relative à la sécurité (p. 2)
 - Pièces et commandes (p. 11)
 - Listes des menus (p. 32)
 - Spécifications (p. 41)

Table des matières

Lisez ceci avant tout	2
En apprendre davantage sur le caméscope (Guide de l'utilisateur du « Handycam »)	5
Éléments fournis	6
Comment utiliser ce manuel	7
Différences en termes de fonctions	7
Différences en termes de périphériques	7
Pièces et commandes	11

Préparation

Charger la batterie	13
Charger la batterie en utilisant votre ordinateur	14
Réglage	15
Préparation de votre caméscope	15
Changement de support d'enregistrement (modèles avec mémoire interne)	15
Insertion d'une carte mémoire	16

Enregistrement/Lecture

Enregistrement	18
Zoom	19
Lecture	20
Lecture d'images sur un téléviseur	22
Utilisation du projecteur intégré (modèles avec un projecteur)	23

Sauvegarde de films et de photos sur un ordinateur

Lecture d'images sur un ordinateur	25
Ce que vous pouvez faire avec le logiciel « PlayMemories Home » (Windows)	25
Logiciel pour Mac	25
Préparation d'un ordinateur (Windows)	26
Vérification du système informatique	26
Installation du logiciel « PlayMemories Home » sur votre ordinateur	26
Démarrage du logiciel « PlayMemories Home »	28

Sauvegarde d'images sur un périphérique de stockage externe

Création d'un disque avec une qualité d'image standard (STD) à l'aide d'un enregistreur	29
Sauvegarde d'images sur un périphérique de stockage externe avec une qualité d'image haute définition (HD)	30

Personnalisation de votre caméscope


Utilisation des menus	31
Liste des options des menus	32

Divers/Index


Dépannage	35
Code d'autodiagnostic/Indicateurs d'avertissement	36
À propos de la manipulation de votre caméscope	38
Caractéristiques	41
Indications à l'écran	45
Index	47

Pièces et commandes


Les numéros entre parenthèses correspondent aux pages de référence.

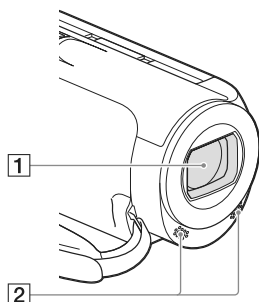

- 1 Objectif (objectif G)
- 2 Microphones intégrés

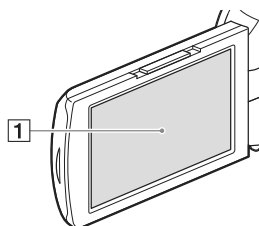

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

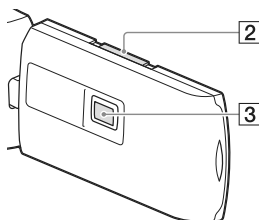


1 Écran LCD/Écran tactile (15)

Si vous faites pivoter le panneau LCD de 180 degrés, vous pouvez fermer le panneau LCD avec l'écran LCD tourné vers l'extérieur. Cette position est pratique pour la lecture.


2 Manette PROJECTOR FOCUS (23)



3 Objectif du projecteur (23)


HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

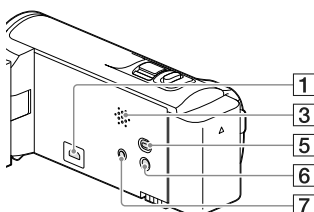


HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

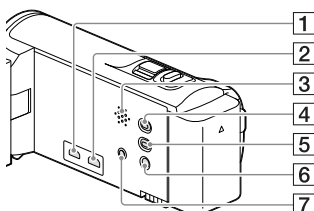

- 1 Prise HDMI OUT (22)
- 2 Prise PROJECTOR IN (24)
- 3 Haut-parleur
- 4 Touche PROJECTOR (23)
- 5 Touche  (Afficher Images)
- 6 Touche POWER
- 7 Prise  (microphone) (PLUG IN POWER)

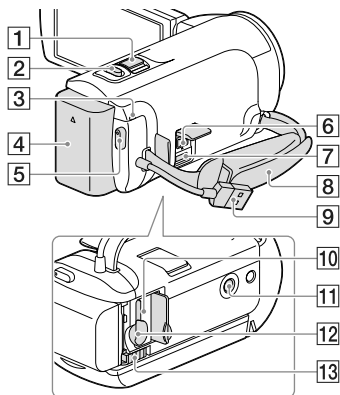

Pour serrer la poignée

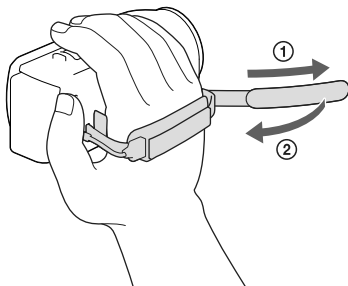

- 1** Manette de zoom motorisé (19)
- 2** Touche PHOTO (18)
- 3** Témoin POWER/CHG (chargement) (13)
- 4** Batterie (13)
- 5** Touche START/STOP (18)
- 6** Prise DC IN (13)
- 7** Multi/micro connecteur USB
Prend en charge les périphériques micro USB compatibles.
- 8** Poignée
- 9** Câble USB intégré (14)
- 10** Témoin d'accès à la carte mémoire (16)
Lorsque le témoin est allumé ou clignote, votre caméscope est en train de lire ou d'écrire des données.
- 11** Logement du trépied
Fixez un trépied (vendu séparément : la longueur de la vis doit être inférieure à 5,5 mm).
En fonction des spécifications du trépied, votre caméscope peut ne pas être fixé dans la bonne direction.
- 12** Logement de carte mémoire (16)
- 13** Manette de déblocage BATT (batterie) (13)


Charger la batterie

Pour obtenir des informations sur votre modèle de caméscope, reportez-vous à la page suivante :

Fonctions et périphériques → p. 7


1 Fermez l'écran LCD et installez la batterie.

- Alignez le cran du caméscope sur la partie saillante de la batterie, puis faites glisser la batterie vers le haut.
- Pour retirer la batterie, fermez l'écran LCD, faites glisser la manette de déblocage BATT (batterie) et retirez la batterie.

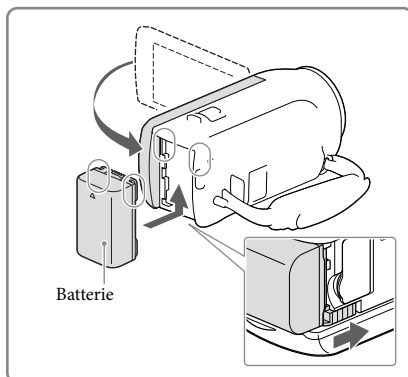

2 Raccordez l'adaptateur secteur (①) et le cordon d'alimentation (②) à votre caméscope et à la prise murale.


- Le témoin POWER/CHG (chargement) s'allume en orange.
- Le témoin POWER/CHG (chargement) s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

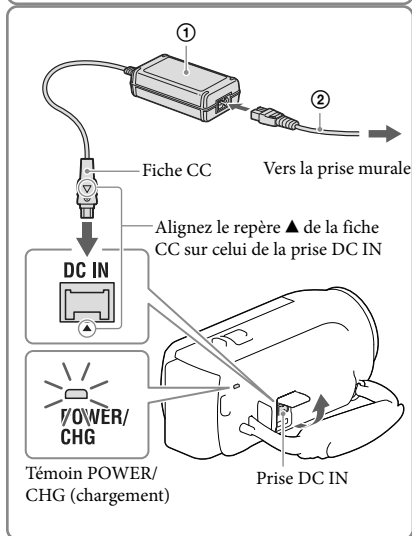

Charger la batterie en utilisant votre ordinateur

Raccordez le caméscope à un ordinateur allumé à l'aide du câble USB intégré.

- Le témoin POWER/CHG (chargement) s'allume en orange.
- Le témoin POWER/CHG (chargement) s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
- Utilisez le câble prenant en charge la connexion USB lorsque le câble USB intégré est trop court pour le raccordement.

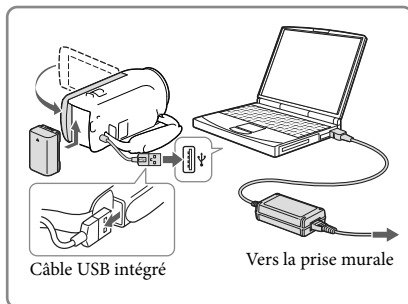

Pour recharger la batterie à l'aide d'un chargeur AC-UD10 USB/adaptateur secteur (vendu séparément)

Vous pouvez recharger la batterie en branchant le câble USB intégré à une prise murale à l'aide d'un chargeur AC-UD10 USB/adaptateur secteur (vendu séparément). Vous ne pouvez pas utiliser un appareil d'alimentation électrique portable CP-AH2R, CP-AL ou AC-UP100 Sony (vendus séparément) pour recharger le caméscope.

Remarques

- Par défaut, le caméscope est réglé pour que l'alimentation soit automatiquement coupée si vous le laissez inutilisé pendant environ 2 minutes, cela afin d'économiser la batterie ([Économie d'énergie], p. 34).

Durée de chargement

Temps approximatif (en minutes) nécessaire au rechargement complet d'une batterie (fournie) totalement déchargée.

NP-FV30 (fourni avec HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E) :

Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur : 115 min.

Lors de l'utilisation de votre ordinateur connecté avec le câble USB intégré* : 150 min.

NP-FV50 (fourni avec HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E) :

Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur : 155 min.

Lors de l'utilisation de votre ordinateur connecté avec le câble USB intégré* : 280 min.

Les durées de chargement indiquées ci-dessus sont mesurées lors du rechargement du caméscope à une température ambiante de 25 °C. Il est recommandé de recharger la batterie dans une plage de température allant de 10 °C à 30 °C.

* Les durées de chargement sont mesurées sans utiliser le câble prenant en charge la connexion USB.



Réglage

Pour obtenir des informations sur votre modèle de caméscope, reportez-vous à la page suivante :

Fonctions et périphériques → p. 7

Préparation de votre caméscope

- 1 Ouvrez l'écran LCD de votre caméscope et mettez-le sous tension.
 - Pour mettre le caméscope hors tension, fermez l'écran LCD.
- 2 Sélectionnez la langue, la zone géographique et l'heure de votre choix en touchant l'écran LCD.

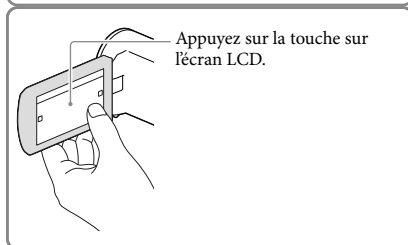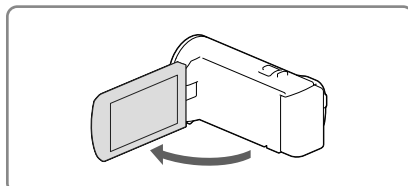

Désactivation des bips sonores

Sélectionnez [MENU] → [Configuration] → [🔧 Réglages généraux] → [Bip] → [Désact].

Remarques

- La date et l'heure d'enregistrement sont automatiquement enregistrées sur le support d'enregistrement. Elles ne sont pas affichées pendant l'enregistrement. Toutefois, vous pouvez les vérifier dans [Code données] pendant la lecture. Pour les afficher, sélectionnez [MENU] → [Configuration] → [▶ Réglages lecture] → [Code données] → [Date/heure].

Changement de support d'enregistrement (modèles avec mémoire interne)


Par défaut, les films et les photos sont enregistrés sur la mémoire interne. Vous pouvez changer le support d'enregistrement par une carte mémoire.

Sélectionnez [MENU] → [Configuration] → [🔧 Réglages support] → [Sélection support] → le support de votre choix.

Insertion d'une carte mémoire

Ouvrez le cache et insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

- Pour éjecter la carte mémoire, appuyer délicatement une fois sur la carte mémoire.

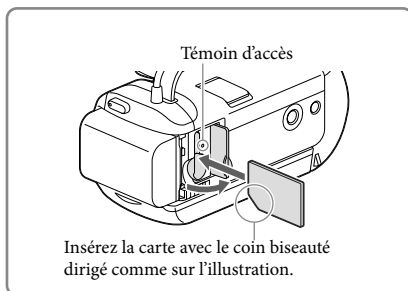

Remarques

- Pour garantir un fonctionnement correct de la carte mémoire, il est recommandé de la formater avec votre caméscope avant la première utilisation (p. 33). Le formatage de la carte mémoire effacera les données qu'elle contient et ces données seront irrécupérables. Enregistrez les données importantes sur votre ordinateur, etc.
- Vérifiez le sens de la carte mémoire. Si vous forcez l'insertion de la carte mémoire dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager la carte mémoire, le logement de carte mémoire ou les données d'image.
- Quand vous introduisez ou éjectez la carte mémoire, veillez à ce qu'elle ne soit pas éjectée trop brusquement et ne tombe pas.

Types de cartes mémoire compatibles avec le caméscope

	Classe de vitesse SD	Capacité (fonctionnement vérifié)	Décrite dans ce manuel
« Memory Stick PRO Duo » (Mark2)	—	Jusqu'à 32 Go	« Memory Stick PRO Duo »
« Memory Stick PRO-HG Duo »			
« Memory Stick XC-HG Duo »		Jusqu'à 64 Go	
Carte mémoire SD	Classe 4 ou supérieure		Carte SD
Carte mémoire SDHC		Jusqu'à 64 Go	
Carte mémoire SDXC			

- Le fonctionnement n'est pas garanti avec toutes les cartes mémoire.

Remarques

- Il n'est pas possible d'utiliser une MultiMediaCard sur ce caméscope.
- Les films enregistrés sur des cartes mémoire « Memory Stick XC-HG Duo » et SDXC ne peuvent pas être importés vers ou lus sur des ordinateurs ou appareils AV ne prenant pas en charge le système de fichiers exFAT* en connectant le caméscope à ces appareils à l'aide du câble USB. Confirmez au préalable que

le périphérique de connexion prend en charge le système exFAT. Si vous connectez un périphérique ne prenant pas en charge le système exFAT et que l'écran de formatage apparaît, n'effectuez pas le formatage. Toutes les données enregistrées seront perdues.

* exFAT est un système de fichiers utilisé pour les cartes mémoire « Memory Stick XC-HG Duo » et SDXC.

Enregistrement

Pour obtenir des informations sur votre modèle de caméscope, reportez-vous à la page suivante :

Fonctions et périphériques → p. 7

- 1 Ouvrez l'écran LCD et sélectionnez [MODE] → le mode de prise de vue de votre choix.

Film : 


Photo : 

- 2 Film :
Appuyez sur START/STOP.

- Vous pouvez enregistrer des photos pendant l'enregistrement d'un film en appuyant sur PHOTO (Capture double).

Photo :


Appuyez sur PHOTO.

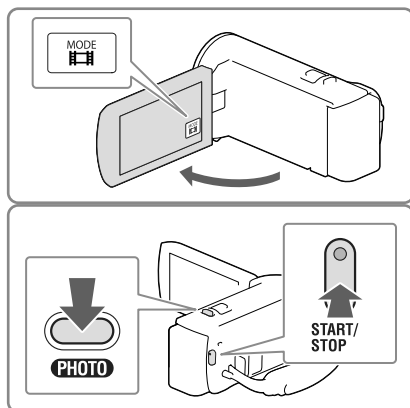

Pour afficher des options sur l'écran LCD

Les options disparaissent de l'écran LCD si le caméscope n'est pas sollicité pendant plusieurs secondes après l'allumage du caméscope ou le basculement entre les modes d'enregistrement de films et de photos.

Appuyez n'importe où sur l'écran LCD à l'exception des touches pour afficher des informations sur les icônes avec les fonctions pratiques pour l'enregistrement.

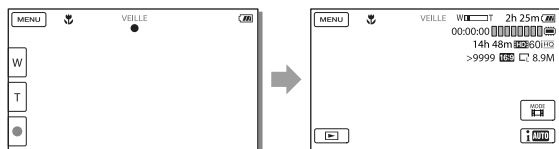

Remarques

- Les états suivants seront indiqués si les données sont toujours en cours d'écriture sur le support d'enregistrement après la fin de l'enregistrement. Pendant ce temps-là, ne soumettez pas le caméscope à un choc ou à des vibrations, et ne retirez pas la batterie ou l'adaptateur secteur.
 - Le témoin d'accès (p. 16) est allumé ou clignote ;
 - L'icône du support dans le coin supérieur droit de l'écran LCD clignote.


Zoom

Déplacez la manette de zoom motorisé pour augmenter ou réduire la taille de l'image.



W (Grand angle) : Plan plus large

T (Téléobjectif) : Gros plan

- Vous pouvez agrandir les images jusqu'à 55 fois (Extended Zoom) leur taille initiale à l'aide de la manette de zoom motorisé.
- Déplacez légèrement la manette de zoom motorisé pour ralentir le zoom. Déplacez-la davantage pour accélérer le zoom.

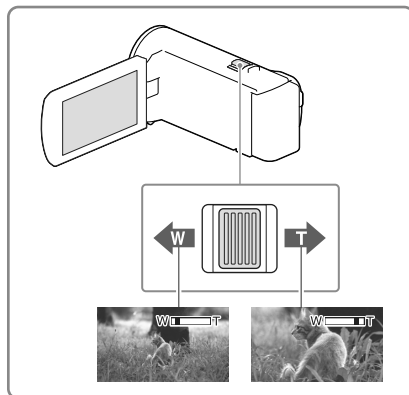



Pour sélectionner automatiquement le réglage adapté à la situation d'enregistrement (Mode Auto Intelligent)

Sélectionnez  → [Act] →  sur l'écran d'enregistrement de films ou de photos, puis pointez le caméscope vers le sujet et commencez l'enregistrement.

Pour enregistrer clairement le sujet sélectionné (Priorité au visage)

Appuyez sur le visage et le sujet que vous souhaitez enregistrer.

Un cadre double s'affiche autour de ce sujet et le sujet devient prioritaire.


Pour annuler la fonction, touchez  / .


Lecture


Pour obtenir des informations sur votre modèle de caméscope, reportez-vous à la page suivante :



Fonctions et périphériques → p. 7

Vous pouvez rechercher des images enregistrées par date et heure d'enregistrement (Visualiser événement).


1 Ouvrez l'écran LCD et appuyez sur la touche  du caméscope pour passer en mode de lecture.

- Vous pouvez passer en mode de lecture en sélectionnant  sur l'écran LCD.

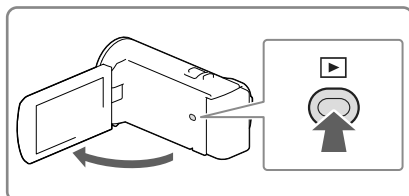


2 Sélectionnez  /  pour déplacer l'événement désiré vers le centre (①), puis sélectionnez-le (②).

- Le caméscope affiche des images enregistrées comme événement automatiquement, en fonction de la date et de l'heure.

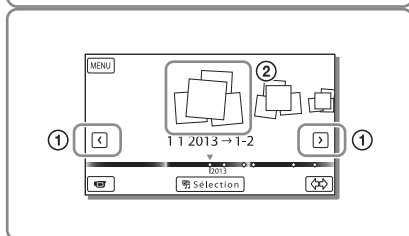


3 Sélectionnez l'image.

- Le caméscope lance la lecture à partir de l'image sélectionnée et jusqu'à la dernière image de l'événement.

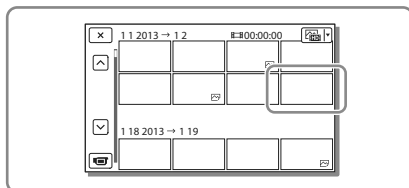

4 Sélectionnez les touches appropriées sur l'écran LCD pour diverses opérations de lecture.

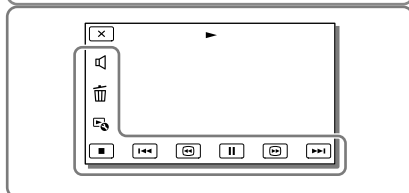

Volume



Précédent/suivant



Supprimer



Avance rapide/retour rapide



Contexte









Lecture/pause



Arrêt



Lancement/arrêt du diaporama

- Certaines touches décrites ci-dessus peuvent ne pas apparaître, selon l'image qui est lue.
- Au fur et à mesure que vous appuyez sur  /  pendant la lecture, la vitesse de lecture augmente environ 5 fois → environ 10 fois → environ 30 fois → environ 60 fois.
- Sélectionnez  /  en cours de pause pour lire un film en vitesse lente.
- Pour répéter un diaporama, sélectionnez  → [Rég. diaporama] lorsque  est sélectionné avec la touche de changement de type d'image.


Remarques

- Pour éviter la perte de vos données d'image, stockez régulièrement toutes vos images enregistrées sur un support externe. (p. 30)
- Par défaut, un film de démonstration protégé est préenregistré (HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E).

Lecture d'images sur d'autres appareils


- Il se peut que vous ne puissiez pas lire normalement les images enregistrées sur votre caméscope avec d'autres appareils. De plus, il se peut que vous ne puissiez pas lire les images enregistrées sur d'autres appareils avec votre caméscope.
- Les films de définition d'image standard (STD) enregistrés sur des cartes mémoire SD ne peuvent pas être lus sur des appareils AV d'autres fabricants.

Pour supprimer des images

Sélectionnez  sur l'écran de lecture de films ou de photos.

Lecture d'images sur un téléviseur

Les méthodes de raccordement et la qualité de l'image affichée sur l'écran du téléviseur varient selon le type de téléviseur raccordé et les connecteurs utilisés.

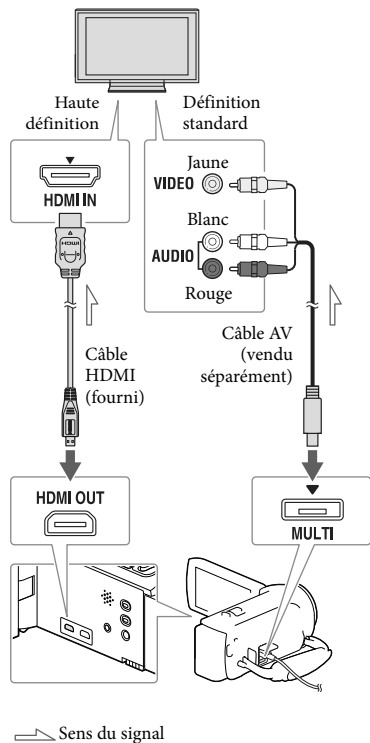

- 1 Commutez l'entrée du téléviseur sur la prise raccordée.
- 2 Connectez votre caméscope à un téléviseur.
- 3 Lisez un film ou une photo sur le caméscope (p. 20).

Remarques

- Reportez-vous également aux modes d'emploi du téléviseur.
- Utilisez l'adaptateur secteur fourni comme source d'alimentation (p. 13).
- Si le téléviseur n'est pas équipé d'une prise d'entrée HDMI, utilisez un câble AV (vendu séparément) pour la connexion.
- Lorsque des films sont enregistrés avec une qualité d'image définition standard (STD), ils sont lus avec une qualité d'image standard (STD), même sur un téléviseur haute définition.
- Si vous lisez des films enregistrés avec une qualité d'image standard (STD) sur un téléviseur 4:3 non compatible avec le signal 16:9, réglez [Mode large] sur [4:3] pour enregistrer les films au format d'image 4:3.
- Si vous raccordez votre caméscope au téléviseur en utilisant plusieurs types de câbles pour produire les images, la sortie HDMI est prioritaire.

À propos de « Photo TV HD »

Ce caméscope est compatible avec la norme « Photo TV HD ». L'option « Photo TV HD » permet d'obtenir une représentation hautement détaillée, équivalente à une photo, des textures et couleurs subtiles. En branchant un appareil compatible Photo TV HD Sony à l'aide d'un câble HDMI*, vous pourrez découvrir un nouveau monde de photos dans une qualité HD à couper le souffle.

* Le téléviseur passe automatiquement au mode approprié lorsqu'il affiche les photos.


Utilisation du projecteur intégré

(modèles avec un projecteur)


Pour obtenir des informations sur votre modèle de caméscope, reportez-vous à la page suivante :

Fonctions et périphériques → p. 7


Vous pouvez utiliser une surface plane, comme un mur, comme écran pour afficher vos images enregistrées à l'aide du projecteur intégré.

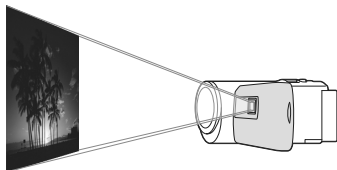

- 1 Dirigez l'objectif du projecteur vers une surface telle qu'un mur, puis appuyez sur PROJECTOR.




- 2 Sélectionnez [Image prise sur ce dispositif] sur l'écran LCD.
- 3 Lorsque l'écran du mode d'emploi du caméscope s'affiche, sélectionnez [Projeter].

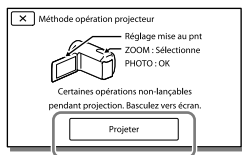


- L'écran s'affiche la première fois que vous utilisez le projecteur intégré après avoir mis le caméscope sous tension.

- 4 Réglez la mise au point de l'image projetée en utilisant la manette de mise au point du PROJECTOR FOCUS.




- 5 Lors de la lecture d'images sur votre caméscope, déplacez le cadre de sélection à l'aide de la manette de zoom motorisée, puis appuyez sur PHOTO.

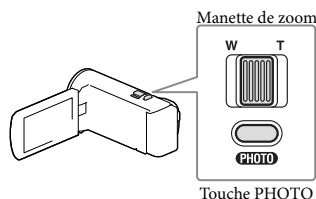

- Pour mettre le projecteur hors tension, appuyez sur PROJECTOR.

Pour utiliser le projecteur pour votre ordinateur ou téléphone intelligent

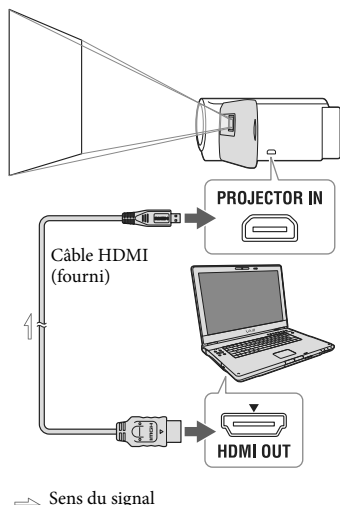

➞ Sens du signal

- Connectez la prise PROJECTOR IN du caméscope à une prise de sortie HDMI de l'autre appareil à l'aide du câble HDMI (fourni), puis sélectionnez [Image de dispositif externe] à l'étape 2.
- Si la borne de l'appareil connecté n'est pas compatible avec le câble HDMI (fourni), utilisez un adaptateur de fiche HDMI (vendu séparément).
- Vous pouvez uniquement utiliser la manette PROJECTOR FOCUS lors de la projection d'images.


Remarques

- L'écran LCD s'éteint lors de la projection d'images.
- Soyez vigilant pour les opérations ou situations suivantes lorsque vous utilisez le projecteur.
 - Veillez à ne pas projeter d'image en direction des yeux.
 - Veillez à ne pas toucher l'objectif du projecteur.
 - L'écran LCD et l'objectif du projecteur chauffent au cours de leur utilisation.
 - L'utilisation du projecteur réduit la durée de vie de la batterie (il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur fourni).
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez le projecteur.
 - La diffusion de la Lecture de la sélection sur un appareil tel qu'un téléviseur
 - L'utilisation du caméscope avec l'écran LCD fermé
 - Plusieurs autres fonctions
- Lorsque les images projetées contiennent beaucoup de noir, une faible irrégularité de couleur peut apparaître. Ceci est dû à un léger reflet dans l'objectif du projecteur et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Lecture d'images sur un ordinateur

Le logiciel « PlayMemories Home » vous permet d'importer des films et des images fixes sur votre ordinateur afin de les utiliser de diverses manières.

Ce que vous pouvez faire avec le logiciel « PlayMemories Home » (Windows)

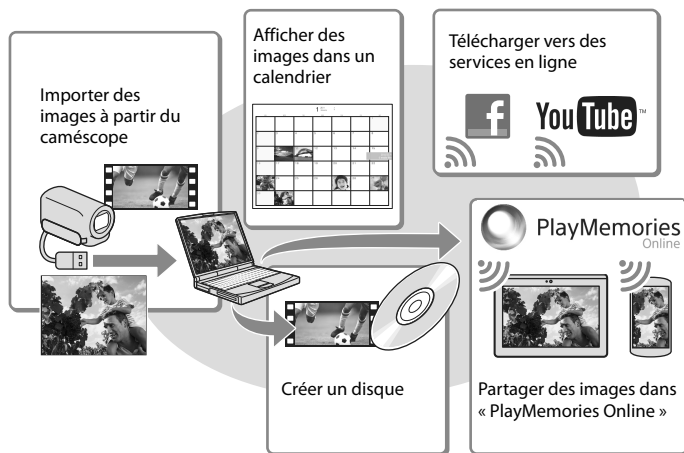

« PlayMemories Home » peut être téléchargé à partir de l'URL suivante.
www.sony.net/pm

Remarques

- Une connexion Internet est requise pour installer « PlayMemories Home ».
- Une connexion Internet est requise pour utiliser « PlayMemories Online » et d'autres services en ligne. Il est possible que les services ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions.

Logiciel pour Mac

Le logiciel « PlayMemories Home » n'est pas pris en charge par les ordinateurs Mac. Pour importer des images à partir de votre caméscope vers votre Mac et les lire, utilisez le logiciel approprié sur votre Mac. Pour plus d'informations, consultez l'adresse suivante.
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Préparation d'un ordinateur (Windows)

Vérification du système informatique

SE*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
UC*4
Intel Core Duo 1,66 GHz ou plus, ou Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ou plus (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ou plus est nécessaire lors du traitement de films FX ou FH, et un Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ou plus est nécessaire lors du traitement de films PS.)
Mémoire
Windows XP : 512 Mo ou plus (1 Go ou plus est conseillé) Windows Vista/Windows 7/Windows 8 : 1 Go ou plus
Disque dur
Volume de disque nécessaire à l'installation : environ 500 Mo
Affichage
Minimum 1 024 × 768 points

*1 L'installation standard est nécessaire. Le fonctionnement n'est pas garanti si le système d'exploitation a été mis à niveau ou dans un environnement à démarrage multiple.

*2 Les éditions 64 bits et Starter (Edition) ne sont pas prises en charge. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ou ultérieure est nécessaire pour utiliser la fonction de création de disques, etc.

*3 Starter (Edition) n'est pas pris en charge.

*4 Un processeur plus rapide est conseillé.

Remarques

- Le fonctionnement n'est pas garanti avec tous les environnements informatiques.


Installation du logiciel « PlayMemories Home » sur votre ordinateur

- Accédez au site de téléchargement suivant à l'aide d'un navigateur Internet sur votre ordinateur, puis cliquez sur [Installation] → [Exécuter].

www.sony.net/pm

- Procédez à l'installation conformément aux instructions affichées à l'écran.

- Lorsque les instructions affichées vous invitent à connecter le caméscope à un ordinateur, raccordez le caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB intégré.

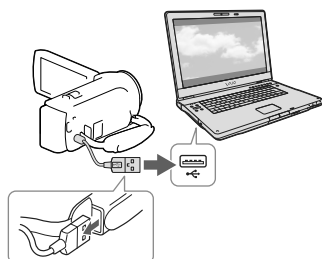

Câble USB intégré


- À la fin de l'installation, « PlayMemories Home » démarre.


Remarques sur l'installation


- Si le logiciel « PlayMemories Home » est déjà installé sur votre ordinateur, connectez le caméscope à votre ordinateur. Les fonctions pouvant être utilisées avec ce caméscope seront alors disponibles.



- Si le logiciel « PMB (Picture Motion Browser) » est déjà installé sur votre ordinateur, il sera écrasé par le logiciel « PlayMemories Home ». Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser certaines fonctions qui étaient disponibles sur « PMB » avec ce logiciel « PlayMemories Home ».

Pour déconnecter le caméscope de l'ordinateur

- 1 Cliquez sur l'icône  en bas à droite du bureau de l'ordinateur → [Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité].



- 2 Sélectionnez  → [Oui] sur l'écran du caméscope.
- 3 Débranchez le câble USB.

- Si vous utilisez Windows 7 ou Windows 8, cliquez sur , puis sur .

Remarques


- Lorsque vous accédez au caméscope à partir de l'ordinateur, utilisez le logiciel « PlayMemories Home ». Le fonctionnement n'est pas garanti si vous utilisez les données à l'aide d'un logiciel autre que le logiciel « PlayMemories Home » ou si vous manipulez directement les fichiers et les dossiers à partir d'un ordinateur.
- Les images ne peuvent pas être enregistrées sur certains disques selon la configuration sélectionnée pour [Mode ENR]. Les films enregistrés en [Qualité **PS** 60p] (modèles avec le système colorimétrique NTSC)/[Qualité **PS** 50p] (modèles avec le système colorimétrique PAL) ou le mode [Qual. la+élevée **FX**] peuvent uniquement être enregistrés sur un disque Blu-ray.

- Vous ne pouvez pas créer un disque avec des films enregistrés en mode [HMP4HMP4].
- Le caméscope divise automatiquement les fichiers d'images supérieurs à 2 Go et sauvegarde les parties dans des fichiers séparés. Tous les fichiers d'images peuvent être affichés comme des fichiers séparés sur l'ordinateur, cependant, les fichiers seront gérés correctement par la fonction d'importation et la fonction de lecture du caméscope ou le logiciel « PlayMemories Home ».

Démarrage du logiciel « PlayMemories Home »

- Pour plus d'informations sur « PlayMemories Home », sélectionnez ? (« Guide d'assistance de PlayMemories Home ») dans le logiciel, ou rendez-vous sur la page d'assistance de « PlayMemories Home » (<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>).

- 1 Double-cliquez sur l'icône « PlayMemories Home » se trouvant sur l'écran de l'ordinateur.

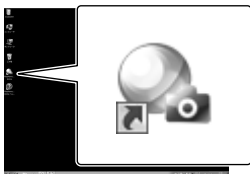

- Lorsque vous utilisez Windows 8, sélectionnez l'icône « PlayMemories Home » à partir de l'écran de démarrage.

- 2 Double-cliquez sur l'icône de raccourci « Guide d'assistance de PlayMemories Home » se trouvant sur l'écran de l'ordinateur pour voir comment utiliser « PlayMemories Home ».




- Lorsque vous utilisez Windows 8, sélectionnez [Guide d'assistance de PlayMemories Home] dans le menu Aide de « PlayMemories Home ».
- Si l'icône ne s'affiche pas sur l'écran de l'ordinateur, cliquez sur [Démarrer] → [Tous les programmes] → [PlayMemories Home] → l'option souhaitée.

Création d'un disque avec une qualité d'image standard (STD) à l'aide d'un enregistreur

Raccordez votre caméscope à un enregistreur de disque à l'aide d'un câble AV (vendu séparément). Vous pouvez copier des images lues sur votre caméscope vers un disque ou une cassette vidéo.

Remarques

- Raccordez votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur pour cette opération (p. 13).
- Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil connecté.
- Vous ne pouvez pas copier d'images sur des enregistreurs raccordés à l'aide d'un câble HDMI.
- Etant donné que la copie est effectuée par transfert de données analogique, la qualité d'image peut s'en trouver détériorée.
- Les films enregistrés avec une qualité d'image haute définition (HD) seront copiés avec une qualité d'image standard (STD).
- Si vous raccordez un appareil mono, raccordez la fiche jaune d'un câble AV (vendu séparément) à la prise d'entrée vidéo et la fiche blanche (canal gauche) ou rouge (canal droit) à la prise d'entrée audio de l'appareil.

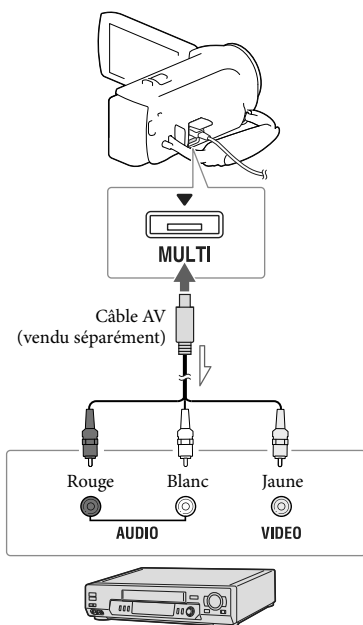

➤ Sens du signal

- Raccordez votre caméscope aux prises d'entrée de l'appareil d'enregistrement.

1 Insérez le support d'enregistrement dans l'appareil d'enregistrement (enregistreur de disque, etc.).

- Si votre appareil d'enregistrement est équipé d'un sélecteur d'entrée, réglez-le en mode d'entrée.

2 Raccordez votre caméscope à l'appareil d'enregistrement à l'aide d'un câble AV (vendu séparément).

3 Démarrez la lecture sur votre caméscope et enregistrez sur l'appareil d'enregistrement.

4 Lorsque la duplication est terminée, arrêtez l'appareil d'enregistrement, puis le caméscope.



- Copie des informations de date et d'heure : [Code données] (p. 33)
- Utilisation d'un appareil d'affichage au format 4:3 : [Type de téléviseur] (p. 34)

Sauvegarde d'images sur un périphérique de stockage externe avec une qualité d'image haute définition (HD)

Pour obtenir des informations sur votre modèle de caméscope, reportez-vous à la page suivante :

Fonctions et périphériques → p. 7


Vous pouvez sauvegarder des films et des photos sur un périphérique de stockage externe (périphériques de stockage USB), notamment sur un lecteur de disque dur externe. Les instructions suivantes seront disponibles une fois que vous aurez sauvegardé vos images sur un périphérique de stockage externe.

- Vous pouvez connecter votre caméscope au périphérique de stockage externe, puis lire les images qui sont stockées sur ce dernier.
- Vous pouvez connecter votre ordinateur à l'appareil de stockage externe et importer des images vers votre ordinateur en utilisant le logiciel « PlayMemories Home » (p. 28).


Remarques


- Pour cette opération, il vous faut le câble d'adaptateur USB VMC-UAM2 (vendu séparément).
- Raccordez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation à la prise DC IN de votre caméscope et à la prise murale.
- Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique de stockage externe.

- 1 Raccordez votre caméscope au périphérique de stockage externe en utilisant le câble d'adaptateur USB (vendu séparément).

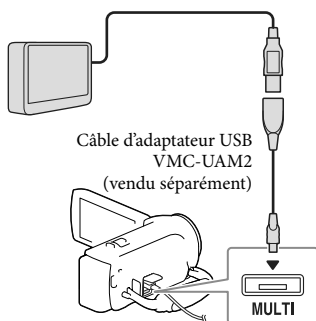

- 2 Sélectionnez [Copier.] sur l'écran du caméscope.

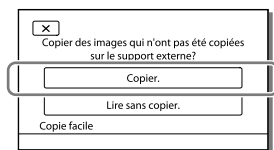

- Les films et les photos stockés sur le support d'enregistrement et qui n'ont pas encore été sauvegardés sur un périphérique de stockage externe peuvent l'être à ce moment-là, sur le périphérique de stockage connecté.
- Cette opération est disponible uniquement s'il y a de nouvelles images enregistrées dans votre caméscope.
- Pour déconnecter l'appareil de stockage externe, sélectionnez  lorsque le caméscope est en mode de veille de lecture (la visualisation d'événements ou l'index des événements est affiché).

Utilisation des menus

Le caméscope dispose de différentes options de menu réparties en 6 catégories de menu.

Mode prise de vue

Caméra/Micro

Qualité image/Taille

Fonction lecture

Éditer/Copier

Configuration

Remarques

- Sélectionnez [X] pour finir de régler le menu ou pour revenir à l'écran de menu précédent.


Trouver une option rapidement

Les menus [Caméra/Micro] et [Configuration] disposent de sous-catégories. Sélectionnez l'icône de sous-catégorie pour que l'écran LCD affiche la liste des menus dans la sous-catégorie sélectionnée.


1 Sélectionnez [MENU].




2 Sélectionnez une catégorie.

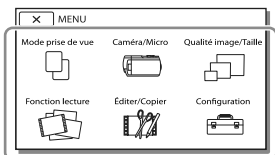

3 Sélectionnez l'option de menu désirée.

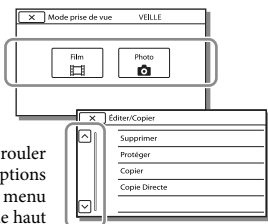

Fait dérouler les options du menu vers le haut ou le bas

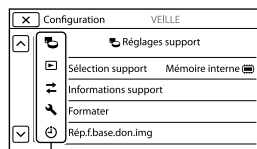


Icônes de sous-catégorie

Lorsque vous ne pouvez pas sélectionner une option d'un menu

Les réglages ou options de menu grisé(e)s ne sont pas disponibles.

Lorsque vous sélectionnez une option de menu grisée, votre caméscope affiche la raison pour laquelle vous ne pouvez pas la sélectionner ou les instructions à suivre pour pouvoir l'utiliser.

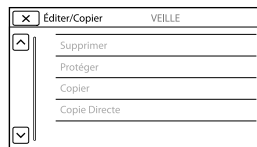

Liste des options des menus

Mode prise de vue

Film Permet d'enregistrer des films.

Photo..... Permet de prendre des photos.

Caméra/Micro

Réglages manuels

Balance blancs..... Permet de régler la balance des couleurs en fonction de l'environnement d'enregistrement.

Mesure/M. au p. spot... Permet de régler simultanément la luminosité et la mise au point du sujet sélectionné.

Spotmètre..... Permet de régler la luminosité des images à d'un sujet que vous touchez à l'écran.

Mise au point centrée... Permet de régler la mise au point sur un sujet que vous touchez à l'écran.


Exposition Permet de régler la luminosité des films et photos. Si vous sélectionnez [Manuel], réglez la luminosité (exposition) en utilisant / .


Mise au P Permet de régler la mise au point manuellement. Si vous sélectionnez [Manuel], sélectionnez pour régler la mise au point sur un sujet à proximité et pour la régler sur un sujet distant.

Low Lux..... Permet d'enregistrer des images aux couleurs lumineuses alors que l'éclairage est faible.


Réglages caméra


Sélection scène..... Permet de sélectionner un réglage d'enregistrement approprié, tel que vues nocturnes ou plage, en fonction du type de scène.

 Fondu Permet de faire des entrées/sorties en fondu.

 Retardateur Permet de régler le retardateur lorsque votre caméra est en mode d'enregistrement de photos.

Télé macro Permet d'effectuer la mise au point sur le sujet avec l'arrière-plan flou.

 SteadyShot Permet de régler la fonction SteadyShot lors de l'enregistrement de films.

 SteadyShot Permet de régler la fonction SteadyShot lors de la prise de photos.

Zoom numérique..... Permet de régler le niveau maximal de zoom du zoom numérique.

Contre-jour automat... Permet de régler automatiquement l'exposition pour les sujets à contre-jour.

Visage

Détection de visage..... Détecte automatiquement les visages.

Détection de sourire Permet de prendre automatiquement une photo lorsqu'un sourire est détecté.

Sensibilité sourire..... Permet de régler la sensibilité de détection des sourires pour la fonction Détecteur de sourire.

Microphone

Voix plus proche..... Détecte les visages humains et enregistre nettement la voix associée.

Zoom micro intégré..... Permet d'enregistrer des films avec un son clair approprié à la position du zoom.









Réd. bruit vent auto Reconnaît les conditions d'enregistrement et réduit le bruit du vent.

Niv. référence micro Permet de régler le niveau du microphone pour l'enregistrement.


Assistant prise d. vue

- Mon Bouton Permet d'attribuer des fonctions à Mes Boutons.
- Quadrillage..... Permet d'afficher des lignes de quadrillage pour vérifier que le sujet est horizontal ou vertical.
- Réglage affichage Permet de définir la durée d'affichage des icônes et indicateurs sur l'écran LCD.

Qualité image/Taille

-  Mode ENR..... Permet de régler le mode d'enregistrement de films.
-  Img. par seconde Permet de définir la fréquence d'image pour enregistrer des films.
- Régl.    Permet de définir la qualité d'image pour l'enregistrement des films.
-  Mode large Permet de définir le format lorsque vous enregistrez des films avec une qualité d'image standard (STD).
-  x.v.Color..... Permet d'enregistrer une gamme de couleurs plus vaste. Réglez cette option lorsque vous regardez des images sur un téléviseur compatible avec x.v.Color.
-  Taille Img..... Permet de régler la taille de la photo.

Fonction lecture

- Visualiser évènement..... Permet de démarrer la lecture d'images à partir de l'affichage de visualisation d'événements.
- Sélection Film..... Permet de démarrer la lecture de scènes Lecture de la sélection ou de Scénario de la sélection en qualité d'image de définition standard (STD).
-  Scénario Permet de démarrer la lecture des scénarios qui ont été sauvegardés en Lecture de la sélection.

Éditer/Copier

- Supprimer Permet de supprimer des films ou des photos.
- Protéger Permet de protéger des films ou des photos afin d'éviter de les effacer.
- Copier*..... Permet de copier des images.
- Copie Directe..... Permet de copier des images stockées dans le caméscope vers certains types de périphériques de stockage externes.

Configuration

Réglages support

- Sélection support*..... Permet de sélectionner le type de support d'enregistrement (p. 15).
- Informations support ... Affiche des informations sur le support d'enregistrement.
- Formater..... Permet de supprimer et de formater toutes les données présentes sur le support d'enregistrement.
- Rép.f.base.don.img..... Permet de réparer le fichier de base de données d'images sur le support d'enregistrement (p. 37).
- Numéro de fichier..... Permet de définir comment attribuer le numéro de fichier aux photos.

Réglages lecture

- Code données Affiche des informations qui ont été enregistrées automatiquement au moment de l'enregistrement.
- Réglages du volume Permet de régler le volume de lecture.

Téléch musi** Permet de télécharger vos fichiers musicaux favoris de l'ordinateur sur votre caméscope (lorsque le caméscope est raccordé à l'ordinateur) et qui peuvent être lus avec les scènes de Lecture de la sélection.

Musique vide** Permet d'effacer tous les fichiers de musique.

↔ Connexion

Type de téléviseur Permet de convertir le signal en fonction du téléviseur raccordé (p. 22).

Résolution HDMI Permet de sélectionner la résolution des images de sortie lorsque vous raccordez votre caméscope à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

COMMANDE HDMI Permet de définir si la télécommande du téléviseur doit être utilisée ou non lorsque le caméscope est raccordé à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync à l'aide du câble HDMI.

Connexion USB Sélectionnez cette option lorsqu'aucune instruction ne s'affiche sur l'écran LCD lorsque vous branchez votre caméscope à un périphérique externe via USB.

Régl. connexion USB Permet de définir le mode de connexion lorsque le caméscope est connecté à un ordinateur ou à un périphérique USB.

Réglage USB LUN Permet de régler le caméscope pour améliorer la compatibilité d'une connexion USB en limitant certaines fonctions USB.

🔧 Réglages généraux

Bip Permet de définir si les bips sonores de fonctionnement du caméscope doivent retentir ou pas.

Luminosité LCD Permet de régler la luminosité de l'écran LCD.

Mise ss tension/LCD Permet de régler l'alimentation afin que l'appareil s'allume automatiquement lorsque vous ouvrez l'écran LCD.

Language Setting Permet de régler la langue d'affichage (p. 4).

Calibration Permet d'étalonner l'écran tactile.

Informations batterie... Affiche la durée approximative de batterie restante.

Économie d'énergie Permet de régler l'écran LCD et l'alimentation pour qu'ils s'éteignent automatiquement.

Initialiser Permet d'initialiser tous les paramètres selon les réglages par défaut.

Mode Démo Permet de régler la lecture du film de démonstration présentant les fonctions du caméscope.

🕒 Réglages horloge

Régl. date&heure Permet de régler la date et l'heure.

Réglage zone Permet de régler l'heure sans arrêter l'horloge (p. 15).

* HDR-CX380/CX380E/CX390E/PJ380/PJ380E/PJ390E

** HDR-CX320/CX380/PJ380

Dépannage

Pour obtenir des informations sur votre modèle de caméscope, reportez-vous à la page suivante :

Fonctions et périphériques → p. 7

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de votre caméscope, suivez les étapes ci-dessous.

① Vérifiez la liste (p. 35 à 37) et inspectez votre caméscope.

② Débranchez la source d'alimentation et rebranchez-la après environ 1 minute, puis mettez le caméscope sous tension.

③ Sélectionnez [MENU] → [Configuration] → [Réglages généraux] → [Initialiser]. Si vous sélectionnez [Initialiser], tous les réglages, y compris le réglage de l'horloge, sont réinitialisés.

④ Contactez votre revendeur Sony ou votre centre de service après-vente agréé Sony.

- Il peut être nécessaire d'initialiser ou de remplacer la mémoire interne actuelle (modèles avec mémoire interne) de votre caméscope selon le problème rencontré. Dans ce cas, les données stockées dans la mémoire interne seront supprimées. Veillez à enregistrer les données de la mémoire interne sur un autre support (sauvegarde) avant d'envoyer votre caméscope en réparation. Aucune compensation ne vous sera accordée en cas de perte des données de la mémoire interne.
- Pendant la réparation, il est possible que nous vérifions quelques-unes des données enregistrées dans la mémoire interne, afin de

mieux cerner le problème. Cependant, votre revendeur Sony ne copiera pas et ne conservera pas vos données.

- Consultez le Guide de l'utilisateur du « Handycam » (p. 5) pour plus de renseignements sur le fonctionnement de votre caméscope et le « Guide d'assistance de PlayMemories Home » (p. 28) pour obtenir des informations sur le raccordement de votre caméscope à un ordinateur.

Le caméscope ne se met pas sous tension.

- Fixez une batterie chargée sur le caméscope (p. 13).
- La fiche de l'adaptateur secteur a été débranchée de la prise murale. Raccordez-la à la prise murale (p. 13).

Le caméscope ne fonctionne pas, même lorsqu'il est mis sous tension.

- Un délai de quelques secondes s'écoule après la mise sous tension, avant que votre caméscope ne soit prêt pour l'enregistrement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale ou retirez la batterie, puis rebranchez-le ou remettez-la au bout de 1 minute environ.

Votre caméscope chauffe.

- Votre caméscope peut chauffer en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Une coupure soudaine de courant se produit.

- Utilisez l'adaptateur secteur (p. 13).
- Par défaut, le caméscope s'éteint si aucune opération n'est effectuée pendant environ 2 minutes ([Économie d'énergie]) (p. 34), ou rallumez le caméscope.
- Rechargez la batterie (p. 13).

Une pression sur START/STOP ou PHOTO n'enregistre aucune image.

- L'écran de lecture est affiché. Interrompez la lecture et sélectionnez [MENU] → [Mode prise de vue] → [Film] ou [Photo].
- Votre caméscope enregistre l'image que vous venez de capturer sur le support d'enregistrement. Pendant cette opération, vous ne pouvez pas effectuer de nouvel enregistrement.
- Le support d'enregistrement est plein. Supprimez les images superflues (p. 21).
- Le nombre total de scènes de film ou de photos dépasse la capacité enregistrable de votre caméscope. Supprimez les images superflues (p. 21).

Impossible d'installer « PlayMemories Home ».

- Une connexion Internet est requise pour installer « PlayMemories Home ».
- Vérifiez l'environnement informatique ou la procédure d'installation requise pour installer « PlayMemories Home ».

« PlayMemories Home » ne fonctionne pas correctement.

- Fermez « PlayMemories Home » et redémarrez votre ordinateur.

L'ordinateur ne reconnaît pas le caméscope.

- Débranchez tous les appareils USB de la prise USB de votre ordinateur, sauf le clavier, la souris et le caméscope.
- Débranchez le câble USB intégré de l'ordinateur et redémarrez l'ordinateur, puis reconnectez l'ordinateur et votre caméscope dans le bon ordre.
- Lorsque le câble USB intégré et la prise USB du caméscope sont raccordés aux appareils externes en même temps, déconnectez celui qui n'est pas raccordé à l'ordinateur.

Code d'autodiagnostic/ Indicateurs d'avertissement

Pour obtenir des informations sur votre modèle de caméscope, reportez-vous à la page suivante :

Fonctions et périphériques → p. 7

Si des indications s'affichent sur l'écran LCD, vérifiez les points suivants.

Si le problème persiste, même après plusieurs tentatives pour y remédier, contactez votre revendeur Sony ou votre centre de service après-vente agréé Sony. Dans ce cas, lorsque vous le contactez, donnez-lui tous les chiffres du code d'erreur qui commence par C ou E.

Lorsque certains indicateurs d'avertissement s'affichent à l'écran, une mélodie peut retentir.

C:04:□□

- La batterie utilisée n'est pas une batterie « InfoLITHIUM » (série V). Utilisez une batterie « InfoLITHIUM » (série V) (p. 13).
- Raccordez fermement la fiche CC de l'adaptateur secteur à la prise DC IN de votre caméscope (p. 13).

C:06:□□

- La température de la batterie est élevée. Remplacez la batterie ou déposez-la dans une pièce fraîche.

C:13:□□ / C:32:□□

- Retirez la source d'alimentation. Rebranchez-la et faites de nouveau fonctionner votre caméscope.

E:□□:□□

- Suivez les étapes à partir de ② page 35.



- La batterie est presque vide.



- La température de la batterie est élevée.
Remplacez la batterie ou déposez-la dans une pièce fraîche.



- Aucune carte mémoire n'est insérée (p. 16).
- Lorsque l'indicateur clignote, l'espace disponible pour enregistrer des images est insuffisant. Effacez les images superflues (p. 21), ou formatez la carte mémoire après avoir enregistré les images sur un autre support (p. 33).
- Le fichier de la base de données d'images est peut-être endommagé. Vérifiez le fichier de base de données en sélectionnant [MENU] → [Configuration] → [Réglages support] → [Rép.f.base.don.img] → le support d'enregistrement (modèles avec mémoire interne).



- La carte mémoire est endommagée.
- Formatez la carte mémoire avec votre caméscope (p. 33).



- Une carte mémoire incompatible est insérée (p. 16).



- La carte mémoire est protégée en écriture.
- L'accès à la carte mémoire a été restreint sur un autre appareil.



- Le caméscope n'est pas stable, un tremblement du caméscope se produit donc facilement. Tenez fermement le caméscope à deux mains pour filmer. Notez toutefois que l'indicateur

d'avertissement de tremblement du caméscope ne disparaît pas.



- Le support d'enregistrement est plein.
- Il est impossible d'enregistrer des photos pendant le traitement. Patientez un instant, puis enregistrez.

À propos de la manipulation de votre caméscope


Pour obtenir des informations sur votre modèle de caméscope, reportez-vous à la page suivante :

Fonctions et périphériques → p. 7


Remarques sur l'utilisation et l'entretien

- Le caméscope n'est pas étanche à la poussière, aux gouttes d'eau ou aux projections d'eau.
- Ne tenez pas le caméscope par les parties suivantes ou par le cache des prises.


Ecran LCD

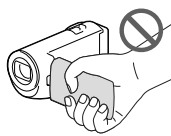

Batterie

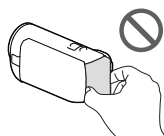

Câble USB intégré

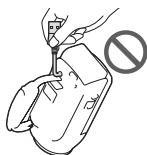

- N'orientez pas le caméscope face au soleil. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de votre caméscope. Effectuez des prises de vue du soleil uniquement dans des conditions de lumière faible, par exemple au crépuscule.
 - N'utilisez pas et ne rangez pas le caméscope et ses accessoires dans les endroits suivants :
 - Dans des endroits extrêmement chauds, froids ou humides. Ne les exposez jamais à des températures supérieures à 60 °C, comme en plein soleil, à proximité d'un chauffage ou dans un véhicule stationné au soleil. Ils pourraient ne pas fonctionner correctement ou être déformés.
 - À proximité de forts champs magnétiques ou de vibrations mécaniques. Le caméscope pourrait ne pas fonctionner correctement.
 - À proximité d'ondes radio ou de radiations fortes. Le caméscope pourrait ne pas enregistrer correctement.
 - À proximité d'appareil à tuner, tels que les téléviseurs ou les radios. Des parasites sonores pourraient survenir.
 - À la plage ou dans des endroits poussiéreux. Si du sable ou de la poussière pénètre dans votre caméscope, celui-ci pourrait ne pas fonctionner correctement. Ce problème peut parfois être irréversible.
 - À proximité des fenêtres ou en extérieur, là où l'écran LCD ou l'objectif risquent d'être exposés aux rayons directs du soleil. Cela endommage l'écran LCD.
- Pour le fonctionnement sur secteur (CA) ou sur courant continu (CC), utilisez les accessoires recommandés dans ce mode d'emploi.
 - Ne mouillez pas votre caméscope, par exemple, avec de l'eau de pluie ou de mer. Si le caméscope est mouillé, il risque de ne pas fonctionner correctement. Ce problème peut parfois être irréversible.
 - Si un solide ou un liquide pénètre dans le caméscope, débranchez-le et faites-le vérifier par votre revendeur Sony avant de continuer à l'utiliser.
 - Evitez de manipuler le caméscope brusquement, de le démonter, de le modifier, de lui infliger des chocs ou impacts tel que celui d'un marteau, de le laisser tomber et de le piétiner. Prenez particulièrement soin de l'objectif.
 - Laissez l'écran LCD fermé lorsque vous n'utilisez pas votre caméscope.
 - Ne faites pas fonctionner votre caméscope lorsqu'il est enveloppé dans un objet tel qu'une serviette de toilette.
 - Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche du cordon d'alimentation, ne tirez jamais sur le cordon.
 - Ne pliez pas de force le cordon d'alimentation et ne posez pas d'objets lourds dessus.
 - N'utilisez pas de batterie déformée ou endommagée.
 - Maintenez les contacts métalliques propres.

- En cas de fuite du liquide électrolytique de la batterie :
 - Contactez votre centre de service après-vente agréé Sony.
 - Nettoyez la partie de la peau qui a été en contact avec le liquide.
 - En cas de contact avec les yeux, rincez-les à grande eau et consultez un médecin.

Si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant une longue période

- Pour conserver longtemps votre caméscope dans un état de fonctionnement optimal, environ une fois par mois mettez-le sous tension et laissez-le fonctionner en enregistrant et en lisant des images.
- Déchargez entièrement la batterie avant de la ranger.

Remarque sur la température du caméscope/de la batterie

- Si la température du caméscope ou de la batterie est extrêmement élevée ou faible, il est possible que le caméscope ne puisse plus lire ou enregistrer en raison de l'activation de ses fonctions de protection. Dans ce cas, un indicateur apparaît sur l'écran LCD.

Remarques sur le chargement via le câble USB

- Le chargement peut ne pas être possible avec certains ordinateurs.
- Si vous connectez le caméscope à un ordinateur portable qui n'est pas raccordé à une source d'alimentation, la batterie de l'ordinateur portable continuera d'utiliser sa charge. Ne laissez pas le caméscope connecté à un ordinateur de cette manière.
- Le chargement à l'aide d'un ordinateur

assemblé par vos soins, d'un ordinateur converti ou d'un concentrateur USB n'est pas garanti. Le caméscope peut ne pas fonctionner correctement en fonction du périphérique USB utilisé avec l'ordinateur.

Lorsque le caméscope est raccordé à un ordinateur ou à des accessoires

- N'essayez pas de formater le support d'enregistrement du caméscope à l'aide d'un ordinateur. Cela risquerait de provoquer un mauvais fonctionnement du caméscope.
- Si vous raccordez le caméscope à un autre appareil à l'aide de câbles de communication, veillez à insérer la fiche du connecteur dans le bon sens. Si vous insérez la fiche en forçant dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager la borne et de provoquer un mauvais fonctionnement du caméscope.
- Lorsque le caméscope est connecté à d'autres appareils via une connexion USB et qu'il est allumé, ne fermez pas le panneau LCD. Les données d'image qui ont été enregistrées pourraient être perdues.

Remarques sur les accessoires en option

- Nous vous recommandons d'utiliser des accessoires Sony d'origine.
- Il est possible que les accessoires Sony d'origine ne soient pas disponibles dans certains pays/certaines régions.

Remarques sur la manipulation de l'écran LCD

- Si vous laissez des traces de doigts, de la crème pour les mains, etc., sur l'écran LCD, le revêtement de l'écran LCD se détachera facilement. Essayez-les dès que possible.
- Si vous essayez vigoureusement l'écran LCD avec un chiffon, etc., vous risquez de rayer le

revêtement de l'écran LCD.

- Si vous salissez l'écran LCD avec des traces de doigts ou de la poussière, il est recommandé de les retirer doucement puis de nettoyer l'écran avec un chiffon doux, etc.

Ecran LCD

- N'exercez pas de pression excessive sur l'écran LCD, cela pourrait l'endommager ou altérer les couleurs.
- Si vous utilisez le caméscope dans un endroit froid, une image rémanente peut apparaître sur l'écran LCD. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Quand vous utilisez le caméscope, l'arrière de l'écran LCD peut devenir chaud. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Pour nettoyer le boîtier et l'objectif du projecteur (modèles avec un projecteur)

- Essayez délicatement le boîtier et l'objectif avec un chiffon doux tel qu'un chiffon pour faire le ménage ou pour nettoyer les lunettes.
- Si le boîtier et l'objectif du projecteur sont très sales, nettoyez le boîtier et l'objectif du caméscope avec un chiffon doux légèrement humidifié, puis essuyez le boîtier et l'objectif du projecteur avec un chiffon doux et sec.
- Afin de ne pas déformer le boîtier, endommager la surface et rayer l'objectif, évitez les opérations suivantes :
 - l'utilisation de produits chimiques, tels que des diluants, de l'essence, de l'alcool, des chiffons imprégnés de produits chimiques, des répulsifs anti-insectes, de l'insecticide et du filtre solaire,
 - la manipulation du caméscope avec les substances décrites ci-dessus sur les mains,
 - la mise en contact du caméscope avec des objets en caoutchouc ou en vinyle pendant une longue période.

À propos de l'entretien et du stockage de l'objectif

- Essayez la surface de l'objectif avec un chiffon doux dans les cas suivants :
 - lorsqu'il y a des traces de doigts sur la surface de l'objectif ;
 - lorsque vous utilisez le caméscope dans des lieux chauds ou humides ;
 - lorsque l'objectif est exposé à de l'air salé, comme au bord de la mer.
- Rangez l'objectif dans un lieu bien aéré, à l'abri de la poussière et de la saleté.
- Pour éviter la formation de moisissures, nettoyez régulièrement et rangez l'objectif comme indiqué ci-dessus.

Remarques sur le chargement de la batterie rechargeable intégrée

Le caméscope est équipé d'une batterie rechargeable intégrée permettant de conserver en mémoire la date, l'heure et d'autres réglages, même lorsque l'écran LCD est fermé. La batterie rechargeable intégrée est toujours chargée lorsque le caméscope est raccordé à la prise murale via l'adaptateur secteur ou lorsque la batterie est installée. La batterie rechargeable est entièrement déchargée au bout de 3 mois environ si vous n'utilisez pas du tout votre caméscope. Chargez la batterie rechargeable préinstallée avant de commencer à utiliser votre caméscope.

Néanmoins, même si la batterie rechargeable intégrée n'est pas chargée, le fonctionnement du caméscope n'est pas affecté, à l'exception de l'enregistrement de la date.

Comment charger la batterie rechargeable intégrée

Branchez votre caméscope à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni ou installez la batterie complètement chargée, et laissez-le avec l'écran LCD fermé pendant plus de 24 heures.

Remarque sur la mise au rebut ou la cession du caméscope (modèles avec mémoire interne)

Même si vous supprimez tous les films et toutes les photos, ou si vous effectuez l'opération [Formater] (p. 33), les données de la mémoire interne peuvent ne pas être complètement effacées. Il est recommandé de sélectionner [MENU] → [Configuration] → [Réglages support] → [Formater] → [Vide] pour éviter la récupération de vos données.

Système

Format du signal :

spécifications couleur NTSC, normes EIA (HDR-CX320/CX380/PJ380)
spécifications couleur PAL, normes CCIR (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E)
Téléviseur HD

Format d'enregistrement de films :

AVCHD (compatible avec le format AVCHD Ver.2.0) :
Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264
Audio : Dolby Digital 2 canaux Dolby Digital Stereo Creator*¹
MPEG-2 PS :
Vidéo : MPEG-2 (vidéo)
Audio : Dolby Digital 2 canaux Dolby Digital Stereo Creator*¹
MP4 :
Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264
Audio : MPEG-4 AAC-LC 2 canaux
*¹ Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Format du fichier photo :

compatible DCF Ver.2.0
compatible Exif Ver.2.3
compatible MPF Baseline

Format d'enregistrement (film/photo) :

Mémoire interne
HDR-CX380/CX380E/PJ380/PJ380E : 16 Go
HDR-CX390E/PJ390E : 32 Go
« Memory Stick PRO Duo »
Carte SD (classe 4 ou supérieure)
La capacité qu'un utilisateur peut utiliser est la suivante
HDR-CX380/CX380E : environ 15,5 Go*⁶
HDR-PJ380/PJ380E : environ 15,5 Go*²
HDR-CX390E : environ 31,1 Go*⁶
HDR-PJ390E : environ 31,1 Go*²

*⁶ 1 Go équivaut à 1 milliard d'octets, dont une partie est utilisée pour la gestion du système et/ou les fichiers d'application.

*² 1 Go équivaut à 1 milliard d'octets, dont une partie est utilisée pour la gestion du système et/ou les fichiers d'application.
Seul le film de démonstration préinstallé peut être supprimé.

Dispositif d'image :

capteur CMOS 3,1 mm (type 1/5,8)
Pixels d'enregistrement (photo, 16:9) :
8,9 méga maximum (3 984 × 2 240) pixels*³
Brut : environ 2 390 000 pixels

Effectif (film, 16:9)^{*4} :
environ 2 290 000 pixels
Effectifs (photo, 16:9) :
environ 2 290 000 pixels
Effectifs (photo, 4:3) :
environ 1 710 000 pixels

Objectif :


Objectif G
30× (optique)^{*4}, 55× (déployé, pendant
l'enregistrement de films)^{*5}, 350×
(numérique)
F1,8 ~ F4,0
Distance focale :
f = 1,9 mm ~ 57,0 mm
Lors de la conversion avec un appareil photo
de 35 mm
Pour les films^{*4} : 26,8 mm ~ 804 mm (16:9)
Pour les photos : 26,8 mm ~ 804 mm (16:9)


Température de couleurs : [Auto], [Press. Uniq],
[Intérieur], [Extérieur]

Éclairage minimum :

6 lx (lux) (par défaut, la vitesse d'obturation
est de 1/30 seconde (HDR-CX320E/CX380E/
PJ380E) ou 1/25 seconde (HDR-CX320E/
CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E))
3 lx (lux) ([Low Lux] est réglé sur [Act],
vitesse d'obturation 1/30 seconde (HDR-
CX320E/CX380E/PJ380E) ou 1/25 seconde
(HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/
PJ380E/PJ390E))

^{*3} Le système de traitement d'image unique
BIONZ de Sony permet une résolution
d'image équivalente aux tailles décrites.

^{*4} [ SteadyShot] est réglé sur [Standard]
ou [Désact].

^{*5} [ SteadyShot] est réglé sur [Activé].

Connecteurs entrée/sortie

Prise HDMI OUT : micro connecteur HDMI

Prise PROJECTOR IN (HDR-PJ320E/PJ380/
PJ380E/PJ390E) : micro connecteur HDMI

Prise d'entrée MIC : miniprise stéréo (φ 3,5 mm)

Prise USB : type A (USB intégré)

Multi/micro connecteur USB*

* Prend en charge les périphériques micro
USB compatibles.

- La connexion USB est conçue uniquement pour
la sortie (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/
PJ320E/PJ380E/PJ390E).

Ecran LCD

Image : 7,5 cm (type 3,0 ; format 16:9)

Nombre total de pixels :

230 400 (960 × 240)

Projecteur (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/ PJ390E)

Type de projection : DLP

Source de l'éclairage : LED (R/V/B)

Mise au point : Manuel

Distance de projection : 0,5 m ou plus

Niveau de contraste : 1500:1

Résolution (sortie) : nHD (640 × 360)

Durée de projection en continu (en utilisant la
batterie fournie) : environ 1 h 30 min.

Général

Alimentation : 6,8 V/7,2 V CC (batterie) 8,4 V CC
(adaptateur secteur)

Chargement USB : CC 5 V 500 mA/1,5 A

Consommation moyenne :

HDR-CX320E/CX320E/CX380E/CX380E/
CX390E

HD : 2,2 W MP4 ; 2,0 W STD ; 2,1 W

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

HD : 2,4 W MP4 ; 2,1 W STD ; 2,2 W

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C

Température de stockage : -20 °C à +60 °C

Dimensions (environ) :

HDR-CX320E/CX320E/CX380E/CX380E/
CX390E :

53 mm × 57 mm × 117 mm (l/h/p) y compris
les parties saillantes

53 mm × 57 mm × 125 mm (l/h/p) y compris
les parties saillantes et la batterie rechargeable
fournie montée

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E :

57,5 mm × 57 mm × 117 mm (l/h/p) y
compris les parties saillantes

57,5 mm × 57 mm × 125 mm (l/h/p) y
compris les parties saillantes et la batterie
rechargeable fournie montée

Poids (environ)

HDR-CX320E/CX320E/CX380E/CX380E/
CX390E :

185 g unité principale uniquement

229 g la batterie rechargeable fournie
comprise

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E :

210 g unité principale uniquement

263 g la batterie rechargeable fournie
comprise

Adaptateur secteur AC-L200C/AC-L200D

Alimentation : 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz

Consommation de courant : 0,35 A - 0,18 A

Consommation électrique : 18 W

Tension de sortie : 8,4 V CC

Courant de sortie : 1,7 A

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C

Température de stockage : -20 °C à +60 °C

Dimensions (environ) : 48 mm × 29 mm × 81 mm (l/h/p), les parties saillantes non comprises

Poids (environ) : 150 g sans le cordon d'alimentation

Batterie rechargeable NP-FV30 (HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E)

Tension de sortie maximale : 8,4 V CC

Tension de sortie : 7,2 V CC

Tension de charge maximale : 8,4 V CC

Courant de charge maximal : 2,12 A

Capacité

Type : 3,6 Wh (500 mAh)

Minimum : 3,6 Wh (500 mAh)

Batterie rechargeable NP-FV50 (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E)

Tension de sortie maximale : 8,4 V CC

Tension de sortie : 6,8 V CC

Tension de charge maximale : 8,4 V CC

Courant de charge maximal : 2,1 A

Capacité

Type : 7,0 Wh (1 030 mAh)

Minimum : 6,6 Wh (980 mAh)

Type : Li-ion

La conception et les spécifications de votre caméscope et des accessoires peuvent être modifiées sans avis préalable.

Durée de fonctionnement prévisible de la batterie fournie (en minutes)



Ces tableaux montrent les durées de fonctionnement approximatives disponibles lors de l'utilisation d'une batterie complètement chargée.

HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E


Support d'enregistrement	HDR-CX380/CX380E/CX390E	HDR-CX320/CX320E
	Mémoire interne	Carte mémoire
Durée de prise de vue en continu	90	90
Durée de prise de vue type	45	45
Durée de lecture	135	135

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

Support d'enregistrement	HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E	HDR-PJ320E
	Mémoire interne	Carte mémoire
Durée de prise de vue en continu	155	155
Durée de prise de vue type	75	75
Durée de lecture	240	240

- Chaque durée d'enregistrement est mesurée lorsque le caméscope enregistre des films en qualité d'image haute définition (HD) avec [ Mode ENR] réglé sur [Standard ].
- La durée de prise de vue type correspond à des prises de vue avec marche/arrêt, passage entre le mode film et le mode photo et utilisation du zoom.
- Lors de l'utilisation d'une carte mémoire Sony.
- Des durées mesurées avec le caméscope à une température de 25 °C. 10 °C à 30 °C est recommandé.
- La durée de prise de vue et de lecture est raccourcie en fonction des conditions d'utilisation de votre caméscope, notamment

par temps froid.

- La durée de prise de vue maximale et le nombre de photos pouvant être enregistrées apparaissent sur l'écran (p. 45)
- La durée de prise de vue peut varier en fonction des conditions d'enregistrement et de celles du sujet, [ Mode ENR].

À propos des marques commerciales

- « Handycam » et **HANDYCAM** sont des marques déposées de Sony Corporation.
- « AVCHD », « AVCHD Progressive », le logo « AVCHD » et le logo « AVCHD Progressive » sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
- « Memory Stick », «  », « Memory Stick Duo », « **MEMORY STICK DUO** », « Memory Stick PRO Duo », « **MEMORY STICK PRO DUO** », « Memory Stick PRO-HG Duo », « **MEMORY STICK PRO-HG DUO** », « Memory Stick XC-HG Duo », « **MEMORY STICK XC-HG DUO** », « MagicGate », « **MAGICGATE** », « MagicGate Memory Stick » et « MagicGate Memory Stick Duo » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation.
- « InfoLITHIUM » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « x.v.Color » et « x.v.Colour » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- « BIONZ » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « BRAVIA » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- Blu-ray DiscTM et Blu-rayTM sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
- Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Microsoft, Windows, Windows Vista et DirectX sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

- Intel, Intel Core et Pentium sont des marques commerciales ou des marques déposées de Intel Corporation ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.
- «  » et « PlayStation » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc.
- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- MultiMediaCard est une marque commerciale de MultiMediaCard Association.
- Facebook et le logo « f » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Facebook, Inc.
- YouTube et le logo YouTube sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.

Tous les autres noms de produits cités dans le présent document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. De plus, TM et ® ne sont pas employés chaque fois qu'une marque est citée dans le présent manuel.




Amusez-vous encore plus avec votre PlayStation 3 en téléchargeant l'application pour PlayStation 3 dans le PlayStation Store (si disponible.)

L'application pour PlayStation 3 nécessite un compte PlayStation Network et le téléchargement de l'application.

Accessible dans les zones où la PlayStation Store est disponible.

Indications à l'écran

Les indicateurs suivants s'affichent lorsque vous modifiez les réglages.

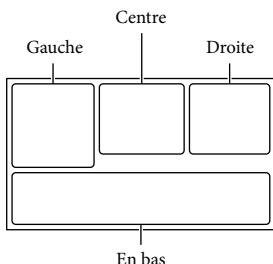

Gauche

Indicateur	Signification
	Touche MENU (31)
	Enregistrement avec retardateur (32)
	Mode large (33)
	Fondu (32)
	[Détection de visage] est réglé sur [Désact] (32)
	[Détection de sourire] est réglé sur [Désact] (32)
	Mise au point manuelle (32)
	Sélection scène (32)
	Balance blancs (32)
	SteadyShot désactivé (32)
	Télé macro (32)
	Destination (34)
	Mode Auto Intelligent (détection des visages/ détection de la scène/ détection de tremblement du caméscope/détection de son) (19)

Centre

Indicateur	Signification
	Rég. diaporama
	Avertissement (36)

Mode de lecture (20)

Droite

Indicateur	Signification
	Qualité d'image d'enregistrement (HD/MP4/STD), fréquence d'image (60p/50p/60i/50i), mode d'enregistrement (PS/FX/FH/HQ/LP) et taille des films (33)
	Autonomie restante
	Support d'enregistrement/ de lecture/ de montage (15)
0:00:00	Compteur (heures : minutes : secondes)
00min	Estimation de la durée d'enregistrement restante
9999 16:9	Nombre approximatif de photos pouvant être enregistrées et leur taille (33)
8,9M	
	Dossier de lecture
100/112	Film ou photo en cours de lecture/Nombre total de films ou photos enregistrés(e)s
	Connexion au périphérique de stockage externe (29)

En bas

Indicateur	Signification
	[Niv. référence micro] faible (32)
	[Rédu. bruit vent auto] est réglé sur [Désact] (32)
	[Voix plus proche] est réglé sur [Désact] (32)
	Zoom micro intégré (32)
	Low Lux (32)
	Mesure/M. au p. spot (32)/Spotmètre (32)/Exposition (32)
	Mode Auto Intelligent (19)
	Nom du fichier de données
	Protéger (33)

- Les indicateurs et leur position peuvent apparaître différemment sur votre écran.
- Il se peut que certains indicateurs ne s'affichent pas selon le modèle de votre caméscope.

Index

A

Afficher les options sur l'écran
LCD 18

B

Batterie 13
Bip 15
Bruit du vent 32

C

Câble d'adaptateur USB 30
Câble HDMI 22
Câble prenant en charge la
connexion USB 6
Câble USB intégré 14
Capture double 18
Caractéristiques 41
Carte mémoire 16
Carte SD 16
Charge complète 14
Charger la batterie 13
Charger la batterie en utilisant
votre ordinateur 14
Code d'autodiagnostic 36
Code données 15
Comment utiliser ce manuel 7
Configuration initiale 15
Création de disques 29

D

Date/heure 15
Démarrage de PlayMemories
Home 28
Dépannage 35
Disque d'enregistrement
AVCHD 5
Durée d'enregistrement et de
lecture 43

E

Écran LCD 18
Écran tactile 18
Éléments fournis 6
Enregistrement 18
Entretien 38
Extended Zoom 19

G

Guide d'assistance de
PlayMemories Home 6, 28
Guide de l'utilisateur du
« Handycam » 5

I

Indicateurs d'avertissement 36
Indications à l'écran 45
Initialiser 35
Installer 26

L

Langue 4
Lecture 20
Liste des options des menus 32

M

Mac 25
« Memory Stick PRO-HG
Duo » 16
« Memory Stick PRO Duo »
(Mark2) 16
« Memory Stick XC-HG
Duo » 16
Menus 31
Mode Auto Intelligent 19

O

Ordinateur 26

P

Périphérique de stockage
externe 30
Pièces et commandes 11
PlayMemories Home 6, 25, 26
Poignée 12
Priorité au visage 19
Projecteur 23

R

Réglage 15
Remarques sur la manipulation
de votre caméscope 38
Réparation 35

S

Sauvegarde d'images sur un
périphérique de stockage
externe 30
Sélection support 15
Support d'enregistrement 15

T

Téléviseur 22
Trépied 12

U

USB 14

V

Visualiser événement 20

W

Windows 26

Z

Zoom 19

Pour consulter les listes des
options de menu, reportez-
vous aux pages 32 à 34.

Bitte lesen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es zur künftigen Referenz auf.

WARNUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, 1) setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, 2) stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Schützen Sie Akkus und Batterien vor übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. Ä.

ACHTUNG

Akku

Bei unsachgemäßem Gebrauch des Akkus kann er explodieren oder es besteht Feuergefahr oder die Gefahr von Verätzungen. Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

- Zerlegen Sie den Akku nicht.
- Setzen Sie den Akku keinen Stößen, Schlägen usw. aus, quetschen Sie ihn nicht, lassen Sie ihn nicht fallen und achten Sie darauf, nicht versehentlich auf den Akku zu treten.
- Halten Sie Gegenstände aus Metall von den Akkuanschlüssen fern. Es kann sonst zu einem Kurzschluss kommen.
- Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 60 °C aus, wie sie z. B. bei direkter Sonneneinstrahlung oder in einem in der Sonne geparkten Auto auftreten können.
- Zünden Sie den Akku nicht an und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.

- Berühren Sie beschädigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Akkus nicht.
- Laden Sie den Akku unbedingt mit einem Originalladegerät von Sony oder einem Gerät mit Ladefunktion.
- Halten Sie den Akku von kleinen Kindern fern.
- Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit.
- Tauschen Sie den Akku nur gegen den gleichen oder einen vergleichbaren Akkutyp aus, der von Sony empfohlen wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus unverzüglich wie in den Anweisungen erläutert.

Ersetzen Sie die Batterie bzw. den Akku ausschließlich durch eine Batterie bzw. einen Akku des angegebenen Typs. Andernfalls besteht Feuer- oder Verletzungsgefahr.

Netzteil

Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn nur wenig Platz vorhanden ist, z.B. zwischen einer Wand und Möbelstücken.

Benutzen Sie eine nahe gelegene Netzsteckdose bei Verwendung des Netzgerätes. Trennen Sie das Netzgerät unverzüglich von der Netzsteckdose, falls eine Funktionsstörung während der Benutzung des Apparats auftritt.

Auch wenn der Camcorder ausgeschaltet ist, wird er immer noch mit Netzstrom versorgt, solange er über ein Netzteil an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.

Hinweis zum Netzkabel

Das Netzkabel wurde speziell für diesen Camcorder entwickelt und darf nicht für andere elektrische Geräte verwendet werden.

FÜR KUNDEN IN EUROPA

Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten

Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan hergestellt. Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

Dieses Produkt wurde geprüft und erfüllt die Auflagen der EMV-Vorschriften für den Gebrauch von Verbindungskabeln, die kürzer als 3 m sind.

Achtung

Die elektromagnetischen Felder bei den speziellen Frequenzen können Bild und Ton dieses Gerätes beeinflussen.

Hinweis

Wenn eine Datenübertragung aufgrund statischer oder elektromagnetischer Störeinflüsse abbricht (fehlschlägt), starten Sie die entsprechende Anwendung neu, oder entfernen Sie das USB-Kabel, und schließen Sie es wieder an.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

DE



Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind.

Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.

Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“.

Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Informationen zu Ihrem Camcorder-Modell finden Sie auf der folgenden Seite: Funktionen und Geräte → S. 7

Informationen zur Spracheinstellung

- Zur Veranschaulichung der Bedienung des Camcorders sind die Bildschirmmenüs in der jeweiligen Landessprache angegeben. Ändern Sie gegebenenfalls die Sprache für die Bildschirmmenüs, bevor Sie den Camcorder verwenden.
Wählen Sie → [MENU] → [Installation] → [Allgemeine Einstlg.] → [Language Setting] → und die gewünschte Sprache aus.

Hinweise zur Aufnahme


- Machen Sie vor der eigentlichen Aufnahme eine Probeaufnahme, um sicherzugehen, dass Bild und Ton ohne Probleme aufgenommen werden.
- Wenn es aufgrund einer Fehlfunktion des Camcorders, der Aufnahmemedien usw. zu Störungen bei der Aufnahme oder Wiedergabe kommt, besteht kein Anspruch auf Schadenersatz für die nicht erfolgte oder beschädigte Aufnahme.
- Das Farbfernsehsystem hängt vom jeweiligen Land oder der Region ab. Um die Aufnahmen auf einem Fernsehgerät wiederzugeben, benötigen Sie ein Fernsehgerät, das das SignalfORMAT Ihres Camcorders unterstützt. Ausführliche Informationen zum SignalfORMAT finden Sie unter „Zur Verwendung dieses Handbuchs“ (S. 7).
- Fernsehsendungen, Filme, Videoaufnahmen und anderes Material können urheberrechtlich geschützt sein. Das unberechtigte Aufzeichnen solchen Materials verstößt unter Umständen gegen das Urheberrecht.

Verwendungshinweise

- Vermeiden Sie die nachfolgend aufgeführten Punkte. Andernfalls kann das Aufnahmemedium beschädigt werden, aufgezeichnete Bilder können nicht mehr abgespielt werden oder verloren gehen und weitere Fehlfunktionen können auftreten.
 - Auswerfen der Speicherkarte, solange die Zugriffsanzeige (S. 16) leuchtet oder blinkt
 - Entfernen des Akkus oder Netzteils aus dem Camcorder oder mechanische Schläge oder Erschütterungen beim Camcorder, solange die Ladeanzeige POWER/CHG (S. 13) leuchtet oder grün blinkt oder die Zugriffsanzeige (S. 16) leuchtet oder blinkt
- Wenn der Camcorder über einen USB-Anschluss mit anderen Geräten verbunden und der Camcorder eingeschaltet ist, klappen Sie den LCD-Bildschirmträger nicht zu. Andernfalls können die aufgenommenen Bilddaten verloren gehen.
- Beachten Sie bei der Nutzung des Camcorders geltende regionale Vorschriften.

LCD-Bildschirmträger

- Der LCD-Bildschirm wird unter Einsatz von Hochpräzisionstechnologie hergestellt, sodass der Anteil der effektiven Bildpunkte bei über 99,99 % liegt. Dennoch können schwarze Punkte und/oder helle Lichtpunkte (weiß, rot, blau oder grün) permanent auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sein. Diese Punkte gehen auf das Herstellungsverfahren zurück und haben keinen Einfluss auf die Aufnahmequalität.

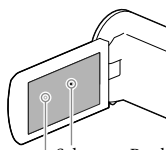

Schwarze Punkte
Weiße, rote, blaue oder grüne Punkte

Informationen zu diesem Handbuch, den Abbildungen und Bildschirmmenüs

- Die im vorliegenden Handbuch zur Veranschaulichung enthaltenen Beispielabbildungen wurden mit einer digitalen Standbildkamera aufgenommen und sehen daher möglicherweise etwas anders aus als die tatsächlichen Anzeigen auf dem Camcorder. Außerdem sind die Abbildungen des Camcorders und seiner Bildschirmanzeigen zum besseren Verständnis überzeichnet oder vereinfacht dargestellt.
- Design und Spezifikationen des Camcorders und des Zubehörs unterliegen unangekündigten Änderungen.
- In diesem Handbuch werden der interne Speicher des Camcorders (Modelle mit internem Speicher) und die Speicherkarte als „Aufnahmemedium“ bezeichnet.
- In diesem Handbuch wird eine DVD, die in High Definition-Bildqualität (HD) aufgenommen wurde, als AVCHD-Aufnahmedisc bezeichnet.
- In diesem Handbuch verwendete Illustrationen und Bildschirmabbildungen basieren auf dem Modell HDR-PJ380E, wenn es nicht anders angegeben wird.

Weiterführende Informationen über den Camcorder („Handycam“ Benutzeranleitung)

Die „Handycam“ Benutzeranleitung ist ein Online-Handbuch. Sie finden dort ausführliche Anleitungen zu den zahlreichen Funktionen des Camcorders.



1 Rufen Sie die Support-Seite von Sony auf.

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

2 Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus.

3 Suchen Sie die Modellbezeichnung Ihres Camcorders auf der Support-Seite.

- Die Modellbezeichnung Ihres Camcorders finden Sie auf seiner Unterseite.

☐ „Bedienungsanleitung“ (dieses Handbuch) (1)

Nur für HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

☐ Akku NP-FV30 (1)

Nur für HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

☐ Akku NP-FV50 (1)

Hinweise

- Die Software „PlayMemories Home“ und „PlayMemories Home-Hilfetext“ können über die Sony-Website heruntergeladen werden (S. 26).

Mitgelieferte Teile

Die Zahlen in Klammern () geben die mitgelieferte Menge an.

☐ Camcorder (1)


☐ Netzteil (1)

☐ Netzkabel (1)

☐ HDMI-Kabel (1)

☐ USB-Verbindungskabel (1)

- Das USB-Verbindungskabel ist ausschließlich für die Verwendung mit diesem Camcorder bestimmt. Verwenden Sie dieses Kabel, wenn das eingebaute USB-Kabel des Camcorders für den Anschluss zu kurz ist.

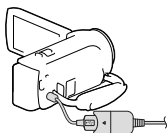

Zur Verwendung dieses Handbuchs

In diesem Handbuch werden die unterschiedlichen Spezifikationen für jedes Modell gemeinsam beschrieben.


Wenn Sie eine Beschreibung wie „Modelle mit...“ siehe unten sehen, überprüfen Sie in diesem Kapitel, ob sie für Ihren Camcorder gilt.

- (Modelle mit einem Projektor)
- (Modelle mit dem NTSC-Farbsystem)

So überprüfen Sie die Modellbezeichnung Ihres Camcorders

Sehen Sie an der Unterseite des Camcorders nach.

Modellbezeichnung (HDR-xxxx)

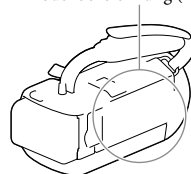

Abweichende Funktionen

Modellbezeichnung	Aufnahmemedium		Signalformat	USB-Anschluss
	Interner Speicher + Speicherkarte	Speicherkarte		
HDR-CX320	–	✓	NTSC	Eingang/ Ausgang
HDR-CX320E/PJ320E	–	✓	PAL	Nur Ausgang
HDR-CX380/PJ380	✓	–	NTSC	Eingang/ Ausgang
HDR-CX380E/CX390E/ PJ380E/PJ390E	✓	–	PAL	Nur Ausgang

Abweichende Ausstattung

In diesem Handbuch verwendete Illustrationen basieren auf dem Modell HDR-PJ380E.

Modellbezeichnung	Projektor
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E	–
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E	✓

Hinweise

- Bei den folgenden Elementen werden die Beschreibungen mit der Modellbezeichnung erläutert.
 - Sicherheitsvorschriften (S. 2)
 - Teile und Bedienelemente (S. 11)
 - Menülisten (S. 32)
 - Spezifikationen (S. 42)

Bitte lesen	2
Weiterführende Informationen über den Camcorder („Handycam“ Benutzeranleitung)	5
Mitgelieferte Teile	6
Zur Verwendung dieses Handbuchs	7
Abweichende Funktionen	7
Abweichende Ausstattung	7
Teile und Bedienelemente	11

Vorbereitungen

Laden des Akkus	13
Laden des Akkus über einen Computer	14
Einstellung	15
Vorbereiten Ihres Camcorders	15
Wechseln des Aufnahmemediums (Modelle mit internem Speicher)	15
Einsetzen einer Speicherkarte	16

Aufnahme/Wiedergabe

Aufnahme	18
Zoomen	19
Wiedergabe	20
Bildwiedergabe auf einem Fernsehgerät	22
Verwenden des eingebauten Projektors (Modelle mit einem Projektor)	23

Speichern von Filmen und Fotos mit einem Computer

Wiedergeben von Bildern auf einem Computer	25
Die Funktionen der Software „PlayMemories Home“ (Windows)	25
Software für Mac	25
Vorbereitung des Computers (Windows)	26
Überprüfen des Computersystems	26
Installieren der Software „PlayMemories Home“ auf dem Computer	26
Starten der Software „PlayMemories Home“	28

Speichern von Bildern auf einer externen Medieneinheit

Erstellen einer Disc in Standard Definition-Bildqualität (STD) mit einem Recorder	29
Speichern von Bildern auf einer externen Medieneinheit mit High Definition-Bildqualität (HD)	30

Einstellen des Camcorders


Verwenden der Menüs	31
Menülisten	32

Sonstiges/Index


Fehlersuche	35
Anzeige der Selbstdiagnose/Warnanzeigen	36
Umgang mit dem Camcorder	38
Technische Daten	42
Bildschirmanzeigen	46
Index	48

Teile und Bedienelemente


Auf den in Klammern () angegebenen Seiten finden Sie weitere Informationen.

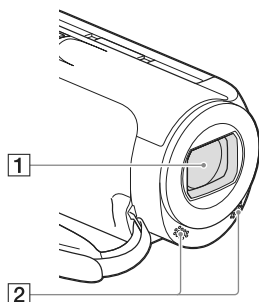

- 1 Objektiv (G-Objektiv)
- 2 Eingebaute Mikrofone

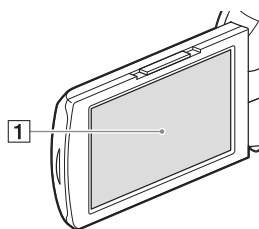

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

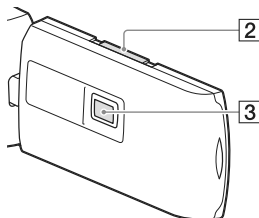


- 1 LCD-Bildschirm/Berührungsbildschirm (15)


Wenn Sie den LCD-Bildschirmträger um 180 Grad drehen, können Sie den LCD-Bildschirmträger mit nach außen weisendem LCD-Bildschirm zuklappen. Dies ist besonders bei der Wiedergabe nützlich.

- 2 PROJECTOR FOCUS-Hebel (23)
- 3 Projektorlinse (23)


HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

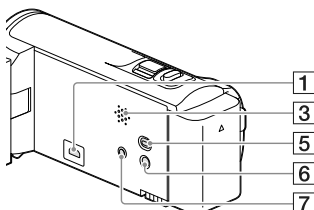


HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

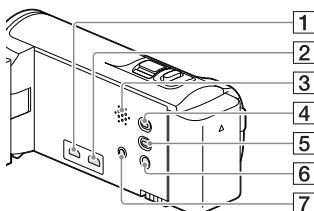

- 1 Buchse HDMI OUT (22)
- 2 Buchse PROJECTOR IN (24)
- 3 Lautsprecher
- 4 Taste PROJECTOR (23)
- 5 Taste (Bilder-Ansicht)
- 6 Taste POWER
- 7 Buchse (Mikrofon) (PLUG IN POWER)

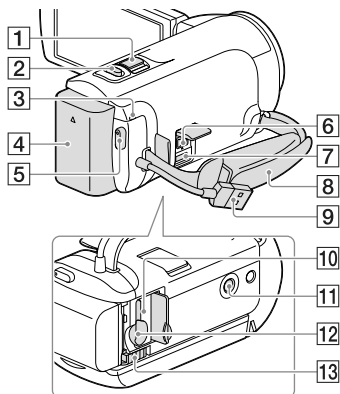

Befestigung des Griffbandes

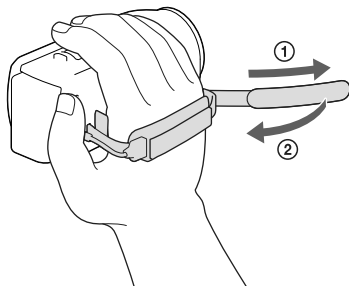

- 1** Motorzoom-Hebel (19)
- 2** Taste PHOTO (18)
- 3** Ladeanzeige POWER/CHG (13)
- 4** Akku (13)
- 5** Taste START/STOP (18)
- 6** Buchse DC IN (13)
- 7** Multi/Micro-USB-Buchse
Unterstützt Micro-USB-kompatible Geräte.
- 8** Griffband
- 9** Eingebautes USB-Kabel (14)
- 10** Zugriffsanzeige für Speicherkarte (16)
Der Camcorder liest oder schreibt gerade Daten, wenn die Anzeige leuchtet oder blinkt.
- 11** Stativhalterung
Bringen Sie hier ein Stativ an (gesondert erhältlich: Die Schraube darf nicht länger als 5,5 mm sein).
Je nach Spezifikationen des Stativs kann Ihr Camcorder eventuell nicht in der richtigen Ausrichtung befestigt werden.
- 12** Speicherkarteneinschub (16)
- 13** Akkulösehebel BATT (13)


Laden des Akkus

Informationen zu Ihrem Camcorder-Modell finden Sie auf der folgenden Seite:

Funktionen und Geräte → S. 7


1 Schließen Sie den LCD-Bildschirm und bringen Sie den Akku an.

- Richten Sie die Einkerbung am Camcorder und den vorspringenden Teil des Akkus aneinander aus und schieben Sie den Akku dann nach oben.
- Um den Akku zu entnehmen, schließen Sie den LCD-Bildschirm, verschieben Sie dann den Akkulösehebel BATT und nehmen den Akku heraus.

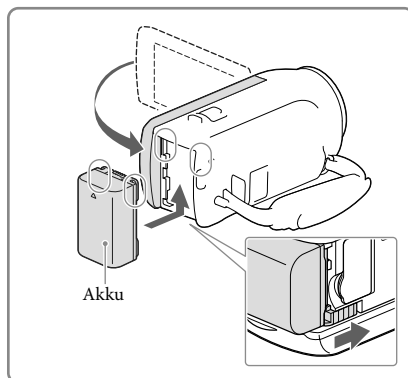

2 Schließen Sie das Netzteil (①) und das Netzkabel (②) an den Camcorder und an eine Netzsteckdose an.


- Die Ladeanzeige POWER/CHG wechselt zu orange.
- Die Ladeanzeige POWER/CHG erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.

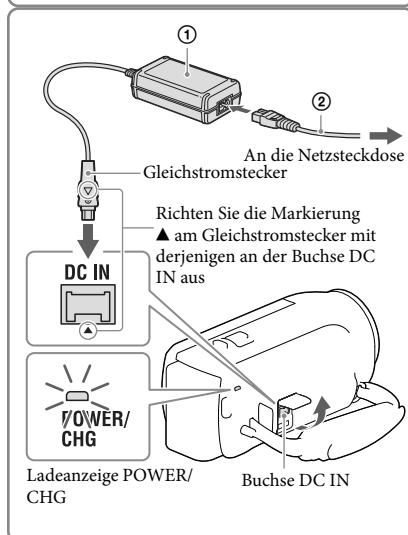

Laden des Akkus über einen Computer

Verbinden Sie den Camcorder über das eingebaute USB-Kabel mit einem eingeschalteten Computer.

- Die Ladeanzeige POWER/CHG wechselt zu orange.
- Die Ladeanzeige POWER/CHG erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.
- Verwenden Sie das USB-Verbindungskabel, wenn das eingebaute USB-Kabel für den Anschluss zu kurz ist.

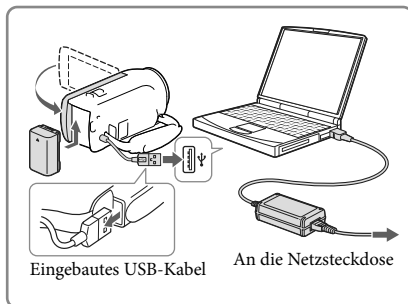

So laden Sie den Akku mit einem AC-UD10 USB-Ladegerät/Netzteil (gesondert erhältlich)

Sie können den Akku laden, indem Sie das eingebaute USB-Kabel über ein AC-UD10 USB-Ladegerät/Netzteil (gesondert erhältlich) mit einer Netzsteckdose verbinden. Der Camcorder kann nicht mit einer (gesondert erhältlichen) tragbaren Stromversorgungseinheit des Typs Sony CP-AH2R, CP-AL oder AC-UP100 geladen werden.

Hinweise

- Um den Akku zu schonen, ist der Camcorder standardmäßig so eingestellt, dass er sich nach etwa 2 Minuten automatisch ausschaltet, wenn er nicht bedient wird ([Strom sparen], S. 34).

Ladedauer

Ungefähre Dauer (Minuten) beim vollständigen Laden eines vollständig entladenen Akkus (mitgeliefert).

NP-FV30 (mit HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E mitgeliefert):

Bei der Verwendung des Netzteils: 115 Min.

Bei Verwendung des über das eingebaute USB-Kabel* angeschlossenen Computers: 150 Min.

NP-FV50 (mit HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E mitgeliefert):

Bei der Verwendung des Netzteils: 155 Min.

Bei Verwendung des über das eingebaute USB-Kabel* angeschlossenen Computers: 280 Min.

Die oben angegebene Ladedauer gilt, wenn der Camcorder bei einer Raumtemperatur von 25 °C geladen wird. Für das Laden des Akkus wird ein Temperaturbereich zwischen 10 °C und 30 °C empfohlen.

* Bei der angegebenen Ladedauer wurde das USB-Verbindungskabel nicht verwendet.


Einstellung

Informationen zu Ihrem Camcorder-Modell finden Sie auf der folgenden Seite:
Funktionen und Geräte → S. 7


Vorbereiten Ihres Camcorders

- 1 Klappen Sie den LCD-Bildschirm des Camcorders auf und schalten Sie ihn ein.

- Um das Gerät auszuschalten, schließen Sie den LCD-Bildschirm.

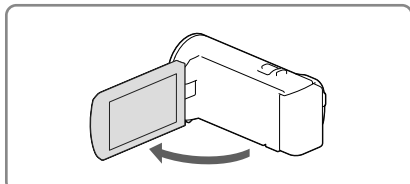

- 2 Wählen Sie die gewünschte Sprache, die geografische Region und die Uhrzeit durch Berühren des LCD-Bildschirms.

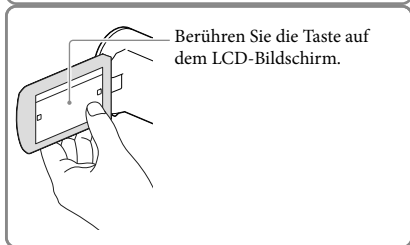

Ausschalten des Pieptons

Wählen Sie **[MENU]** → [Installation] → [🔊 Allgemeine Einstlg.] → [Piepton] → [Aus] aus.

Hinweise

- Aufnahmedatum und Uhrzeit werden automatisch auf dem Aufnahmemedium aufgezeichnet. Sie werden während der Aufnahme nicht angezeigt. Sie können sie bei der Wiedergabe jedoch über [Datencode] anzeigen lassen. Um sie anzuzeigen, wählen Sie **[MENU]** → [Installation] → [▶ Wiedergabe-Einstlg.] → [Datencode] → [Datum/Zeit].

Wechseln des Aufnahmemediums (Modelle mit internem Speicher)


Standardmäßig werden Filme und Fotos im internen Speicher aufgezeichnet. Sie können zur Speicherkarte als Aufnahmemedium wechseln.

Wählen Sie **[MENU]** → [Installation] → [📁 Medien-Einstlg.] → [Medien-Auswahl] → und das gewünschte Medium aus.

Einsetzen einer Speicherkarte

Öffnen Sie die Abdeckung und schieben Sie die Speicherkarte ein, bis sie mit einem Klicken einrastet.

- Um die Speicherkarte auszuwerfen, drücken Sie einmal leicht auf die Speicherkarte.

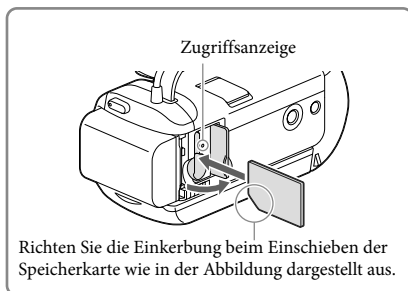

Hinweise

- Damit die Speicherkarte auf jeden Fall ordnungsgemäß funktioniert, wird empfohlen, sie vor der ersten Verwendung mit dem Camcorder zu formatieren (S. 33). Durch die Formatierung der Speicherkarte werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Sichern Sie wichtige Daten zuvor auf dem PC oder einem anderen Speichermedium.
- Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Speicherkarte. Wenn Sie die Speicherkarte falsch herum einsetzen, können die Speicherkarte, der Speicherkarteneinschub oder die Bilddaten beschädigt werden.
- Achten Sie beim Einsetzen und Auswerfen der Speicherkarte darauf, dass die Speicherkarte nicht herausspringt und herunterfällt.

Für diesen Camcorder geeignete Speicherkartentypen

	SD-Ge- schwindig- keitsklasse	Kapazität (nachge- wiesen)	Bezeichnung in diesem Handbuch
„Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)	—	Bis 32 GB	„Memory Stick PRO Duo“
„Memory Stick PRO-HG Duo“		Bis 64 GB	
„Memory Stick XC-HG Duo“			
SD-Speicherkarte	Klasse 4 oder schneller		SD-Karte
SDHC-Speicherkarte		Bis 64 GB	
SDXC-Speicherkarte			

- Der ordnungsgemäße Betrieb kann nicht für alle Speicherkarten garantiert werden.

Hinweise

- Eine MultiMediaCard kann nicht in Verbindung mit diesem Camcorder verwendet werden.
- Filme, die auf „Memory Stick XC-HG Duo“- und SDXC-Speicherkarten aufgezeichnet wurden, können nicht in Computer oder AV-Geräte, die das exFAT*-Dateisystem nicht unterstützen, importiert oder dort abgespielt werden, indem der Camcorder mit dem USB-Kabel an diese Geräte angeschlossen wird. Vergewissern Sie sich vorab, dass das exFAT-System von den angeschlossenen Geräten unterstützt wird. Wenn Sie ein Gerät anschließen, von dem das exFAT-System nicht unterstützt wird, und der Formatierungsbildschirm angezeigt wird, nehmen Sie keine Formatierung vor. Andernfalls gehen sämtliche Daten verloren.

* Bei exFAT handelt es sich um ein Dateisystem, das für „Memory Stick XC-HG Duo“- und SDXC-Speicherkarten verwendet wird.

Aufnahme

Informationen zu Ihrem Camcorder-Modell finden Sie auf der folgenden Seite:
Funktionen und Geräte → S. 7

- 1 Öffnen Sie den LCD-Bildschirm und wählen [MODE] → den gewünschten Aufnahmemodus.

Film: 


Foto: 

- 2 Film:
Betätigen Sie START/STOP.

- Sie können während einer Filmaufnahme Fotos aufzeichnen, indem Sie auf PHOTO drücken (Dual-Aufzeichnung).

Foto:


Betätigen Sie PHOTO.

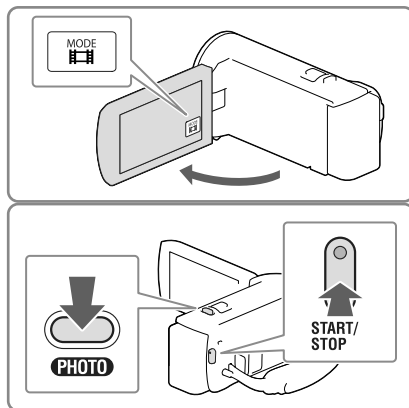

Anzeigen von Elementen auf dem LCD-Bildschirm

Elemente verschwinden vom LCD-Bildschirm, wenn der Camcorder nach dem Einschalten oder wenn Sie zwischen den Film- bzw. Fotoaufnahmemodi umschalten ein paar Sekunden lang nicht bedient wurde.

Berühren Sie den LCD-Bildschirm an einer beliebigen Stelle außer den Tasten, um Informationen zu Symbolen anzuzeigen, die für die Aufnahme nützliche Funktionen enthalten.

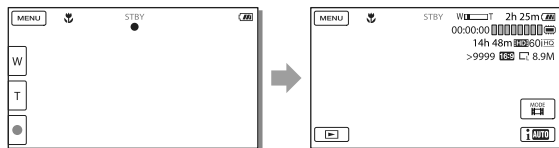

Hinweise

- Die im Folgenden genannten Umstände bedeuten, dass trotz der Beendigung der eigentlichen Aufnahme immer noch Daten auf das Aufnahmemedium geschrieben werden. In diesem Fall darf der Camcorder keinen Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt werden, und der Akku oder das Netzteil darf nicht entfernt werden.
 - Die Zugriffsanzeige (S. 16) leuchtet oder blinkt
 - Das Mediensymbol oben rechts im LCD-Bildschirm blinkt


Zoomen

Verschieben Sie den Motorzoom-Hebel, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

W (Weitwinkel): Größerer Blickwinkel

T (Telebereich): Nahaufnahme

- Mit dem Motorzoom-Hebel können Sie Bilder auf das bis zu 55-fache (Extended Zoom) der Originalgröße vergrößern.
- Verschieben Sie den Motorzoom-Hebel für einen langsamen Zoom nur leicht. Für einen schnelleren Zoom verschieben Sie den Hebel weiter.

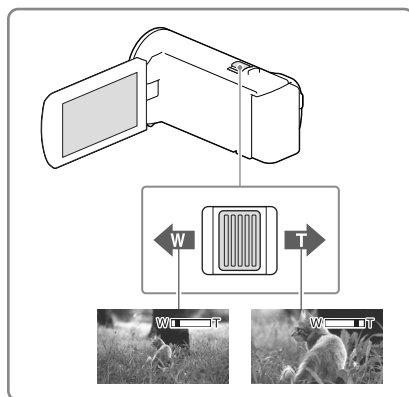

Automatische Auswahl der für die Aufnahmesituation geeigneten Einstellung (Intelligente Automatik)

Wählen Sie → [Ein] → auf dem Wiedergabebildschirm von Filmen oder Fotos, richten Sie den Camcorder dann auf das Motiv und zeichnen Sie es auf.

Aufnahmen des ausgewählten Motivs mit der richtigen Schärfe (Gesichtspriorität)

Berühren Sie das Gesicht und Motiv, welches Sie aufnehmen möchten.

Das Motiv wird mit einem Rahmen mit Doppellinie versehen und ihm wird Priorität eingeräumt.


Um diese Funktion abzubrechen, berühren Sie / .

Wiedergabe


Informationen zu Ihrem Camcorder-Modell finden Sie auf der folgenden Seite:



Funktionen und Geräte → S. 7

Sie können aufgezeichnete Bilder nach Aufnahmedatum und -uhrzeit durchsuchen (Ereignis-Ansicht).


- 1 Klappen Sie den LCD-Bildschirm auf und drücken Sie auf die Taste  am Camcorder, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.

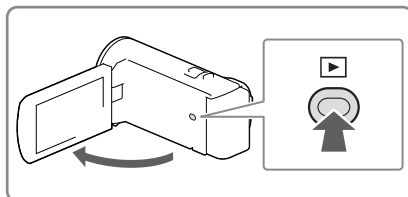- Sie können den Wiedergabemodus durch Auswahl von  auf dem LCD-Bildschirm aufrufen.




- 2 Wählen Sie  /  aus, um das gewünschte Ereignis in die Mitte (①) zu verschieben und anschließend auszuwählen (②).

- Der Camcorder zeigt die aufgezeichneten Bilder auf Basis von Datum und Uhrzeit automatisch als Ereignis an.

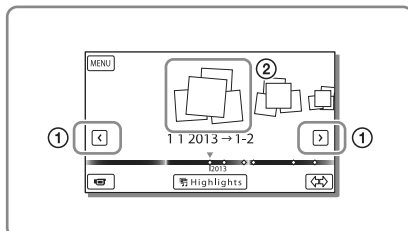








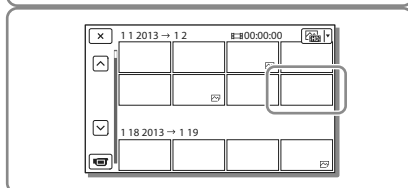

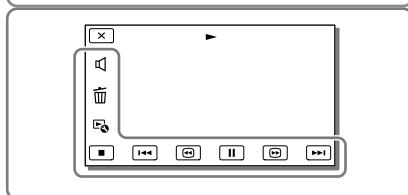


- 3 Wählen Sie das Bild aus.







- Der Camcorder gibt Bilder vom ausgewählten Bild bis zum letzten Bild des Ereignisses wieder.



- 4 Wählen Sie die entsprechenden Tasten des LCD-Bildschirms für die verschiedenen Wiedergabebedienvorgänge.



	Lautstärke	 / 	Vorheriges/Nächstes
	Löschen	 / 	Schneller Rücklauf/Schneller Vorlauf
	Kontext	 / 	Wiedergabe/Pause
	Stopp		Starten/Stoppen der Dia-Show

- Einige der oben beschriebenen Tasten werden abhängig vom wiedergegebenen Bild möglicherweise nicht angezeigt.
- Wenn Sie  /  während der Wiedergabe wiederholt auswählen, werden die Filme mit bis zu etwa 5-facher → 10-facher → 30-facher → 60-facher Geschwindigkeit abgespielt.
- Wählen Sie im Pausemodus  /  aus, um den Film langsamer wiedergeben zu lassen.
- Wählen Sie zur Wiederholung der Diaschau  → [Dia-Show Einst.], wenn  mit der Taste zum Wechseln des Bildtyps ausgewählt wurde.

Hinweise

- Damit keine Bilddaten verloren gehen, sollten Sie von allen aufgezeichneten Bilddaten von Zeit zu Zeit eine Sicherungskopie auf externen Speichermedien anfertigen. (S. 30)
- Standardmäßig ist ein geschützter Demofilm voraufgezeichnet (HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E).

Wiedergabe von Bildern mit anderen Geräten


- Die mit dem Camcorder aufgenommenen Bilder können möglicherweise mit anderen Geräten nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden. Ebenso kann es vorkommen, dass die mit anderen Geräten aufgenommenen Bilder nicht ordnungsgemäß mit dem Camcorder wiedergegeben werden können.
- Filme in Standardbildqualität (STD), die auf SD-Speicherkarten aufgezeichnet wurden, können nicht mit AV-Geräten anderer Hersteller abgespielt werden.

Löschen von Bildern

Wählen Sie  auf dem Wiedergabebildschirm von Filmen oder Fotos aus.

Bildwiedergabe auf einem Fernsehgerät

Das Anschlussverfahren und die Bildqualität bei der Anzeige auf dem Fernsehgerät hängen vom Typ des angeschlossenen Fernsehgeräts und den verwendeten Anschlüssen ab.

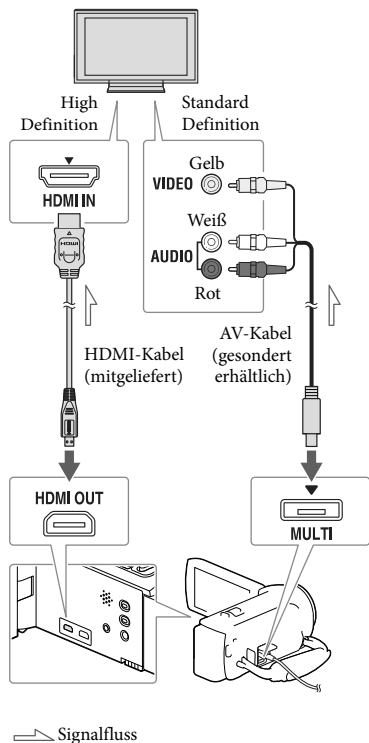

- 1 Stellen Sie am Fernsehgerät als Eingang die für den Anschluss verwendete Buchse ein.
- 2 Schließen Sie den Camcorder an ein Fernsehgerät an.

3 Spielen Sie einen Film oder ein Foto auf dem Camcorder ab (S. 20).

Hinweise

- Schlagen Sie dazu auch in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts nach.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil als Stromquelle (S. 13).
- Wenn das Fernsehgerät keine HDMI-Eingangsbuchse hat, verwenden Sie das AV-Kabel (gesondert erhältlich) für den Anschluss.
- Filme, die in Standard Definition-Bildqualität (STD) aufgenommen wurden, werden auch auf einem HD-Fernsehgerät in Standard Definition-Bildqualität (STD) wiedergegeben.
- Wenn Sie Filme in Standard Definition-Bildqualität (STD) auf einem 4:3-Fernsehgerät abspielen, das nicht mit dem 16:9-Signal kompatibel ist, stellen Sie [Breitmodus] auf [4:3], um Filme im Bildformat 4:3 aufzunehmen.
- Wenn Sie den Camcorder mit mehreren Kabeltypen für die Ausgabe von Bildern an ein Fernsehgerät anschließen, hat der HDMI-Ausgang Vorrang.

Informationen über „Photo TV HD“

Dieser Camcorder ist mit dem Standard „Photo TV HD“ kompatibel. „Photo TV HD“ ermöglicht eine detailgenaue, fotoähnliche Darstellung feiner Strukturen und Farben.


Durch den Anschluss von Photo TV HD-kompatiblen Geräten von Sony über ein HDMI-Kabel*, eröffnet sich Ihnen eine neue Welt mit Fotos in atemberaubender HD-Qualität.

* Das Fernsehgerät wechselt bei der Anzeige von Fotos automatisch in den richtigen Modus.


Verwenden des eingebauten Projektors (Modelle mit einem Projektor)

Informationen zu Ihrem Camcorder-Modell finden Sie auf der folgenden Seite: Funktionen und Geräte → S. 7

Sie können eine ebene Fläche, z. B. eine Wand, als Bildschirm für die Betrachtung aufgenommener Bilder mit dem eingebauten Projektor verwenden.

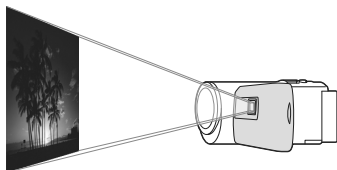

- 1 Richten Sie die Projektorlinse auf die Fläche, z. B. eine Wand, und drücken Sie anschließend auf PROJECTOR.




- 2 Wählen Sie [Auf diesem Gerät aufgenommenes Bild] auf dem LCD-Bildschirm aus.

- 3 Wenn der Anleitungsbildschirm erscheint, wählen Sie [Projizieren] aus.




- Dieser Bildschirm erscheint, wenn Sie den eingebauten Projektor das erste Mal nach dem Einschalten des Camcorders verwenden.

- 4 Stellen Sie das projizierte Bild mit dem PROJECTOR FOCUS-Hebel scharf.




- 5 Wenn Bilder auf dem Camcorder wiedergegeben werden, verwenden Sie den Motorzoom-Hebel, um den Auswahlrahmen zu verschieben, und drücken Sie dann die Taste PHOTO.

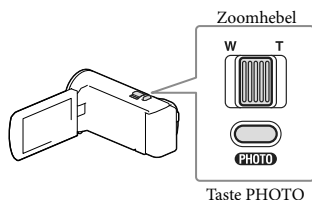

- Um den Projektor auszuschalten, drücken Sie auf PROJECTOR.

So verwenden Sie den Projektor für den Computer oder das Smartphone

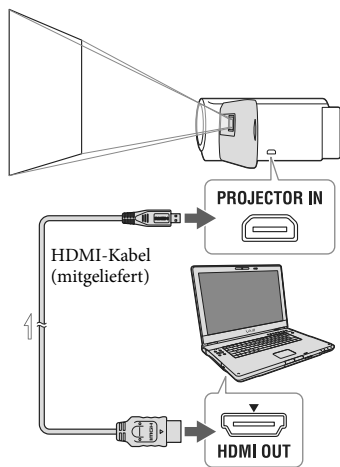

➤ Signalfluss

- Verbinden Sie die PROJECTOR IN-Buchse des Camcorders über das HDMI-Kabel (mitgeliefert) mit dem HDMI-Ausgang des anderen Geräts, und wählen Sie dann in Schritt 2 [Bild vom externen Gerät].
- Wenn der Anschluss des verbundenen Geräts nicht mit dem HDMI-Kabel (mitgeliefert) kompatibel ist, verwenden Sie einen HDMI-Steckeradapter (gesondert erhältlich).
- Sie können den PROJECTOR FOCUS-Hebel nur während der Projektion von Bildern bedienen.

Hinweise


- Bei der Projektion von Bildern schaltet sich der LCD-Bildschirm aus.
- Beachten Sie bei der Verwendung des Projektors unbedingt die folgenden Punkte:
 - Richten Sie die projizierten Bilder nicht auf die Augen.
 - Berühren Sie keinesfalls die Projektorlinse.

- Der LCD-Bildschirm und die Projektorlinse erhitzen sich während des Betriebs.
- Die Verwendung des Projektors verkürzt die Nutzungsdauer des Akkus (die Verwendung des mitgelieferten Netzteils wird empfohlen).
- Während der Verwendung des Projektors stehen die folgenden Funktionen nicht zur Verfügung:
 - Ausgabe der Highlights-Wiedergabe an ein Gerät wie beispielsweise einen Fernseher
 - Bedienung des Camcorders mit zugeklapptem LCD-Bildschirm
 - Einige andere Funktionen
- Wenn die projizierten Bilder sehr viel Schwarz enthalten, kann es zu einer leichten Ungleichmäßigkeit der Farbe kommen. Dies beruht auf Lichtreflexen in der Projektorlinse und stellt keine Fehlfunktion dar.

Wiedergeben von Bildern auf einem Computer

Mit der Software „PlayMemories Home“ können Sie Filme und Standbilder auf Ihren Computer importieren und auf verschiedene Arten nutzen.

Die Funktionen der Software „PlayMemories Home“ (Windows)

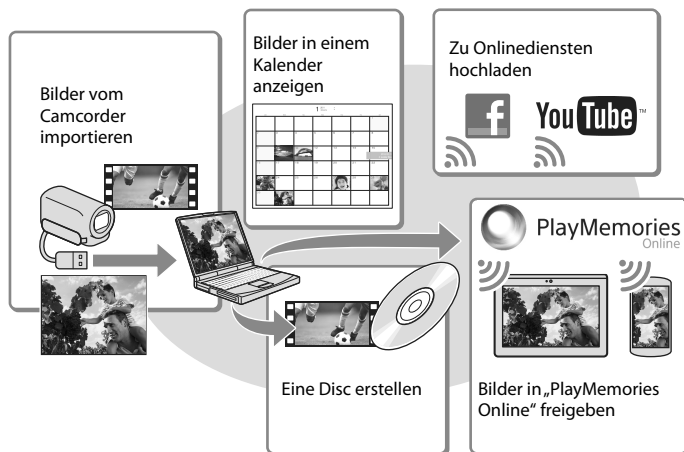

„PlayMemories Home“ kann über die folgende URL heruntergeladen werden.
www.sony.net/pm

Hinweise

- Zur Installation von „PlayMemories Home“ ist eine Internetverbindung erforderlich.
- Zur Verwendung von „PlayMemories Online“ und anderer Onlinedienste ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Dienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.

Software für Mac

Die Software „PlayMemories Home“ wird von Mac-Computern nicht unterstützt. Nutzen Sie für den Import von Bildern vom Camcorder auf einen Mac und deren Wiedergabe die geeignete Software auf dem Mac. Einzelheiten finden Sie unter der folgenden URL:
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Vorbereitung des Computers (Windows)

Überprüfen des Computersystems

Betriebssystem* ¹
Microsoft Windows XP SP3* ² /Windows Vista SP2* ³ /Windows 7 SP1/Windows 8
Prozessor* ⁴
Intel Core Duo 1,66 GHz oder schneller bzw. Intel Core 2 Duo 1,66 GHz oder schneller (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz oder schneller ist bei der Verarbeitung von FX- oder FH-Filmen erforderlich, und Intel Core 2 Duo 2,40 GHz oder schneller bei der Verarbeitung von PS-Filmen.)
Speicher
Windows XP: Mindestens 512 MB (mindestens 1 GB empfohlen) Windows Vista/Windows 7/Windows 8: Mindestens 1 GB
Festplatte
Für die Installation erforderliches Datenträgervolumen: ca. 500 MB
Anzeige
Mindestens 1.024 × 768 Punkte

*¹ Standardinstallation erforderlich. Bei aufgerüsteten Betriebssystemen oder in Multi-Boot-Umgebungen kann der ordnungsgemäße Betrieb nicht garantiert werden.

*² 64-Bit-Editionen und Starter (Edition) werden nicht unterstützt. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 oder höher ist erforderlich, um Funktionen wie beispielsweise die Disc-Erstellung nutzen zu können.

*³ Starter (Edition) wird nicht unterstützt.

*⁴ Ein schnellerer Prozessor wird empfohlen.

Hinweise

- Der ordnungsgemäße Betrieb kann nicht in allen Computerumgebungen garantiert werden.


Installieren der Software „PlayMemories Home“ auf dem Computer

- 1 Rufen Sie mit einem Internetbrowser auf dem Computer die folgende Download-Site auf und klicken Sie dann auf [Installieren] → [Ausführen].

www.sony.net/pm

- 2 Installieren Sie die Software entsprechend den Bildschirmanweisungen.

- Wenn Sie über die Bildschirmanweisungen aufgefordert werden, den Camcorder mit dem Computer zu verbinden, schließen Sie den Camcorder über das eingebaute USB-Kabel an den Computer an.

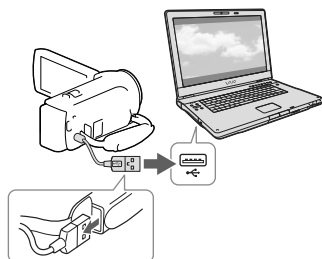


Eingebautes USB-Kabel

- Nach Abschluss der Installation wird „PlayMemories Home“ gestartet.



Installationshinweise

- Ist die Software „PlayMemories Home“ bereits auf Ihrem Computer installiert, verbinden Sie Ihren Camcorder mit dem Computer. Danach sind die mit dem Camcorder nutzbaren Funktionen verfügbar.
- Ist die Software „PMB (Picture Motion Browser)“ auf dem Computer installiert, wird sie durch die Software „PlayMemories Home“ überschrieben. In diesem Fall können Sie einige Funktionen, die mit der Software „PMB“ verfügbar waren, mit dieser Software „PlayMemories Home“ nicht nutzen.

Trennen der Verbindung zwischen Camcorder und Computer

- 1 Klicken Sie unten rechts auf dem Desktop des Computers auf das Symbol  → [USB-Massenspeichergerät entfernen].




- 2 Wählen Sie ☐ → [Ja] auf dem Bildschirm des Camcorders aus.
 - 3 Lösen Sie das USB-Kabel.
- Bei der Verwendung von Windows 7 oder Windows 8, klicken Sie zuerst auf  und dann auf .

Hinweise

- Bilder können abhängig von der unter  AUFN-Modus gewählten Konfiguration auf einigen Discs nicht gespeichert werden. Im [60p-Qualität **PS**]- (Modelle mit dem NTSC-Farbsystem) / [50p-Qualität **PS**]- (Modelle mit dem PAL-Farbsystem) oder [Höchste Quali. **FX**]-Modus aufgezeichnete Filme können nur auf einer Blu-ray-Disc gespeichert werden.
- Sie können keine Disc mit Filmen erstellen, die im  MP4]-Modus aufgenommen wurden.
- Der Camcorder teilt eine Bilddatei, die 2 GB überschreitet, automatisch und speichert die Teile als separate Dateien. Auch wenn alle Bilddateien auf einem Computer als separate Dateien angezeigt werden, werden sie von der Import- und der Wiedergabefunktion des Camcorders oder der Software „PlayMemories Home“ richtig verarbeitet.
- Wenn Sie vom Computer aus auf den Camcorder zugreifen, verwenden Sie die Software „PlayMemories Home“. Der ordnungsgemäße Betrieb kann nicht garantiert werden, wenn Sie die Daten mit einer anderen Software als „PlayMemories Home“ verarbeiten oder die Dateien und Ordner direkt über den Computer manipulieren.

Starten der Software „PlayMemories Home“

- 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol „PlayMemories Home“ auf dem Computerbildschirm.

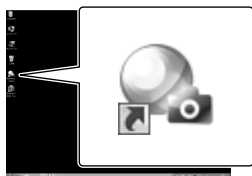

- Wenn Sie Windows 8 verwenden, wählen Sie im Startbildschirm das Symbol „PlayMemories Home“.

- 2 Doppelklicken Sie auf dem Computerbildschirm auf das Verknüpfungssymbol „PlayMemories Home-Hilfetext“, wenn Sie Informationen zur Verwendung von „PlayMemories Home“ wünschen.



- Wenn Sie Windows 8 verwenden, wählen Sie [PlayMemories Home-Hilfetext] aus dem Hilfemenü von „PlayMemories Home“ aus.
- Wenn das Symbol nicht auf dem Computerbildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Start] → [Alle Programme] → [PlayMemories Home] → die gewünschte Option.


- Ausführliche Informationen über „PlayMemories Home“ können Sie über die Auswahl von ? („PlayMemories Home-Hilfetext“) in der Software abrufen bzw. finden Sie auf der Support-Seite für „PlayMemories Home“ (<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>).

Erstellen einer Disc in Standard Definition-Bildqualität (STD) mit einem Recorder

Schließen Sie den Camcorder über ein AV-Kabel (gesondert erhältlich) an einen Disc-Recorder an. Sie können Bilder, die auf dem Camcorder wiedergegeben werden, auf eine Disc oder Videokassette kopieren.

Hinweise

- Schließen Sie den Camcorder für diese Funktion über das mitgelieferte Netzteil an eine Netzsteckdose an (S. 13).
- Schlagen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zum angeschlossenen Gerät nach.
- Auf einen mit einem HDMI-Kabel angeschlossenen Recorder können Sie keine Bilder kopieren.
- Da die Daten beim Kopieren analog übertragen werden, kann sich die Bildqualität verschlechtern.
- Filme in High Definition-Bildqualität (HD) werden in Standard Definition-Bildqualität (STD) kopiert.
- Wenn der Anschluss an ein Monogerät erfolgt, verbinden Sie den gelben Stecker des AV-Kabels (gesondert erhältlich) mit der Videoeingangsbuchse und dem weißen (linker Kanal) oder roten Stecker (rechter Kanal) mit der Audioeingangsbuchse am Gerät.

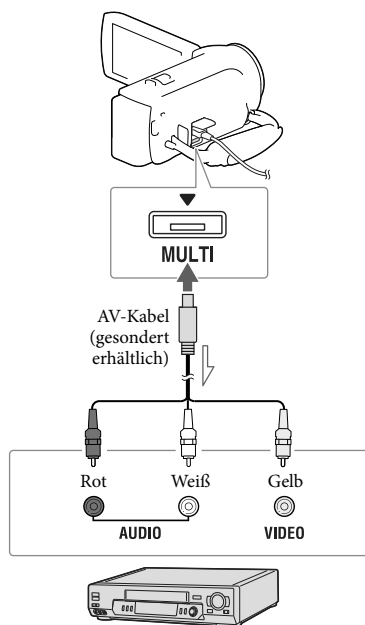

➞ Signalfluss

- Schließen Sie den Camcorder an die Eingangsbuchsen des Aufnahmegeräts an.

- 3 Starten Sie am Camcorder die Wiedergabe und am Aufnahmegerät die Aufnahme.
- 4 Wenn das Überspielen abgeschlossen ist, stoppen Sie das Aufnahmegerät und dann den Camcorder.



- Kopieren von Datum und Uhrzeit: [Datencode] (S. 33)
- Verwenden eines Anzeigeräts mit 4:3-Bildformat: [TV-Typ] (S. 33)

- 1 Legen Sie das Aufnahmemedium in das Aufnahmegerät (Recorder usw.) ein.
 - Wenn das Aufnahmegerät über einen Eingangswählschalter verfügt, stellen Sie diesen auf den entsprechenden Eingang ein.
- 2 Schließen Sie den Camcorder über ein AV-Kabel (gesondert erhältlich) an ein Aufnahmegerät an.

Speichern von Bildern auf einer externen Medieneinheit mit High Definition-Bildqualität (HD)

Informationen zu Ihrem Camcorder-Modell finden Sie auf der folgenden Seite: Funktionen und Geräte → S. 7


Sie können Filme und Fotos auf externen Medieneinheiten (USB-Speichergeräten) speichern, z. B. auf einem externen Festplattenlaufwerk. Die folgenden Funktionen sind verfügbar, nachdem Sie Ihre Bilder auf einer externen Medieneinheit gespeichert haben.

- Sie können den Camcorder mit der externen Medieneinheit verbinden und anschließend auf der externen Medieneinheit gespeicherte Bilder wiedergeben.
- Sie können Ihren Computer mit der externen Medieneinheit verbinden und Bilder mit der Software „PlayMemories Home“ auf den Computer importieren (S. 28).


Hinweise


- Für diesen Vorgang benötigen Sie das USB-Adapterkabel VMC-UAM2 (gesondert erhältlich).
- Schließen Sie das Netzteil und das Netzkabel an die Buchse DC IN des Camcorders und an eine Netzsteckdose an.
- Schlagen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zu der externen Medieneinheit nach.

- 1 Verbinden Sie den Camcorder über ein USB-Adapterkabel (gesondert erhältlich) mit der externen Medieneinheit.

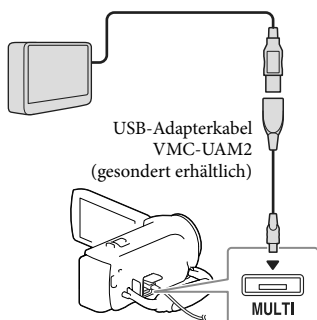

- 2 Wählen Sie [Kopieren.] auf dem Bildschirm des Camcorders aus.

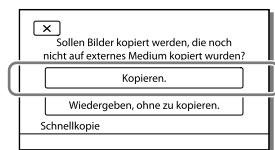

- Filme und Fotos, die auf dem Aufnahmemedium gespeichert sind und noch nicht auf externen Medieneinheiten gespeichert wurden, können zu diesem Zeitpunkt auf der angeschlossenen Medieneinheit gespeichert werden.
- Dieser Vorgang ist nur möglich, wenn sich neu aufgenommene Bilder auf dem Camcorder befinden.
- Um die externe Medieneinheit zu trennen, betätigen Sie  während sich der Camcorder im Wiedergabebereitschaftsmodus (Ereignis-Ansicht oder Ereignisindex wird angezeigt) befindet.

Verwenden der Menüs

Der Camcorder bietet in den 6 Menükategorien zahlreiche Menüoptionen.

Aufnahme-Modus

Kamera/Mikrofon

Bildqualität/Größe

Wiederg.-Funktion


Bearbeiten/Kopieren

Installation


1 Wählen Sie **MENU**.



2 Wählen Sie eine Kategorie aus.

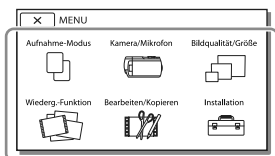

3 Wählen Sie die gewünschte Menüoption aus.

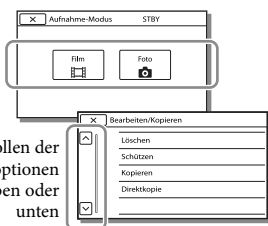


Rollen der Menüoptionen nach oben oder unten

Hinweise

- Wählen Sie **X** aus, um die Einstellung des Menüs abzuschließen oder um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

Schnelles Auffinden einer Menüoption

Die Menüs [Kamera/Mikrofon] und [Installation] verfügen über Unterkategorien. Wählen Sie die Unterkategorie aus, so dass der LCD-Bildschirm die Liste der Menüs in der ausgewählten Unterkategorie anzeigt.

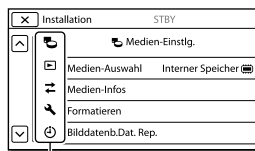

Unterkategoriesymbole

Wenn eine Menüoption nicht ausgewählt werden kann

Abgeblendete Menüoptionen oder Einstellungen stehen nicht zur Verfügung. Wenn Sie eine abgeblendete Menüoption auswählen, zeigt der Camcorder den Grund an, warum Sie diese Menüoption nicht auswählen können oder gibt Hinweise, unter welchen Bedingungen Sie die Menüoption einstellen können.



Menülisten

Aufnahme-Modus

Film Nimmt Filme auf.

Foto Nimmt Fotos auf.

Kamera/Mikrofon

Manuelle Einstlg.



Weißabgleich Passt die Farbbalance an die Aufnahmeumgebung an.

Punkt-Mess./Fokus Stellt gleichzeitig Helligkeit und Fokus für das ausgewählte Motiv ein.

Punkt-Messung Stellt die Helligkeit von Bildern auf ein Motiv ein, das Sie auf dem Bildschirm berühren.

Punkt-Fokus Stellt den Fokus auf ein Motiv ein, das Sie auf dem Bildschirm berühren.

Belichtung Stellt die Helligkeit von Filmen und Fotos ein. Wenn Sie [Manuell] auswählen, wird die Helligkeit (Belichtung) mit  /  eingestellt.


Fokus Stellt den Fokus manuell ein. Wenn Sie [Manuell] auswählen, wählen Sie danach  aus, um den Fokus auf ein nahes Motiv einzustellen, bzw.  , um den Fokus auf ein entferntes Motiv einzustellen.

Low Lux. Nimmt bei schwachem Licht Bilder mit hellen Farben auf.

Kamera-Einstlg.

Szenenwahl Wählt je nach Art der Szene (z. B. Nacht- oder Strandszene) die richtige Aufnahmeeinstellung aus.

 Blende Blendet Szenen ein oder aus.

 Selbstauslöser Stellt den Selbstauslöser ein, wenn sich der Camcorder im Fotoaufnahmemodus befindet.

Tele-Makro Fokussiert auf ein Motiv vor einem unscharfen Hintergrund.

 SteadyShot Legt bei der Filmaufnahme die Funktion SteadyShot fest.

 SteadyShot Legt bei der Fotoaufnahme die Funktion SteadyShot fest.

Digitalzoom Legt den maximalen Wert für den digitalen Zoom fest.

Autom. Gegenlicht Stellt die Belichtung für Gegenlichtaufnahmen automatisch ein.

Gesicht

Gesichtserkennung Erkennt automatisch Gesichter.

Auslös. bei Lächeln Macht automatisch eine Aufnahme, sobald ein Lächeln erkannt wird.

Lächelerk.empfindlk. Legt die Lächelerkennungsempfindlichkeit für die Auslösung bei Lächeln fest.

Mikrofon

Klarere Stimme Erkennt Gesichter von Personen und nimmt die dazugehörige Stimme klar auf.

Integr. Zoom-Mikro Nimmt je nach Zoomposition Filme mit besonders realitätsnahe Ton auf.

Automat. WindGR Erkennt die Aufnahmebedingungen und vermindert Windgeräusche.

Mikro-Referenzpegel ... Stellt den Mikrofonpegel für die Aufzeichnung ein.







Aufnahme-Hilfe

Meine Taste Weist benutzerdefinierten Tasten (Meine Taste) Funktionen zu.


Gitterlinie Zeigt Gitterlinien zur Orientierung an, um sicherzustellen, dass das Motiv waagrecht oder senkrecht ausgerichtet ist.

Anzeige-Einstellung..... Legt fest, wie lange Symbole oder Anzeigen auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sind.

Bildqualität/Größe

-  AUFN-Modus Legt den Filmaufnahmemodus fest.
-  Bildfrequenz Legt die Bildfrequenz für die Filmaufnahme fest.
-  **HID** / **IMPA** / **STD** Einstlg..... Legt die Bildqualität für die Aufnahme von Filmen fest.
-  Breitmodus Legt bei der Aufnahme von Filmen in Standard Definition-Bildqualität (STD) das Bildseitenverhältnis fest.
-  x.v.Color..... Nimmt einen größeren Farbbereich auf. Stellen Sie diese Option ein, wenn Sie Bilder auf einem Fernsehgerät betrachten, das mit x.v.Color kompatibel ist.
-  Bildgröße Legt das Fotoformat fest.

Wiederg.-Funktion

- Ereignis-Ansicht Startet die Wiedergabe von Bildern von der Ereignis-Ansicht aus.
- Highlights-Film Startet die Wiedergabe von Highlights-Wiedergabeszenen oder Highlight-Szenarios mit Standard Definition-Bildqualität (STD).
-  Szenario Startet die Wiedergabe der Szenarios, die durch die Highlights-Wiedergabe gespeichert wurden.

Bearbeiten/Kopieren

- Löschen Löscht Filme oder Fotos.
- Schützen Schützt Filme oder Fotos, um ein versehentliches Löschen zu verhindern.
- Kopieren* Kopiert Bilder.
- Direktkopie Kopiert Bilder, die im Camcorder gespeichert sind, auf eine externe Medieneinheit.

Installation

Medien-Einstlg.

- Medien-Auswahl* Wählt den Typ des Aufnahmemediums aus (S. 15).
- Medien-Infos..... Zeigt Informationen über das Aufnahmemedium an.
- Formatieren..... Löscht und formatiert alle Daten auf dem Aufnahmemedium.
- Bilddatenb.Dat. Rep. Repariert die Bilddatenbankdatei auf dem Aufnahmemedium (S. 37).
- Dateinummer..... Legt fest, wie die Dateinummer Fotos zugeordnet wird.

Wiedergabe-Einstlg.

- Datencode Zeigt Informationen an, die automatisch zum Zeitpunkt der Aufnahme aufgezeichnet wurden.
- Lautstärkeinstlg..... Stellt die Lautstärke des Wiedergabetons ein.
- Musik downld** Lädt Ihre Lieblingsmusikdateien vom Computer auf den Camcorder herunter (während der Camcorder an den Computer angeschlossen ist), so dass sie mit den Szenen der Highlights-Wiedergabe abgespielt werden können.
- Musik leeren** Löscht alle Musikdateien.

Verbindung

- TV-Typ Konvertiert das Signal je nach angeschlossenem Fernsehgerät (S. 22).

- HDMI-Auflösung..... Wählt die Bildauflösung für die Ausgabe, wenn Sie den Camcorder über ein HDMI-Kabel an ein Fernsehgerät angeschlossen haben.
- STRG FÜR HDMI..... Legt fest, ob die Fernbedienung des Fernsehgeräts verwendet werden soll, wenn der Camcorder an ein „BRAVIA“ Sync-kompatibles Fernsehgerät mit dem HDMI-Kabel angeschlossen wird.
- USB-Anschluss..... Wählen Sie diese Option, wenn beim Anschluss des Camcorders über USB an eine externe Einheit keine Anleitungen auf dem LCD-Bildschirm erscheinen.
- USB-Anschl.-Einstg..... Legt den Verbindungsmodus fest, wenn der Camcorder an einen Computer oder ein USB-Gerät angeschlossen wird.
- USB-LUN-Einstlg..... Richtet den Camcorder für eine verbesserte Kompatibilität einer USB-Verbindung ein, indem einige USB-Funktionen eingeschränkt werden.

Allgemeine Einstlg.

- Piepton Legt fest, ob der Camcorder Bestätigungssignale ausgibt.
- LCD-Helligkeit Stellt die Helligkeit des LCD-Bildschirms ein.
- LCD-Einschaltung Stellt die Stromversorgung so ein, dass sie automatisch beim Aufklappen des LCD-Bildschirms eingeschaltet wird.
- Language Setting Legt die Anzeigesprache fest (S. 4).
- Kalibrierung Kalibriert den Berührungsbildschirm.
- Akku-Info..... Zeigt die verbleibende Restladung des Akkus durch eine ungefähre Zeitangabe an.
- Strom sparen Stellt den LCD-Bildschirm und die Stromversorgung so ein, dass sie automatisch abgeschaltet werden.
- Initialisieren..... Initialisiert alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen.
- Demo-Modus Stellt die Wiedergabe des Demofilms über die Funktionen des Camcorders ein.

Uhr-Einstellungen

- Datum/Zeiteinstlg. Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.
- Gebietseinstellung Stellt die Zeitverschiebung ein, ohne die Uhr anhalten zu müssen (S. 15).

* HDR-CX380/CX380E/CX390E/PJ380/PJ380E/PJ390E

** HDR-CX320/CX380/PJ380

Fehlersuche

Informationen zu Ihrem Camcorder-Modell finden Sie auf der folgenden Seite:
Funktionen und Geräte → S. 7

Wenn an Ihrem Camcorder Störungen auftreten, führen Sie folgende Schritte aus.

- ① Überprüfen Sie die Liste (S. 35 bis 37) und untersuchen Sie Ihren Camcorder.



- ② Trennen Sie die Stromquelle, schließen Sie sie nach etwa 1 Minute wieder an und schalten Sie den Camcorder ein.



- ③ Wählen Sie **[MENU]** → **[Installation]** → **[Allgemeine Einstlg.]** → **[Initialisieren]** aus. Wenn Sie **[Initialisieren]** auswählen, werden alle Einstellungen, einschließlich der Uhrzeit, zurückgesetzt.



- ④ Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler oder den lokalen autorisierten Sony-Kundendienst.

- Abhängig vom Problem müssen Sie möglicherweise den aktuellen internen Speicher des Camcorders initialisieren oder ändern (Modelle mit internem Speicher). In diesem Fall werden die im internen Speicher gespeicherten Daten gelöscht. Sichern Sie daher die Daten im internen Speicher auf ein anderes Speichermedium (Sicherungskopie), bevor Sie den Camcorder zur Reparatur einschicken. Für den Verlust von Daten im internen Speicher übernehmen wir keine Haftung.
- Im Rahmen einer Reparatur müssen wir unter Umständen einen kleinen Teil der Daten im internen Speicher überprüfen, um das Problem eingrenzen zu können. Ihr Sony-Händler fertigt von diesen Daten jedoch keine Kopie an und behält sie auch nicht.

- In der „Handycam“ Benutzeranleitung (S. 5) finden Sie ausführliche Informationen zu den Symptomen des Camcorders und im „PlayMemories Home-Hilfetext“ (S. 28) Informationen zum Anschließen des Camcorders an einen Computer.

Der Camcorder lässt sich nicht einschalten.

- Bringen Sie einen geladenen Akku am Camcorder an (S. 13).
- Der Stecker des Netzteils wurde aus der Netzsteckdose gezogen. Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose (S. 13).

Der Camcorder funktioniert nicht, obwohl er eingeschaltet ist.

- Nach dem Einschalten dauert es einige Sekunden, bis der Camcorder aufnahmebereit ist. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Lösen Sie das Netzteil von der Netzsteckdose oder nehmen Sie den Akku ab und schließen Sie das Netzteil bzw. den Akku nach etwa 1 Minute wieder an.

Der Camcorder erwärmt sich.

- Der Camcorder erwärmt sich während des Betriebs. Dies ist keine Fehlfunktion.

Der Camcorder schaltet sich abrupt aus.

- Verwenden Sie das Netzteil (S. 13).
- In der Standardeinstellung schaltet sich der Camcorder selbst aus, wenn ungefähr 2 Minuten lang kein Bedienschritt durchgeführt wird ([Strom sparen]) (S. 34). Oder schalten Sie das Gerät wieder ein.
- Laden Sie den Akku (S. 13).

Sie drücken START/STOP oder PHOTO, es erfolgt jedoch keine Aufnahme.

- Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt. Stoppen Sie die Wiedergabe und wählen Sie **[MENU]** → **[Aufnahme-Modus]** → **[Film]** oder **[Foto]**.

- Der Camcorder zeichnet das soeben aufgenommene Bild auf dem Aufnahmemedium auf. In dieser Zeit ist keine neue Aufnahme möglich.
- Das Aufnahmemedium ist voll. Löschen Sie nicht benötigte Bilder (S. 21).
- Die Gesamtzahl an Filmszenen oder Fotos übersteigt die Aufnahmekapazität des Camcorders. Löschen Sie nicht benötigte Bilder (S. 21).

„PlayMemories Home“ kann nicht installiert werden.

- Zur Installation von „PlayMemories Home“ ist eine Internetverbindung erforderlich.
 - Überprüfen Sie die Computerumgebung bzw. Installationsschritte, die für die Installation von „PlayMemories Home“ erforderlich sind.
-

„PlayMemories Home“ funktioniert nicht ordnungsgemäß.

- Beenden Sie „PlayMemories Home“ und starten Sie den Computer erneut.
-

Der Camcorder wird nicht vom Computer erkannt.

- Trennen Sie alle USB-Geräte vom USB-Anschluss des Computers, mit Ausnahme von Tastatur, Maus und dem Camcorder.
- Ziehen Sie das eingebaute USB-Kabel vom Computer ab, starten Sie den Computer erneut und verbinden Sie dann Computer und Camcorder wieder in der richtigen Reihenfolge.
- Wenn sowohl das eingebaute USB-Kabel als auch die USB-Buchse des Camcorders gleichzeitig an die externen Geräte angeschlossen sind, trennen Sie das Element, das nicht mit einem Computer verbunden ist.

Anzeige der Selbstdiagnose/ Warnanzeigen

Informationen zu Ihrem Camcorder-Modell finden Sie auf der folgenden Seite: Funktionen und Geräte → S. 7

Wenn Anzeigen auf dem LCD-Bildschirm erscheinen, überprüfen Sie bitte Folgendes. Wenn sich das Problem auch nach einigen Versuchen nicht beheben lässt, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler oder den lokalen autorisierten Sony-Kundendienst. Teilen Sie Ihrem Ansprechpartner sämtliche Nummern des Fehlercodes mit, der mit C oder E beginnt. Wenn bestimmte Warnanzeigen auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist eine Melodie zu hören.

C:04:□□

- Der verwendete Akku ist kein „InfoLITHIUM“-Akku (Serie V). Verwenden Sie einen „InfoLITHIUM“-Akku (Serie V) (S. 13).
 - Stecken Sie den Gleichstromstecker des Netzteils fest in die Buchse DC IN am Camcorder (S. 13).
-

C:06:□□

- Der Akku hat sich erhitzt. Tauschen Sie den Akku aus oder bringen Sie ihn an einen kühlen Ort.
-

C:13:□□ / C:32:□□

- Trennen Sie den Camcorder von der Stromquelle. Schließen Sie die Stromquelle wieder an und bedienen Sie den Camcorder.
-

E:□□:□□

- Führen Sie die Schritte ab ② auf Seite 35 aus.
-



- Der Akku ist fast leer.



- Der Akku hat sich erhitzt. Tauschen Sie den Akku aus oder bringen Sie ihn an einen kühlen Ort.



- Es ist keine Speicherkarte eingesetzt (S. 16).
- Wenn die Anzeige blinkt, reicht der freie Speicherplatz nicht für die Aufnahme von Bildern aus. Löschen Sie nicht benötigte Bilder (S. 21) oder formatieren Sie die Speicherkarte, sobald Sie die Bilder auf anderen Medien gespeichert haben (S. 33).
- Möglicherweise ist die Bilddatenbankdatei beschädigt. Überprüfen Sie die Datenbankdatei durch Auswahl von **MENU** → [Installation] → [Medien-Einstlg.] → [Bilddatenb.Dat. Rep.] → das Aufnahmemedium (Modelle mit internem Speicher).



- Die Speicherkarte ist beschädigt.
- Formatieren Sie die Speicherkarte mit dem Camcorder (S. 33).



- Es ist eine nicht kompatible Speicherkarte eingesetzt (S. 16).



- Die Speicherkarte ist schreibgeschützt.
- Der Zugriff auf die Speicherkarte wurde auf einem anderen Gerät eingeschränkt.



- Sie halten den Camcorder nicht ruhig genug, so dass es leicht zu Bildverwacklungen kommen kann. Halten Sie den Camcorder bei der Aufnahme fest mit beiden Händen. Beachten Sie jedoch, dass die Warnanzeige zu Kameraerschütterungen nicht ausgeblendet wird.



- Das Aufnahmemedium ist voll.
- Während der Verarbeitung können keine Fotos aufgenommen werden. Warten Sie eine Weile und starten Sie dann die Aufnahme.

Umgang mit dem Camcorder

Informationen zu Ihrem Camcorder-Modell finden Sie auf der folgenden Seite: Funktionen und Geräte → S. 7


Betrieb und Pflege

- Der Camcorder ist nicht staub-, spritzwasser- oder wassergeschützt.
- Halten Sie den Camcorder nicht an den folgenden Teilen und auch nicht an den Buchsenabdeckungen.


LCD-Bildschirm



Akku

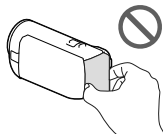

Eingebautes USB-Kabel

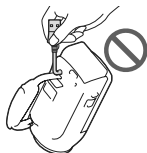

- Richten Sie den Camcorder nicht auf die Sonne. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen am Camcorder kommen. Nehmen Sie die Sonne nur bei mäßiger Helligkeit, wie z. B. in der Dämmerung, auf.
- Lagern und verwenden Sie den Camcorder und das Zubehör nicht an folgenden Orten:
 - Orte mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit. Setzen Sie den Camcorder und das Zubehör nie Temperaturen von über 60 °C aus, wie sie z. B. in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Heizungen oder in einem in der Sonne geparkten Auto auftreten können. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen oder Teile können sich verformen.
 - In der Nähe von starken Magnetfeldern oder mechanischen Erschütterungen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Camcorders kommen.
 - In der Nähe von starken Radiowellen oder Strahlung. Andernfalls kann der Camcorder möglicherweise nicht richtig aufnehmen.
 - In der Nähe von Tuner-Geräten, z. B. Fernsehgeräten oder Radios. Andernfalls kann es zu Interferenzen kommen.
 - An Sandstränden oder in staubiger Umgebung. Wenn Sand oder Staub in den Camcorder gelangt, kann es zu Fehlfunktionen kommen. In manchen Fällen kann das Gerät irreparabel beschädigt werden.
 - In Fensternähe oder im Freien, wo der LCD-Bildschirm oder das Objektiv direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Dies kann den LCD-Bildschirm beschädigen.
- Verwenden Sie für den Betrieb mit Gleich- oder Netzstrom das in dieser Bedienungsanleitung empfohlene Zubehör.
- Schützen Sie den Camcorder vor Nässe, wie z. B. von Regen oder Meerwasser. Wenn der Camcorder nass wird, kann es zu Fehlfunktionen kommen. In manchen Fällen kann das Gerät irreparabel beschädigt werden.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen, trennen Sie den Camcorder von der Netzsteckdose und lassen Sie ihn von Ihrem Sony-Händler überprüfen, bevor Sie ihn wieder benutzen.
- Gehen Sie sorgsam mit dem Gerät um, zerlegen und modifizieren Sie es nicht und schützen Sie es vor Stößen, lassen Sie es nicht fallen und treten Sie nicht darauf. Bitte behandeln Sie das Objektiv mit besonderer Sorgfalt.
- Achten Sie darauf, dass der LCD-Bildschirm geschlossen bleibt, wenn Sie den Camcorder nicht benutzen.
- Verwenden Sie den Camcorder nicht, wenn er in ein Objekt, wie z. B. ein Handtuch, eingewickelt ist.
- Ziehen Sie zum Lösen des Netzkabels immer am Stecker und nicht am Kabel.

- Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu beschädigen. Stellen Sie beispielsweise keine schweren Gegenstände darauf.
- Verformte oder beschädigte Akkus dürfen nicht verwendet werden.
- Halten Sie die Metallkontakte sauber.
- Wenn die Batterieflüssigkeit ausgelaufen ist, ergreifen Sie folgende Maßnahmen:
 - Wenden Sie sich an den lokalen autorisierten Sony-Kundendienst.
 - Waschen Sie die Flüssigkeit ab, falls sie mit der Haut in Berührung gekommen ist.
 - Wenn die Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt ist, waschen Sie sie mit viel Wasser aus und konsultieren einen Arzt.

Wenn Sie den Camcorder lange Zeit nicht benutzen

- Damit der Camcorder möglichst lange in einem optimalen Zustand bleibt, schalten Sie ihn etwa einmal im Monat ein und nehmen Bilder auf und lassen sie wiedergeben.
- Entladen Sie den Akku vollständig, bevor Sie ihn aufbewahren.

Hinweis zur Temperatur von Camcorder/Akku

- Wenn der Camcorder oder Akku sehr heiß oder kalt wird, ist die Aufnahme oder Wiedergabe mit dem Camcorder aufgrund der Schutzfunktionen des Camcorders, die in solchen Fällen aktiviert werden, unter Umständen nicht mehr möglich. In diesem Fall erscheint eine Anzeige auf dem LCD-Bildschirm.

Hinweise zum Laden über das USB-Kabel

- Ein Aufladen ist möglicherweise nicht bei allen Computern möglich.
- Wenn Sie den Camcorder an einen Laptop anschließen, der selbst nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, entlädt sich der Akku des Laptops während dieses Vorgangs. Vermeiden Sie eine derartige Verbindung zwischen Camcorder und Computer.
- Der ordnungsgemäße Ladevorgang kann bei Computern, die selbst zusammengestellt oder baulich in irgendeiner Form verändert wurden, sowie bei einem USB-Hub nicht gewährleistet werden. Je nach USB-Gerät, das in Verbindung mit dem Camcorder genutzt wird, kann es vorkommen, dass der Camcorder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn der Camcorder mit einem Computer oder sonstigem Zubehör verbunden ist

- Versuchen Sie nicht, das Aufnahmemedium des Camcorders mithilfe eines Computers zu formatieren. Andernfalls funktioniert der Camcorder möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß.
- Wenn Sie den Camcorder über Datenübertragungskabel an ein anderes Gerät anschließen, achten Sie darauf, den Stecker richtig einzustecken. Wenn Sie den Stecker mit Gewalt einstecken, wird der Anschluss beschädigt und es kann zu einer Fehlfunktion des Camcorders kommen.
- Wenn der Camcorder über einen USB-Anschluss mit anderen Geräten verbunden und der Camcorder eingeschaltet ist, klappen Sie den LCD-Bildschirmträger nicht zu. Andernfalls können die aufgenommenen Bilddaten verloren gehen.

Hinweise zu optionalem Zubehör

- Es wird empfohlen, ausschließlich Originalzubehör von Sony zu verwenden.
- Das Originalzubehör von Sony ist möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen erhältlich.

Hinweise zur Handhabung des LCD-Bildschirms

- Wenn Fingerabdrücke, Handcreme usw. auf den LCD-Bildschirm gelangen, kann sich die Beschichtung des LCD-Bildschirms leicht lösen. Wischen Sie diese so schnell wie möglich ab.
- Wenn Sie den LCD-Bildschirm zu stark mit einem Tuch usw. abwischen, kann die Beschichtung des LCD-Bildschirms verkratzen.
- Wenn der LCD-Bildschirm durch Fingerabdrücke oder Staub verschmutzt wird, sollten Sie diese vorsichtig vom Bildschirm entfernen und ihn dann mit einem weichen Tuch usw. reinigen.

LCD-Bildschirm

- Drücken Sie nicht zu stark auf den LCD-Bildschirm. Andernfalls können Farbunregelmäßigkeiten und andere Schäden auftreten.
- Wenn Sie den Camcorder in einer kalten Umgebung benutzen, kann ein Störbild auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sein. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Beim Betrieb des Camcorders kann sich die Rückseite des LCD-Bildschirms erwärmen. Dies ist keine Fehlfunktion.

So reinigen Sie das Gehäuse und die Projektorlinse (Modelle mit einem Projektor)

- Wischen Sie das Gehäuse und die Linse vorsichtig mit einem weichen Tuch wie z. B. einem Reinigungstuch oder Brillenreinigungstuch ab.
- Wenn das Gehäuse und die Projektorlinse des Camcorders verschmutzt sind, reinigen Sie das Camcordergehäuse und die Linse mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit Wasser angefeuchtet haben. Wischen Sie das Gehäuse und die Projektorlinse anschließend mit einem weichen Tuch trocken.
- Vermeiden Sie Folgendes, um das Gehäuse nicht zu verformen, die Oberfläche nicht zu beschädigen oder die Linse zu verkratzen:
 - Verwenden Sie keine Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol, keine chemisch imprägnierten Reinigungstücher, keine Insektenabwehrmittel, keine Insektizide und keine Sonnenschutzmittel
 - Berühren Sie den Camcorder nicht mit den oben genannten Substanzen an den Händen
 - Achten Sie darauf, dass der Camcorder nicht längere Zeit mit Gummi- oder Vinylmaterialien in Berührung kommt

Pflege und Aufbewahrung des Objektivs

- Wischen Sie die Objektivlinse in folgenden Fällen mit einem weichen Tuch sauber:
 - Wenn sich Fingerabdrücke auf der Objektivlinse befinden
 - In heißer oder feuchter Umgebung
 - Wenn das Objektiv in salzhaltiger Umgebung, wie z. B. am Meer, verwendet wird
- Bewahren Sie das Objektiv an einem Ort mit guter Luftzirkulation und möglichst wenig Staub oder Schmutz auf.
- Damit sich kein Schimmel bilden kann, reinigen Sie das Objektiv regelmäßig und lagern Sie es wie oben beschrieben.

Laden des werkseitig installierten Akkus

Der Camcorder ist mit einem werkseitig installierten Akku ausgestattet, der dafür sorgt, dass Datum, Uhrzeit und andere Einstellungen gespeichert bleiben, auch wenn der LCD-Bildschirm zugeklappt wird. Der werkseitig installierte Akku wird immer geladen, solange der Camcorder über das Netzteil an eine Netzsteckdose angeschlossen oder der Akku am Camcorder angebracht ist. Nach etwa 3 Monaten ist er vollständig entladen, wenn Sie den Camcorder in dieser Zeit gar nicht verwendet haben. Laden Sie den eingesetzten Akku, bevor Sie den Camcorder verwenden.

Wenn der eingesetzte Akku nicht geladen ist, wirkt sich dies allerdings nicht auf die Camcorder-Bedienung mit Ausnahme des Aufnahmedatums aus.

So laden Sie den werkseitig installierten Akku

Schließen Sie den Camcorder mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Netzsteckdose an oder befestigen Sie einen vollständig geladenen Akku und lassen ihn für 24 Stunden angesteckt, während dabei der LCD-Bildschirm geschlossen bleibt.

Hinweis zum Entsorgen/Weitergeben des Camcorders (Modelle mit internem Speicher)

Selbst wenn Sie alle Filme und Standbilder löschen oder die Funktion [Formatieren] (S. 33) ausführen, sind die Daten im internen Speicher unter Umständen immer noch teilweise vorhanden. Es empfiehlt sich daher, dass Sie **[MENU]** → **[Installation]** → **[Medien-Einstlg.]** → **[Formatieren]** → **[Leeren]** auswählen, um eine Wiederherstellung Ihrer Daten unmöglich zu machen.

Technische Daten

System

Signalformat:

NTSC-Farbe, EIA-Normen (HDR-CX320/
CX380/PJ380)
PAL-Farbe, CCIR-Normen (HDR-CX320E/
CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E)
HD-TV

Filmaufnahmeformat:

AVCHD (AVCHD-Format Ver.2.0
kompatibel):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital-2-Kanal Dolby Digital
Stereo Creator^{*1}
MPEG-2 PS:
Video: MPEG-2 (Video)
Audio: Dolby Digital-2-Kanal Dolby Digital
Stereo Creator^{*1}
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC-2-Kanalton
^{*1} Hergestellt unter Lizenz von Dolby
Laboratories.

Fotodateiformat:

Kompatibel mit DCF Ver.2.0
Kompatibel mit Exif Ver.2.3
Kompatibel mit MPF Baseline

Aufnahmemedien (Film/Foto):

Interner Speicher
HDR-CX380/CX380E/PJ380/PJ380E: 16 GB
HDR-CX390E/PJ390E: 32 GB
„Memory Stick PRO Duo“
SD-Karte (Klasse 4 oder schneller)
Dem Benutzer zur Verfügung stehende
Kapazität
HDR-CX380/CX380E: Ca. 15,5 GB^{*6}
HDR-PJ380/PJ380E: Ca. 15,5 GB^{*2}
HDR-CX390E: Ca. 31,1 GB^{*6}
HDR-PJ390E: Ca. 31,1 GB^{*2}

^{*6} 1 GB entspricht 1 Milliarde Bytes, wovon
ein Teil für die Systemverwaltung und/
oder Anwendungsdateien genutzt wird.

^{*2} 1 GB entspricht 1 Milliarde Bytes, wovon
ein Teil für die Systemverwaltung und/
oder Anwendungsdateien genutzt wird.
Nur der vorinstallierte Demo-Film kann
gelöscht werden.

Bildwandler:

3,1 mm (Typ 1/5,8) CMOS-Sensor
Aufnahmepixel (Foto, 16:9):
Max. 8,9 Megapixel (3 984 × 2 240)^{*3}
Insgesamt: Ca. 2 390 000 Pixel
Effektiv (Film, 16:9)^{*4}:
Ca. 2 290 000 Pixel

Effektiv (Foto, 16:9):

Ca. 2 290 000 Pixel

Effektiv (Foto, 4:3):

Ca. 1 710 000 Pixel

Objektiv:

G-Objektiv
30× (Optisch)^{*4}, 55× (erweitert während der
Filmaufnahme)^{*5}, 350× (Digital)
F1,8 - F4,0
Brennweite:
f= 1,9 mm ~ 57,0 mm
Dies entspräche den Werten einer 35-mm-
Kleinbildkamera
Bei Filmen^{*4}: 26,8 mm ~ 804 mm (16:9)
Bei Fotos: 26,8 mm ~ 804 mm (16:9)

Farbtemperatur: [Auto], [Ein-Tasten-Druck],
[Innen], [Außen]

Mindestbeleuchtungsstärke

6 lx (Lux) (in der Standardeinstellung,
Verschlusszeit 1/30 Sekunde (HDR-CX320/
CX380/PJ380) oder 1/25 Sekunde (HDR-
CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/
PJ390E))
3 lx (Lux) ([Low Lux] ist auf [Ein] gestellt,
Verschlusszeit 1/30 Sekunde (HDR-CX320/
CX380/PJ380) oder 1/25 Sekunde (HDR-
CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/
PJ390E))

^{*3} Mit dem einzigartigen
Bildverarbeitungssystem BIONZ
von Sony kann eine Auflösung der
Standbilder erzielt werden, die den
angegebenen Werten entsprechen.

^{*4} [SteadyShot] ist auf [Standard] oder
[Aus] gestellt.

^{*5} [SteadyShot] ist auf [Aktiv] gestellt.

Ein-/Ausgangsanschlüsse

Buchse HDMI OUT: HDMI-Mikroanschluss

Buchse PROJECTOR IN (HDR-PJ320E/PJ380/
PJ380E/PJ390E): HDMI-Mikroanschluss

MIC-Eingangsbuchse: Stereo-Minibuchse
(ϕ 3,5 mm)

Buchse USB: Typ A (eingebautes USB)

Multi/Micro-USB-Buchse*

* Unterstützt Micro-USB-kompatible
Geräte.

- Der USB-Anschluss dient nur zur Ausgabe
(HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/
PJ380E/PJ390E).

LCD-Bildschirm

Bild: 7,5 cm (Typ 3,0, Bildformat 16:9)

Gesamtzahl der Pixel:

230 400 (960 × 240)

Projektor (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E)

Projektionstyp: DLP

Lichtquelle: LED (R/G/B)

Fokus: Manuell

Projektionsabstand: Mindestens 0,5 m

Kontrastverhältnis: 1500:1

Auflösung (Ausgabe): nHD (640 × 360)

Fortlaufende Projektionsdauer (bei Verwendung des mitgelieferten Akkus): Ca. 1 h 30 min.

Allgemeines

Betriebsspannung: 6,8 V/7,2 V Gleichstrom
(Akku) 8,4 V Gleichstrom (Netzteil)

USB-Ladevorgang: 5 V Gleichstrom, 500 mA/
1,5 A

Durchschnittliche Leistungsaufnahme:

HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/
CX390E

HD: 2,2 W MP4: 2,0 W STD: 2,1 W

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

HD: 2,4 W MP4: 2,1 W STD: 2,2 W

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C

Abmessungen (Näherungswerte):

HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/
CX390E:

53 mm × 57 mm × 117 mm (B/H/T)

einschließlich vorstehender Teile

53 mm × 57 mm × 125 mm (B/H/T)

einschließlich vorstehender Teile und mit
angebrachtem Akku, der im Lieferumfang
enthalten ist

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E:

57,5 mm × 57 mm × 117 mm (B/H/T)

einschließlich vorstehender Teile

57,5 mm × 57 mm × 125 mm (B/H/T)

einschließlich vorstehender Teile und mit
angebrachtem Akku, der im Lieferumfang
enthalten ist

Gewicht (Näherungswerte)

HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/
CX390E:

185 g nur Hauptgerät

229 g mit Akku, der im Lieferumfang
enthalten ist

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E:

210 g nur Hauptgerät

263 g mit Akku, der im Lieferumfang
enthalten ist

Netzteil AC-L200C/AC-L200D

Betriebsspannung: 100 V - 240 V Wechselstrom,
50 Hz/60 Hz

Stromaufnahme: 0,35 A - 0,18 A

Leistungsaufnahme: 18 W

Ausgangsspannung: 8,4 V Gleichstrom

Ausgangsspannung: 1,7 A

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C

Abmessungen (Näherungswerte): 48 mm ×
29 mm × 81 mm (B/H/T) ohne vorstehende
Teile

Gewicht (Näherungswerte): 150 g ohne Netzkabel

Akku NP-FV30 (HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E)

Maximale Ausgangsspannung: 8,4 V Gleichstrom

Ausgangsspannung: 7,2 V Gleichstrom

Maximale Ladespannung: 8,4 V Gleichstrom

Maximaler Ladestrom: 2,12 A

Kapazität

Standard: 3,6 Wh (500 mAh)

Mindestens: 3,6 Wh (500 mAh)

Akku NP-FV50 (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E)

Maximale Ausgangsspannung: 8,4 V Gleichstrom

Ausgangsspannung: 6,8 V Gleichstrom

Maximale Ladespannung: 8,4 V Gleichstrom

Maximaler Ladestrom: 2,1 A

Kapazität

Standard: 7,0 Wh (1 030 mAh)

Mindestens: 6,6 Wh (980 mAh)

Typ: Li-ion


Design und Spezifikationen des Camcorders
und des Zubehörs unterliegen unangekündigten
Änderungen.

Voraussichtliche Betriebsdauer des mitgelieferten Akkus (in Minuten)

Diese Tabellen zeigen die ungefähre verfügbare Betriebszeit bei der Verwendung eines vollständig geladenen Akkus.


HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

Aufnahmemedium	HDR-CX380/CX380E/CX390E		HDR-CX320/CX320E
	Interner Speicher	Speicherkarte	
Fortlaufende Aufnahmedauer	90	90	
Typische Aufnahmedauer	45	45	
Wiedergabedauer	135	135	


- Die maximale Aufnahmezeit von Filmen und die Anzahl von aufnehmbaren Fotos wird auf dem Bildschirm angezeigt (S. 46)
- Die Aufnahmedauer kann je nach Aufnahme- und Motivbedingungen sowie der Einstellung [ AUFN-Modus] variieren.

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

Aufnahmemedium	HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E		HDR-PJ320E
	Interner Speicher	Speicherkarte	
Fortlaufende Aufnahmedauer	155	155	
Typische Aufnahmedauer	75	75	
Wiedergabedauer	240	240	

- Bei den Angaben der Aufnahmedauer wird davon ausgegangen, dass der Camcorder Filme in High Definition-Bildqualität (HD) mit der Einstellung [ AUFN-Modus] für [Standard **HQ**] aufnimmt.
- Die typische Aufnahmedauer zeigt die Zeit an, die bei wiederholtem Starten/Stoppen der Aufnahme, dem Wechsel des Film- und Fotomodus und der Nutzung der Zoomfunktion zur Verfügung steht.
- Bei Verwendung einer Sony-Speicherkarte.
- Die angegebenen Werte für die Dauer gelten, wenn der Camcorder bei 25 °C verwendet wird. 10 °C bis 30 °C wird empfohlen.
- Die Aufnahme- und Wiedergabezeit sind abhängig von den Verwendungsbedingungen des Camcorders kürzer, wenn Sie z. B. den Camcorder bei niedrigen Temperaturen verwenden.

Hinweise zu den Markenzeichen

- „Handycam“ und **HANDYCAM** sind eingetragene Markenzeichen der Sony Corporation.
- „AVCHD“, „AVCHD Progressive“ und die Schriftzüge „AVCHD“ und „AVCHD Progressive“ sind Markenzeichen der Panasonic Corporation und der Sony Corporation.
- „Memory Stick“, , „Memory Stick Duo“, „**MEMORY STICK DUO**“, „Memory Stick PRO Duo“, „**MEMORY STICK PRO DUO**“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „**MEMORY STICK PRO-HG DUO**“, „Memory Stick XC-HG Duo“, „**MEMORY STICK XC-HG DUO**“, „MagicGate“, „**MAGICGATE**“, „MagicGate Memory Stick“ und „MagicGate Memory Stick Duo“ sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Sony Corporation.
- „InfoLITHIUM“ ist ein Markenzeichen der Sony Corporation.
- „x.v.Color“ und „x.v.Colour“ sind Markenzeichen der Sony Corporation.
- „BIONZ“ ist ein Markenzeichen der Sony Corporation.
- „BRAVIA“ ist ein Markenzeichen der Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ und Blu-ray™ sind Markenzeichen der Blu-ray Disc Association.
- Dolby und das double-D-Symbol sind Markenzeichen von Dolby Laboratories.
- Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.
- Microsoft, Windows, Windows Vista und DirectX sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Mac und Mac OS sind eingetragene Markenzeichen der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Intel, Intel Core und Pentium sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

- „PS“ und „PlayStation“ sind eingetragene Markenzeichen der Sony Computer Entertainment Inc.
- Das SDXC-Logo ist ein Markenzeichen der SD-3C, LLC.
- „MultiMediaCard“ ist ein Markenzeichen der MultiMediaCard Association.
- Facebook und das „f“-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Facebook, Inc.
- YouTube und das YouTube-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Google Inc.

Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen können Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. In diesem Handbuch sind die Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen nicht überall ausdrücklich durch TM und ® gekennzeichnet.




Nutzen Sie außerdem die vielfältigen Möglichkeiten der PlayStation 3, indem Sie die entsprechende Anwendung für PlayStation 3 aus PlayStation Store herunterladen (falls verfügbar.)

Damit Sie die Anwendung für PlayStation 3 nutzen können, müssen Sie über ein PlayStation Network-Konto verfügen und die Anwendung herunterladen.
Erhältlich in Regionen, in denen PlayStation Store angeboten wird.

Bildschirmanzeigen

Die folgenden Anzeigen erscheinen, wenn Sie die Einstellungen ändern.

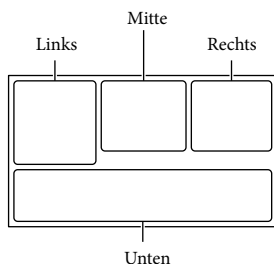

Links

Anzeige	Bedeutung
	Taste MENU (31)
	Selbstauslöseraufnahme (32)
	Breitmodus (33)
	Blende (32)
	[Gesichtserkennung] auf [Aus] eingestellt (32)
	[Auslös. bei Lächeln] auf [Aus] eingestellt (32)
	Manuelles Fokussieren (32)
	Szenenwahl (32)
	Weißabgleich (32)
	SteadyShot aus (32)
	Tele-Makro (32)
	Ziel (34)
	Intelligente Automatik (Gesichtserkennung/ Szenenerkennung/ Bildverwacklungserkennung/ Tonerkennung) (19)

Mitte





Anzeige	Bedeutung
	Dia-Show Einst.
	Warnung (36)
	Wiedergabemodus (20)

Rechts

Anzeige	Bedeutung
	Bildqualität der Aufnahme (HD/MP4/STD), Bildrate (60p/50p/60i/50i), Aufnahmemodus (PS/FX/FH/HQ/LP) und Filmformat (33)
60Min.	Akkurestladung
	Medium für Aufnahme/ Wiedergabe/Bearbeitung (15)
0:00:00	Zähler (Stunden:Minuten: Sekunden)
00Min.	Geschätzte Restaufnahmedauer
9999	Ungefähre Anzahl der aufnehmbaren Fotos und Fotoformat (33)
	Wiedergabeordner
100/112	Derzeit abgespielter Film bzw. aktuelles Foto/ Anzahl der insgesamt aufgenommenen Filme oder Fotos
	Verbindung zur externen Medieneinheit (29)

Unten

Anzeige	Bedeutung
	[Mikro-Referenzpegel] niedrig (32)
	[Automat. WindGR] auf [Aus] eingestellt (32)
	[Klarere Stimme] auf [Aus] eingestellt (32)
	Integr. Zoom-Mikro (32)
	Low Lux (32)

	Punkt-Mess./Fokus (32)/Punkt-Messung (32)/ Belichtung (32)
	Intelligente Automatik (19)
 101-0005	Datendateiname
	Schützen (33)

- Die Anzeigen und ihre Position sind ungefähre Angaben und können sich von der tatsächlichen Anzeige unterscheiden.

Je nach Camcorder-Modell werden bestimmte Anzeigen möglicherweise nicht angezeigt.

Index

A

Akku.....	13
Anzeige der Selbstdiagnose.....	36
Anzeigen von Elementen auf dem LCD-Bildschirm	18
Aufnahme	18
Aufnahme- und Wiedergabedauer.....	44
Aufnahmemedium	15
AVCHD-Aufnahmedisc	5

B

Berührungsbildschirm.....	18
Bildschirmanzeigen.....	46

C

Computer.....	26
---------------	----

D

Datencode.....	15
Datum/Zeit.....	15
Discs erstellen	29
Dual-Aufzeichnung.....	18

E

Eingebautes USB-Kabel	14
Einstellung	15
Ereignis-Ansicht	20
Extended Zoom	19
Externe Medieneinheit	30

F

Fehlersuche.....	35
Fernsehgerät	22

G

Gesichtspriorität	19
Griffband	12
Grundeinrichtung	15

H

„Handycam“ Benutzeranleitung	5
HDMI-Kabel	22
Hinweise zum Umgang mit dem Camcorder.....	38

I

Initialisieren	35
Installieren.....	26
Intelligente Automatik	19

L

Laden des Akkus.....	13
Laden des Akkus über einen Computer.....	14
LCD-Bildschirm	18

M

Mac	25
Medien-Auswahl	15
„Memory Stick PRO-HG Duo“	16
„Memory Stick PRO Duo“ (Mark2).....	16
„Memory Stick XC-HG Duo“	16
Menülisten.....	32
Menüs.....	31
Mitgelieferte Teile	6

P

Pflege	38
Piepton	15
PlayMemories Home.....	6, 25, 26
PlayMemories Home-Hilfetext.....	6, 28
Projektor	23

R

Reparatur	35
-----------------	----

S

SD-Karte	16
Speicherkarte.....	16
Speichern von Bildern auf einer externen Medieneinheit.....	30
Sprache.....	4
Starten von PlayMemories Home.....	28
Stativ.....	12

T

Technische Daten	42
Teile und Bedienelemente	11

U

USB.....	14
USB-Adapterkabel.....	30
USB-Verbindungskabel	6

V

Vollständige Aufladung	14
------------------------------	----

W

Warnanzeigen	36
Wiedergabe.....	20
Windgeräuschreduzierung.....	32
Windows.....	26

Z

Zoom.....	19
Zur Verwendung dieses Handbuchs	7

Die Menülisten finden Sie auf Seite 32 bis 34.

Lees dit eerst

Lees deze handleiding aandachtig alvorens het toestel in gebruik te nemen en bewaar ze om ze later nog te kunnen raadplegen.

WAARSCHUWING

Verklein het gevaar van brand of elektrische schokken en

1) stel derhalve het apparaat niet bloot aan regen of vocht.

2) plaats beslist geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijvoorbeeld vazen, op het apparaat.

Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

LET OP

Accu

Bij onjuist gebruik van de accu, kan de accu barsten, brand veroorzaken en chemische brandwonden tot gevolg hebben. Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen.

- Demonteer de accu niet.
- Plet de accu niet en stel deze niet bloot aan schokken of stoten, laat deze niet vallen en ga er niet op staan.
- Veroorzaak geen kortsluiting en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluitpunten.
- Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 °C, zoals direct zonlicht of in een auto die in de zon geparkeerd staat.
- Verbrand de accu niet en gooi deze niet in het vuur.
- Gebruik geen beschadigde of lekkende lithiumion batterijen.
- Laad de accu op met een echte Sony-acculader of een apparaat waarmee de accu kan worden opgeladen.
- Houd de accu buiten het bereik van kleine kinderen.

- Houd de accu droog.
- Vervang de accu alleen door hetzelfde accutype of een vergelijkbaar accutype dat door Sony wordt aanbevolen.
- Gooi de gebruikte accu zo snel mogelijk weg volgens de instructies.

U moet de batterij alleen vervangen door een batterij van het opgegeven type. Als u dit niet doet, kan dit brand of letsel tot gevolg hebben.

Netspanningsadapter

Plaats de netspanningsadapter niet in een smalle ruimte, dus bijvoorbeeld niet tussen een wand en een meubelstuk.

Als u de netspanningsadapter gebruikt, sluit u deze aan op een stopcontact in de buurt. Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los van het stopcontact als een storing optreedt tijdens het gebruik van het apparaat.

Zelfs als de camcorder is uitgeschakeld, ontvangt het apparaat nog steeds stroom als het met de netspanningsadapter is aangesloten op een stopcontact.

Opmerking betreffende het netsnoer

Het netsnoer is specifiek ontworpen voor deze camcorder en mag met geen enkel ander elektrisch toestel worden gebruikt.

VOOR KLANTEN IN EUROPA

Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantie zaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMC-regels voor het gebruik van een verbindingkabel van minder dan 3 meter.

Let op

De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en het geluid van dit apparaat beïnvloeden.

Kennisgeving

Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de verbindingkabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten.



Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsssystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsssystemen)

Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

NL

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel:

Functies en apparatuur → p. 8

Taalinstelling

- De schermkaders in de plaatselijke taal worden gebruikt om de bedieningsprocedures te illustreren. Wijzig desgewenst de schermtaal voordat u de camcorder gebruikt.
Selecteer → [MENU] → [Setup] → [Algemene instelling.] → [Language Setting] → een gewenste taal.

Opnemen


- Voordat u begint met opnemen, test u de opnamefunctie om te controleren of beeld en geluid zonder problemen worden opgenomen.
- De inhoud van opnames wordt niet vergoed, zelfs niet als er niet kan worden opgenomen of weergegeven wegens een storing van de camcorder, problemen met de opnamemedia, enzovoort.
- Televisiekleursystemen verschillen afhankelijk van het land/de regio. U kunt de opnamen van deze camcorder alleen weergeven op een televisie die het signaalformaat voor deze camcorder ondersteunt. Raadpleeg voor meer informatie over het signaalformaat "Werken met deze handleiding" (p. 8).
- Televisieprogramma's, films, videobanden en ander beeldmateriaal zijn wellicht beschermd door auteursrechten. Het opnemen van dergelijk materiaal zonder toestemming kan een inbreuk betekenen op de wetgeving inzake auteursrechten.

Opmerkingen bij het gebruik

- Doe het volgende niet. Als u dit toch doet, kunnen opnamemedia beschadigd raken, kunnen opgenomen beelden mogelijk niet worden afgespeeld of verloren gaan of kunnen andere defecten optreden.
 - de geheugenkaart uitwerpen terwijl het toegangslampje (p. 17) brandt of knippert
 - de accu of de netspanningsadapter van de camcorder verwijderen, of de camcorder blootstellen aan mechanische schokken of trillingen wanneer het POWER/CHG (opladen)-lampje (p. 14) brandt of groen knippert of als het toegangslampje (p. 17) brandt of knippert
- Wanneer de camcorder is aangesloten op andere apparatuur via een USB-verbinding en de camcorder is ingeschakeld, mag het LCD-scherf niet worden gesloten. De opgenomen beeldgegevens kunnen dan verloren gaan.
- Gebruik de camcorder conform de lokale regelgeving.

LCD-scherf

- Het LCD-scherf is vervaardigd met precisietechnologie, waardoor minstens 99,99 % van de pixels voor gebruik beschikbaar is. Soms kunnen er echter zwarte en/of heldere stipjes (wit, rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherf. Deze stipjes duiden niet op fabricagefouten en hebben geen enkele invloed op de opnames.

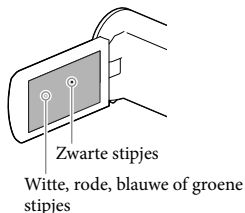

Over deze handleiding, illustraties en schermkaders

- De beelden die in deze handleiding zijn weergegeven ter illustratie, zijn opgenomen met een digitale camera en kunnen bijgevolg verschillen van de beelden en aanduidingen op het scherm van uw camcorder. De illustraties van de camcorder en de aanduidingen op het scherm van uw camcorder zijn bovendien vergroot of vereenvoudigd om ze begrijpelijker te maken.
- Ontwerp en specificaties van uw camcorder en accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- In deze handleiding worden het interne geheugen van de camcorder (modellen met een intern geheugen) en de geheugenkaart "opnamemedia" genoemd.
- In deze handleiding wordt de DVD die wordt opgenomen in HD-beeldkwaliteit (HD) AVCHD-opnamedisc genoemd.
- De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn gebaseerd op HDR-PJ380E tenzij anders gespecificeerd.

Meer te weten komen over de camcorder (Gebruikershandleiding voor "Handycam")

Gebruikershandleiding voor "Handycam" is een online handleiding. Raadpleeg deze voor uitgebreide instructies over de vele functies van de camcorder.



1 Ga naar de ondersteuningspagina van Sony.

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

2 Selecteer uw land of regio.


3 Zoek op de ondersteuningspagina naar de modelnaam van uw camcorder.

- Controleer de modelnaam op de onderkant van uw camcorder.

Geleverde items

De cijfers tussen () staan voor het bijgeleverde aantal.

- ☐ Camcorder (1)
- ☐ Netspanningsadapter (1)
- ☐ Netsnoer (1)
- ☐ HDMI-kabel (1)
- ☐ Kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting (1)
 - De kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting is alleen bedoeld voor gebruik met deze camcorder. Gebruik deze kabel wanneer de ingebouwde USB-kabel van de camcorder te kort is.

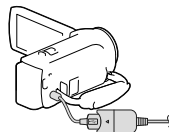

- ☐ "Bedieningshandleiding" (Deze handleiding) (1)

Alleen voor HDR-CX320/CX320E/CX380/
CX380E/CX390E

☐ Oplaadbare accu NP-FV30 (1)

Alleen voor HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/
PJ390E

☐ Oplaadbare accu NP-FV50 (1)

Opmerkingen

- De software "PlayMemories Home" en "PlayMemories Home help-gids" kunnen worden gedownload van de Sony-website (p. 27).

Werken met deze handleiding

In deze handleiding worden de verschillen qua technische gegevens voor de diverse modellen samen beschreven.


Als u een beschrijving "Modellen met..." zoals deze hieronder ziet, kunt u in dit hoofdstuk nakijken of die van toepassing is op uw camcorder.

- (Modellen met een projector)
- (Modellen met het NTSC-kleursysteem)

De modelnaam van uw camcorder controleren

Kijk op de onderkant van uw camcorder.

Modelnaam (HDR-XXX)

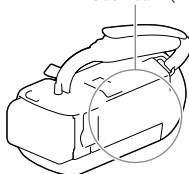

Verschillen qua functies

Modelnaam	Opnamemedia		Signaalformaat	USB-aansluiting
	Intern geheugen + geheugenkaart	Geheugenkaart		
HDR-CX320	—	✓	NTSC	Ingang/Uitgang
HDR-CX320E/PJ320E	—	✓	PAL	Alleen uitgang
HDR-CX380/PJ380	✓	—	NTSC	Ingang/Uitgang
HDR-CX380E/CX390E/ PJ380E/ PJ390E	✓	—	PAL	Alleen uitgang

Verschillen qua uitrusting

De afbeeldingen in deze handleiding zijn gebaseerd op HDR-PJ380E.

Modelnaam	Projector
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E	—
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E	✓

Opmerkingen

- Voor de volgende items worden de beschrijvingen uitgelegd bij de modelnaam.
 - Veiligheidsregelgeving (p. 2)
 - Onderdelen en bedieningselementen (p. 12)
 - Menulijsten (p. 33)
 - Technische gegevens (p. 42)

Inhoud

Lees dit eerst	2
Meer te weten komen over de camcorder (Gebruikershandleiding voor "Handycam")	6
Geleverde items	6
Werken met deze handleiding	8
Verschillen qua functies	8
Verschillen qua uitrusting	8
Onderdelen en bedieningselementen	12

Aan de slag

De accu opladen	14
De accu opladen met uw computer	15
Instellen	16
De camcorder voorbereiden	16
Het opnamemedium wijzingen (modellen met een intern geheugen)	16
Een geheugenkaart plaatsen	17

Opnemen/afspelen

Opnemen	19
In-/Uitzoomen	20
Afspelen	21
Beelden weergeven op een televisiescherm	23
Gebruik van de ingebouwde projector (modellen met een projector)	24

Films en foto's opslaan op een computer

Beelden weergeven op een computer	26
Wat u kunt doen met de software "PlayMemories Home" (Windows)	26
Software voor Mac	26
Een computer voorbereiden (Windows)	27
Het computersysteem controleren	27
De software "PlayMemories Home" installeren op uw computer	27
De software "PlayMemories Home" starten	29

Beelden opslaan op een extern medium

Een disc van standaardbeeldkwaliteit (STD) aanmaken met een recorder	30
Beelden opslaan op externe media in HD-beeldkwaliteit (HD)	31

Uw camcorder aanpassen


Menu's gebruiken	32
Menulijsten	33

Overig/Index


Problemen oplossen	36
Weergave zelfdiagnose/Waarschuwingen	37
De omgang met uw camcorder	38
Technische gegevens	42
Aanduidingen op het scherm	45
Index	47

Onderdelen en bedieningselementen


De cijfers tussen () zijn pagina's waarnaar wordt verwezen.

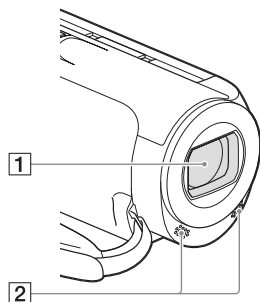

- 1 Lens (G-lens)
- 2 Ingebouwde microfoons

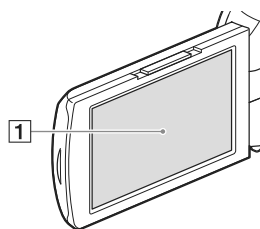

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

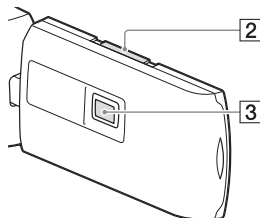


1 LCD-scherm/Aanraakscherm (16)

Als u het LCD-scherm 180 graden draait, kunt u het LCD-scherm sluiten met het scherm naar buiten gericht. Dit is handig tijdens het afspelen.


2 PROJECTOR FOCUS-knop (24)

3 Projectorlens (24)

HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

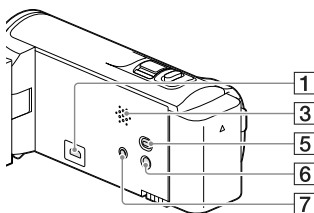

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

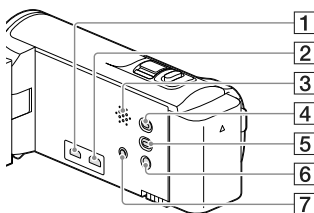

1 HDMI OUT-aansluiting (23)

2 PROJECTOR IN-aansluiting (25)


3 Luidspreker

4 PROJECTOR-knop (24)


5 (Beelden weergeven)-knop

6 POWER-knop

7 (microfoon)-aansluiting (PLUG IN POWER)

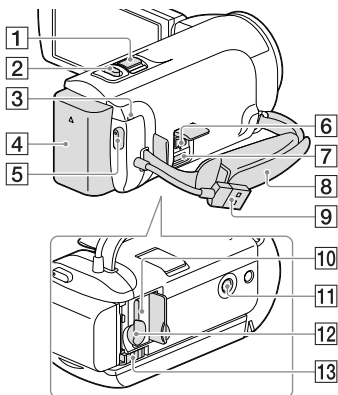

De handgreepband vastmaken

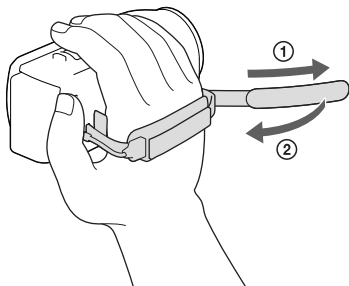

- 1** Motorzoomknop (20)
- 2** PHOTO-knop (19)
- 3** POWER/CHG (opladen)-lampje (14)
- 4** Accu (14)
- 5** START/STOP-knop (19)
- 6** DC IN-aansluiting (14)
- 7** Multi/Micro USB-aansluiting
Ondersteunt Micro USB-compatibele apparaten.
- 8** Handgreepband
- 9** Ingebouwde USB-kabel (15)
- 10** Toegangslampje geheugenkaart (17)
Als het lampje brandt of knippert, leest/schrijft de camcorder gegevens.
- 11** Bevestigingsopening voor statief
Bevestig een statief (afzonderlijk verkrijgbaar: de schroeflengte mag niet meer dan 5,5 mm bedragen).
Of de camcorder in de juiste richting kan worden bevestigd, is afhankelijk van de specificaties van het statief.
- 12** Geheugenkaartgleuf (17)
- 13** BATT (accu)-ontgrendelingsknop (14)


De accu opladen

Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel:

Functies en apparatuur → p. 8


1 Sluit het LCD-scherm en bevestig de accu.

- Breng de inkeping op de camcorder op één lijn met het uitstekende deel op de accu en schuif de accu vervolgens omhoog.
- Sluit het LCD-scherm, verschuif de BATT (accu)-ontgrendelingsknop en verwijder de accu.

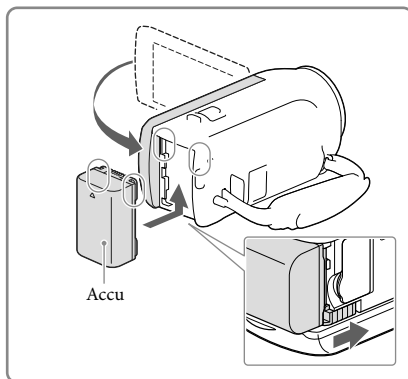

2 Sluit de netspanningsadapter (①) en het netsnoer (②) aan op uw camcorder en steek de stekker in het stopcontact.


- Het POWER/CHG (opladen)-lampje brandt oranje.
- Als het POWER/CHG (opladen)-lampje uitgaat, is de accu volledig opgeladen.

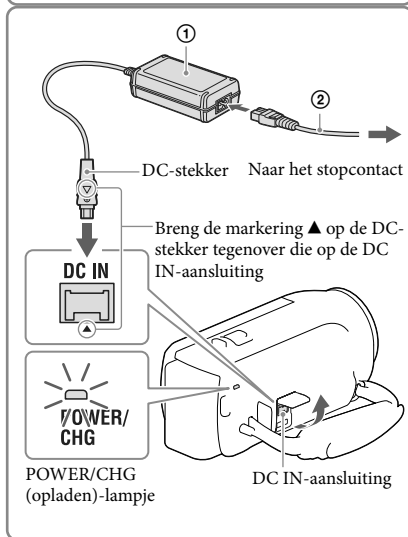

De accu opladen met uw computer

Sluit de camcorder aan op een ingeschakelde computer met de ingebouwde USB-kabel.

- Het POWER/CHG (opladen)-lampje brandt oranje.
- Als het POWER/CHG (opladen)-lampje uitgaat, is de accu volledig opgeladen.
- Gebruik de kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting wanneer de ingebouwde USB-kabel van de camcorder te kort is voor aansluiting.

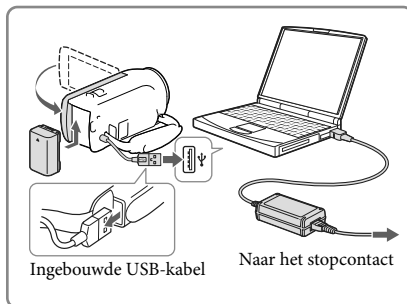

De accu opladen met een AC-UD10 USB-lader/netspanningsadapter (afzonderlijk verkrijgbaar)

U kunt de accu opladen door de ingebouwde USB-kabel aan te sluiten op een stopcontact met behulp van een AC-UD10 USB-lader/netspanningsadapter (afzonderlijk verkrijgbaar). De camcorder kan niet worden opgeladen met een Sony CP-AH2R, CP-AL of AC-UP100 draagbare voeding (afzonderlijk verkrijgbaar).

Opmerkingen

- Uw camcorder wordt standaard automatisch uitgeschakeld om de accu te sparen, als hij ongeveer 2 minuten niet wordt bediend ([Stroombesparing], p. 35).

Oplaadduur

Vereiste tijd (in minuten) bij benadering als u een volledig ontladen accu (bijgeleverd) volledig wilt opladen.

NP-FV30 (geleverd bij HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E):

Bij het gebruik van de netspanningsadapter: 115 min.

Bij het gebruik van uw computer als deze aangesloten is via de ingebouwde USB-kabel*: 150 min.

NP-FV50 (geleverd bij HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E):

Bij het gebruik van de netspanningsadapter: 155 min.

Bij het gebruik van uw computer als deze aangesloten is via de ingebouwde USB-kabel*: 280 min.

De bovenstaande laadtijden zijn gemeten wanneer de camcorder wordt opgeladen bij een kamertemperatuur van 25 °C. Wij raden aan de accu op te laden bij een temperatuur van 10 °C tot 30 °C.

* De laadtijden zijn gemeten zonder gebruik te maken van de kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting.

Instellen


Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel:

Funcities en apparatuur → p. 8


De camcorder voorbereiden

- 1 Open het LCD-scherm van uw camcorder en schakel de camcorder in.

- Sluit het LCD-scherm om de camcorder uit te schakelen.

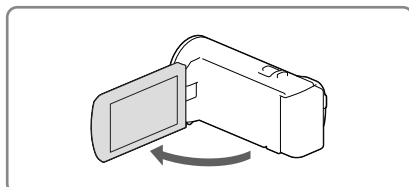

- 2 Selecteer de gewenste taal, het gebied en de tijd door het LCD-scherm aan te raken.

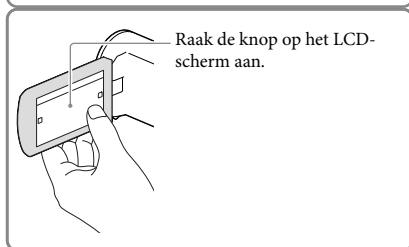

De pieptoon uitschakelen

Kies [MENU] → [Setup] → [Algemene instelling.] → [Pieptoon] → [Uit].

Opmerkingen

- De opnamedatum en -tijd worden automatisch geregistreerd op het opnamemedium. Ze verschijnen niet tijdens het opnemen. U kunt ze echter weergeven als [Gegevenscode] tijdens het afspelen. Selecteer, als u ze wilt weergeven, [MENU] → [Setup] → [Weergave-instelling.] → [Gegevenscode] → [Datum/tijd].

Het opnamemedium wijzingen (modellen met een intern geheugen)


Standaard worden zowel films als foto's opgeslagen in het interne geheugen. U kunt een geheugenkaart als opnamemedium gebruiken.

Selecteer [MENU] → [Setup] → [Media-instellingen] → [Medium selecteren] → het gewenste medium.

Een geheugenkaart plaatsen

Open het klepje en schuif de geheugenkaart naar binnen totdat deze vastklikt.

- Druk de geheugenkaart één keer licht naar binnen om de geheugenkaart uit te werpen.

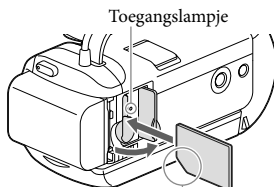

Plaats de kaart met de afgeschuinde hoek in de op de afbeelding weergegeven richting.

Opmerkingen

- Als u de geheugenkaart formatteert met uw camcorder voor u hem gaat gebruiken (p. 34), werkt hij stabiel. Bij het formatteren van een geheugenkaart worden alle gegevens erop gewist en kunnen die niet meer worden teruggehaald. Sla belangrijke gegevens op een PC o.i.d. op.
- Controleer de richting van de geheugenkaart. Als u de geheugenkaart verkeerd om in de gleuf probeert te duwen, kunnen de geheugenkaart, de geheugenkaartgleuf of de beeldgegevens worden beschadigd.
- Wees voorzichtig bij het plaatsen of uitwerpen van de geheugenkaart om te vermijden dat de geheugenkaart uit de camcorder valt.

Soorten geheugenkaarten die u met uw camcorder kunt gebruiken

	SD-snelheidsklasse	Capaciteit (werking gegarandeerd)	Beschreven in deze handleiding
"Memory Stick PRO Duo" (Mark2)	—	Tot 32 GB	"Memory Stick PRO Duo"
"Memory Stick PRO-HG Duo"			
"Memory Stick XC-HG Duo"		Tot 64 GB	
SD-geheugenkaart	Klasse 4 of sneller	Tot 64 GB	SD-kaart
SDHC-geheugenkaart			
SDXC-geheugenkaart			

- Werking met alle geheugenkaarten is niet gegarandeerd.

Opmerkingen

- Een MultiMediaCard is niet geschikt voor deze camcorder.
- Films opgenomen op "Memory Stick XC-HG Duo"- en SDXC-geheugenkaarten kunnen niet worden geïmporteerd naar of afgespeeld op computers of AV-apparatuur die het exFAT*-bestandssysteem niet ondersteunen door de camcorder met behulp van de USB-kabel aan te sluiten op die apparatuur.

Controleer vooraf of de aangesloten apparatuur het exFAT-systeem ondersteunt. Formateer niet wanneer het formateerscherm verschijnt terwijl apparatuur is aangesloten die het exFAT-systeem niet ondersteunt. Alle opgenomen gegevens gaan dan immers verloren.

* Het exFAT-systeem is een bestandssysteem dat wordt gebruikt voor de "Memory Stick XC-HG Duo"- en SDXC-geheugenkaarten.

Opnemen


Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel:

Funcities en apparatuur → p. 8

- 1 Open het LCD-scherm en selecteer [MODE] → de gewenste opnamestand.

Film: 

Foto: 

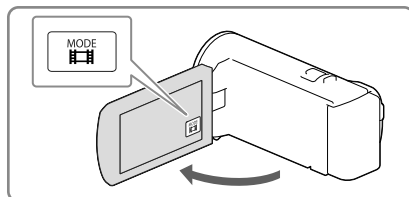


- 2 Film:
Druk op START/STOP.

- U kunt tijdens het opnemen van een film foto's maken door op PHOTO (Dubbelopname) te drukken.

Foto:


Druk op PHOTO.

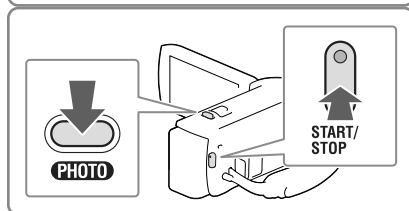

Items op het LCD-scherm

Items verdwijnen van het LCD-scherm als u de camcorder enkele seconden niet bedient nadat u het toestel hebt ingeschakeld of wanneer u overschakelt tussen de filmopnamestand en de foto-opnamestand.

Raak het scherm op een willekeurige plaats anders dan de knoppen aan om informatie over pictogrammen weer te geven met functies die handig zijn voor het opnemen.

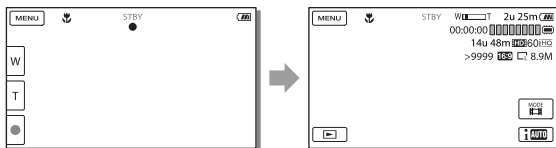

Opmerkingen

- De volgende status wordt aangegeven wanneer er na het stoppen van de opname nog gegevens worden weggeschreven naar de opnamemedia. Stel de camcorder dan niet bloot aan schokken of trillingen en verwijder evenmin de accu of netspanningsadapter.
 - Het toegangslampje (p. 17) brandt of knippert
 - Het mediapictogram rechts boven in het LCD-scherm knippert


In-/Uitzoomen

Beweeg de motorzoomknop om het beeld te vergroten of te verkleinen.



W (Groothoek): Grotere weergavehoek

T (Tele): Kleine weergavehoek

- U kunt met de motorzoomknop beelden tot maximaal 55 keer het oorspronkelijke formaat vergroten (Extended Zoom).
- Als u de motorzoomknop voorzichtig beweegt, kunt u langzaam in- en uitzoomen op het onderwerp. Draai de motorzoomknop verder voor een snellere zoombeweging.

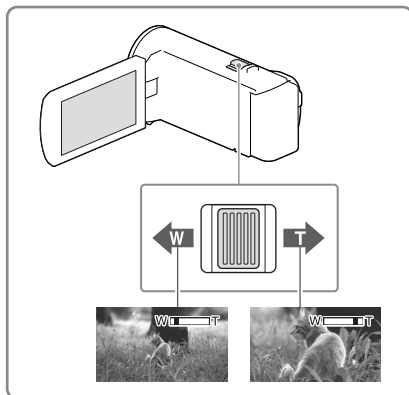



Automatisch de geschikte instelling selecteren voor de opnamesituatie (Intelligent automatisch)

Selecteer  → [Aan] →  op het film- of foto-opnamescherm, richt de camcorder op het onderwerp en start het opnemen.

Een duidelijke opname maken van het onderwerp (Gezichtsprioriteit)

Raak het gezicht en het onderwerp aan dat u wilt opnemen.

Er verschijnt een dubbel kader om het onderwerp, het onderwerp krijgt prioriteit.


Raak  /  aan om de functie te annuleren.

Afspelen


Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel:



Functies en apparatuur → p. 8

U kunt op datum en tijd van opname zoeken naar opgenomen beelden (Gebeurtenisweergv).


- 1 Open het LCD-scherm en ga naar de afspelstand door op de -knop op de camcorder te drukken.

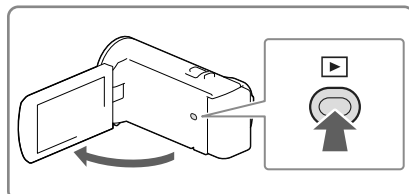- U kunt naar de afspelstand gaan door  te selecteren op het LCD-scherm.




- 2 Selecteer / om de gewenste gebeurtenis naar het midden (①) te verplaatsen en selecteer deze vervolgens (②).

- De camcorder geeft opgeslagen beelden automatisch weer op basis van datum en tijd.

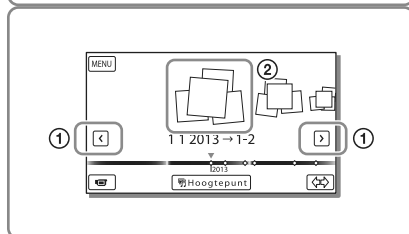






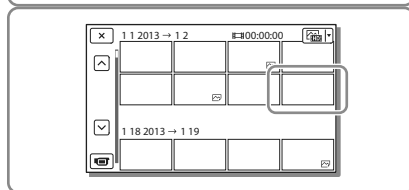



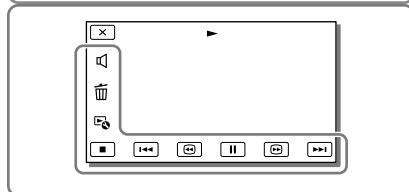


- 3 Selecteer het beeld.



- De camcorder geeft de gebeurtenis weer, van het geselecteerde beeld tot aan het laatste beeld.






- 4 Selecteer de desbetreffende knoppen op het LCD-scherm voor de diverse afspelmogelijkheden.



	Volume	 / 	Vorige/Volgende
	Wissen	 / 	Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen
	Context	 / 	Afspelen/Pauzeren
	Stoppen		Diavoorstelling starten/stoppen

- Welke van de hiervoor beschreven knoppen verschijnen is afhankelijk van het beeld dat wordt weergegeven.
- Door / herhaaldelijk te selecteren tijdens het afspelen worden films ongeveer 5 keer → ongeveer 10 keer → ongeveer 30 keer → ongeveer 60 keer sneller afgespeeld.

- Selecteer  in de pauzestand om films vertraagd af te spelen.
- Als u Diavoorstelling wilt herhalen, selecteert u  → [Slide show-inst.] wanneer  is geselecteerd met de Knop Beeldtype omschakelen.


Opmerkingen

- Sla al uw opnamen regelmatig op externe media op om te vermijden dat ze verloren gaan. (p. 31)
- In de standaardinstelling is een beveiligde demonstratiefilm opgeslagen (HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E).

Beelden afspelen met andere apparatuur


- Beelden opgenomen met de camcorder kunnen niet altijd goed worden afgespeeld met andere apparatuur. Ook beelden opgenomen met andere apparatuur kunnen niet altijd goed worden afgespeeld met de camcorder.
- Films van standaardbeeldkwaliteit (STD) die zijn opgenomen op SD-geheugenkaarten, kunnen niet worden afgespeeld met AV-apparatuur van andere merken.

Beelden wissen

Selecteer  op het film- of foto-afspeelscherm.

Beelden weergeven op een televisiescherm

Aansluitingsmethoden en beeldkwaliteit zijn afhankelijk van het type TV-toestel en de gebruikte stekkers.

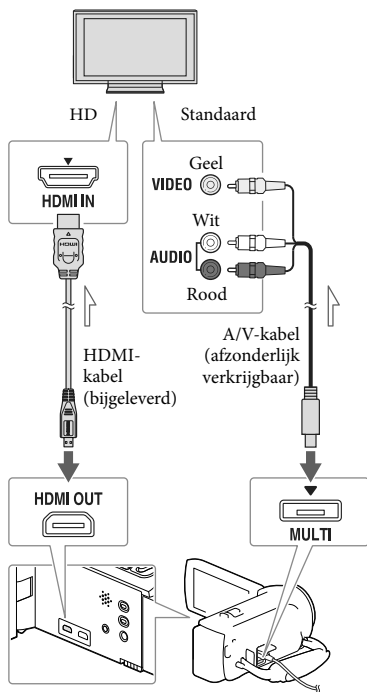

—→ Signaalverloop

- 1 Stel de ingangskieser van de TV in op de gebruikte aansluiting.
- 2 Sluit de camcorder aan op een TV.
- 3 Speel een film of een foto af op de camcorder (p. 21).

Opmerkingen

- Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de TV.
- Gebruik de meegeleverde netspanningsadapter als stroombron (p. 14).
- Gebruik een A/V-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar) voor de aansluiting als de TV geen HDMI-ingang heeft.
- Wanneer films zijn opgenomen met standaardkwaliteit (STD), worden ze afgespeeld met standaardkwaliteit (STD), zelfs op een HD-TV.
- Als u films van standaardkwaliteit (STD) afspeelt op een 4:3-TV-toestel dat niet compatibel is met het 16:9-sigitaal, stelt u [Breed-stand] in op [4:3] als u films met de hoogte-/breedteverhouding 4:3 wilt opnemen.
- Als u uw camcorder op de TV aansluit met meer dan één type kabel om beelden weer te geven, krijgt de HDMI-weergave voorrang.

"Photo TV HD"

Deze camcorder is geschikt voor "Photo TV HD". "Photo TV HD" zorgt voor een ultrascherpe weergave van subtiele structuren en kleuren, zoals bij een foto. Wanneer u de voor Photo TV HD geschikte apparatuur van Sony aansluit met een HDMI-kabel*, kunt u genieten van de weergave van foto's in adembenemende HD-kwaliteit.


* De TV schakelt bij fotoweergave automatisch over naar de juiste stand.

Gebruik van de ingebouwde projector (modellen met een projector)


Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel:

Functies en apparatuur → p. 8

U kunt een vlak oppervlak zoals een muur, als scherm gebruiken als u opgenomen beelden wilt bekijken met de ingebouwde projector.

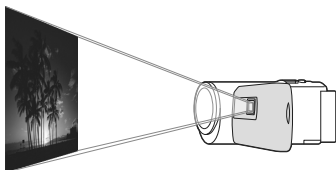

- 1 Richt de projectorlens op een oppervlak, zoals een muur, en druk vervolgens op PROJECTOR.




- 2 Selecteer [Beeld opgenomen op dit apparaat] op het LCD-scherm.
- 3 Wanneer het bedieningshandleidingsscherm verschijnt, selecteert u [Projecteren].




- Dit scherm verschijnt als u de ingebouwde projector voor het eerst nadat de camcorder is ingeschakeld.

- 4 Pas de scherpstelling van het geprojecteerde beeld aan met de PROJECTOR FOCUS-knop.




- 5 Verplaats bij het afspelen van beelden met behulp van de motorzoomknop het selectiekader en druk op PHOTO.

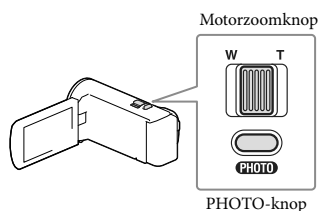

- Als u de projector wilt uitschakelen, drukt u op PROJECTOR.

De projector gebruiken voor uw computer of smartphone

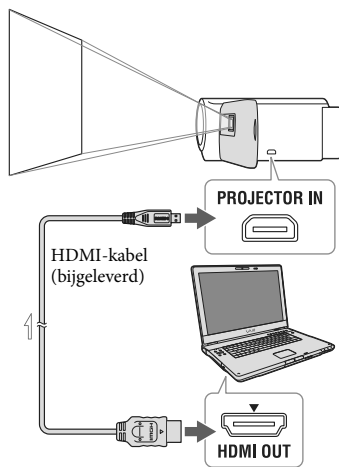

➤ Signaalverloop

- Sluit de PROJECTOR IN-aansluiting van de camcorder aan op een HDMI-uitgang van het andere apparaat via de HDMI-kabel (bijgeleverd) en selecteer vervolgens [Beeld van extern apparaat] in stap 2.
- Als de aansluiting van het aangesloten apparaat niet compatibel is met de HDMI-kabel (bijgeleverd), gebruikt u een HDMI-stekkeradapter (afzonderlijk verkrijgbaar).
- U kunt de PROJECTOR FOCUS-knop alleen bedienen terwijl beelden worden geprojecteerd.

Opmerkingen

- Het LCD-schermb wordt uitgeschakeld als er beelden worden geprojecteerd.
- Let op de volgende handelingen of situaties wanneer u de projector gebruikt.
 - Projecteer nooit beelden naar de ogen toe.
 - Raak de projectorlens niet aan.
 - Het LCD-schermb en de projectorlens worden warm wanneer ze werken.


- Bij gebruik van de projector gaat de accu minder lang mee (wij raden aan de bijgeleverde netspanningsadapter te gebruiken).

- De volgende functies werken niet wanneer de projector wordt gebruikt.
 - Gemarkeerde weergave met een TV
 - Camcorder bedienen met gesloten LCD-schermb
 - Diverse andere functies
- Wanneer de geprojecteerde beelden veel zwart bevatten, kan er een zwakke kleureffeenheid verschijnen. Dit wordt veroorzaakt door reflectie van licht in de projectorlens en duidt niet op een storing.

Beelden weergeven op een computer

Met de software "PlayMemories Home" kunt u films en stilstaande beelden naar uw computer importeren om ze op verschillende manieren te gebruiken.

Wat u kunt doen met de software "PlayMemories Home" (Windows)

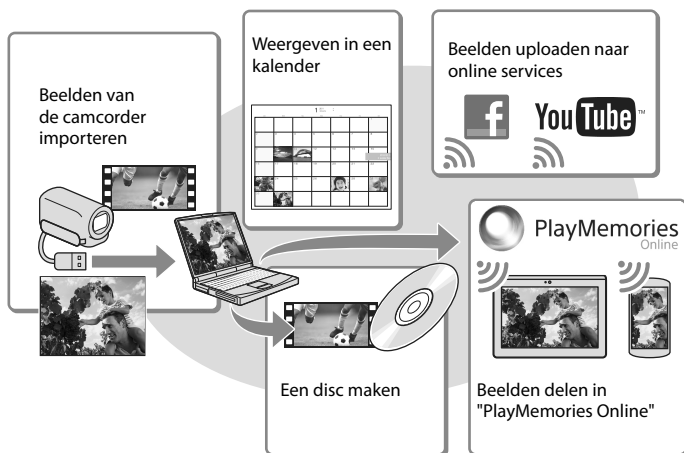

"PlayMemories Home" kan worden gedownload via de volgende URL.

www.sony.net/pm

Opmerkingen

- Een internetverbinding is vereist om "PlayMemories Home" te installeren.
- Een internetverbinding is vereist om "PlayMemories Online" en andere onlineservices te gebruiken. De services zijn mogelijk niet in alle landen/regio's beschikbaar.

Software voor Mac

De software "PlayMemories Home" wordt niet ondersteund door Mac-computers. Als u beelden van de camcorder naar de Mac wilt importeren en afspelen, gebruikt u de relevante software op de Mac. Ga voor meer informatie naar de volgende URL.

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Een computer voorbereiden

(Windows)

Het computersysteem controleren

BS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
CPU*4
Intel Core Duo 1,66 GHz of sneller of Intel Core 2 Duo 2,26 GHz of sneller (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz of sneller is vereist wanneer u FX- of FH-films verwerkt en Intel Core 2 Duo 2,40 GHz of sneller is vereist als u PS-films verwerkt.)
Geheugen
Windows XP: 512 MB of meer (1 GB of meer is aanbevolen) Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1 GB of meer
Harde schijf
Vereiste harde-schijfruimte voor installatie: Ongeveer 500 MB
Schermb
Minimaal 1.024 × 768 punten

*1 Standaardinstallatie is vereist. Werking is niet gegarandeerd bij een upgrade van het besturingssysteem of in een multi-bootomgeving.

*2 64-bits edities en Starter (Edition) worden niet ondersteund. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 of recenter is vereist om discs, enzovoort, te kunnen maken.

*3 Starter (Edition) wordt niet ondersteund.

*4 Snellere processor is aanbevolen.

Opmerkingen

- Werking met alle computeromgevingen is niet gegarandeerd.


De software "PlayMemories Home" installeren op uw computer

- 1 Ga op uw computer met een internetbrowser naar de volgende downloadsite en klik op [Installeren] → [Uitvoeren].

www.sony.net/pm

- 2 Voer de installatie uit door de instructies op het scherm te volgen.

- Wanneer de instructies op het scherm verschijnen waarin u wordt gevraagd de camcorder aan te sluiten op een computer, sluit u de camcorder aan op uw computer met behulp van de ingebouwde USB-kabel.

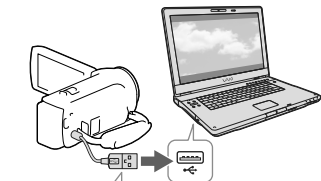

Ingebouwde USB-kabel

- Wanneer de installatie is voltooid wordt "PlayMemories Home" gestart.

Opmerkingen bij de installatie




- Als de software "PlayMemories Home" al op uw computer is geïnstalleerd, sluit u de camcorder aan op uw computer. Dan zijn de functies beschikbaar die met deze camcorder kunnen worden gebruikt.
- Als de software "PMB (Picture Motion Browser)" al op uw computer is geïnstalleerd,

wordt deze overschreven door de software "PlayMemories Home". In dit geval kunt u bepaalde functies die beschikbaar waren in "PMB" in deze software "PlayMemories Home" niet gebruiken.






Uw camcorder loskoppelen van de computer

- 1 Klik op het pictogram  rechts onderaan op het bureaublad van de computer → [USB-apparaat voor massaopslag veilig verwijderen].



- 2 Selecteer  → [Ja] op het camcorderscherm.
 - 3 Koppel de USB-kabel los.
- Als u Windows 7 of Windows 8 gebruikt, klikt u op  en vervolgens op .


Opmerkingen

- Gebruik de software "PlayMemories Home" om vanaf de computer toegang te krijgen tot de camcorder. Een goede werking is niet gegarandeerd indien u gegevens op de camcorder bewerkt met andere software dan "PlayMemories Home" of als u bestanden en mappen rechtstreeks vanaf een computer bewerkt.
- Beelden kunnen niet worden opgeslagen op sommige discs, afhankelijk van de configuratie die geselecteerd is in [ Opnamefunctie]. Films opgenomen in [60p-kwaliteit ] (modellen met het NTSC-kleursysteem)/[50p-kwaliteit ] (modellen met het PAL-kleursysteem) of de [Hoogste kwalitt ]-stand kunnen alleen worden opgeslagen op een Blu-ray-disc.
- U kunt geen disc aanmaken met films opgenomen in de [ MP4]-stand.

- De camcorder splitst automatisch een beeldbestand van meer dan 2 GB en slaat de delen op als aparte bestanden. Alle beeldbestanden kunnen als aparte bestanden op een computer verschijnen, maar worden toch correct verwerkt door de importfunctie en de afspeelfunctie van de camcorder of de software "PlayMemories Home".

De software "PlayMemories Home" starten

- 1 Dubbelklik op het pictogram "PlayMemories Home" op het computerscherf.

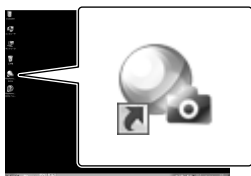

- Wanneer u Windows 8 gebruikt, selecteert u het pictogram "PlayMemories Home" vanaf het startscherf.

- 2 Dubbelklik op de snelkoppeling "PlayMemories Home help-gids" op het computerscherf als u wilt zien hoe "PlayMemories Home" werkt.



- Wanneer u Windows 8 gebruikt, selecteert u [PlayMemories Home help-gids] in het menu Help van "PlayMemories Home".
- Als het pictogram niet op het computerscherf verschijnt, klikt u op [start] → [Alle programma's] → [PlayMemories Home] → het gewenste item.
- Meer details over "PlayMemories Home" vindt u wanneer u ? ("PlayMemories Home help-gids") selecteert in de software of naar de ondersteuningspagina "PlayMemories Home" gaat (<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>).


Een disc van standaardbeeldkwaliteit (STD) aanmaken met een recorder

Sluit uw camcorder aan op een discrecorder met behulp van een A/V-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar). U kunt beelden die op uw camcorder worden afgespeeld, naar een disc of videocassette kopiëren.

Opmerkingen

- Voor deze bewerking moet de camcorder worden aangesloten op een stopcontact met behulp van de netspanningsadapter (p. 14).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat.
- U kunt geen beelden kopiëren naar recorders die zijn aangesloten met een HDMI-kabel.
- Aangezien het kopiëren wordt uitgevoerd via analoge gegevensoverdracht is het mogelijk dat de beeldkwaliteit slechter wordt.
- Films in HD-beeldkwaliteit (HD) worden gekopieerd in standaardbeeldkwaliteit (STD).
- Wanneer u uw camcorder aansluit op een apparaat met monogeluid, sluit u de gele stekker van een A/V-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar) aan op de video-ingang van het apparaat en de witte stekker (linkerkanaal) of de rode stekker (rechterkanaal) op de audio-ingang van het apparaat.

- 1 Plaats het opnamemedium in het opnameapparaat (een discrecorder, enzovoort).
 - Als het opnameapparaat beschikt over een ingangskiezer, zet u deze in de ingangsstand.
- 2 Sluit uw camcorder aan op het opnameapparaat met behulp van een A/V-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar).

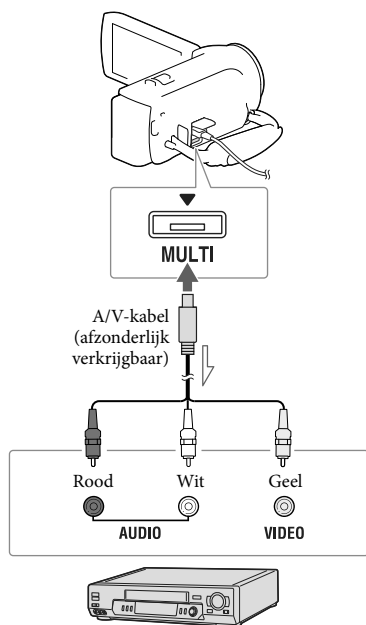

Signaalverloop

- Sluit de camcorder aan op de ingangen van het opnameapparaat.

- 3 Start het afspelen op de camcorder en neem de beelden op met het opnameapparaat.
- 4 Als het kopiëren voltooid is, stopt u het opnameapparaat en vervolgens uw camcorder.



- Datum- en tijdsgegevens kopiëren: [Gegevenscode] (p. 34)
- Een weergaveapparaat met 4:3-beeldformaat gebruiken: [Type TV] (p. 34)

Beelden opslaan op externe media in HD-beeldkwaliteit (HD)

Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel:

Funcities en apparatuur → p. 8


Films en foto's kunnen worden opgeslagen op externe media (USB-opslagapparaten), bijvoorbeeld een externe harde schijf. De volgende functies zijn beschikbaar nadat u uw beelden op een extern medium hebt opgeslagen.

- U kunt uw camcorder op het externe medium aansluiten en beelden afspelen die op het externe medium zijn opgeslagen.
- U kunt uw computer op het externe medium aansluiten en beelden naar uw computer importeren met de software "PlayMemories Home" (p. 29).


Opmerkingen


- Hiervoor hebt u de USB-adapterkabel VMC-UAM2 (afzonderlijk verkrijgbaar) nodig.
- Sluit de netspanningsadapter en het netsnoer aan op de DC IN-aansluiting van de camcorder en het stopcontact.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de externe media.

- 1 Sluit uw camcorder aan op het externe apparaat met de USB-adapterkabel (afzonderlijk verkrijgbaar).

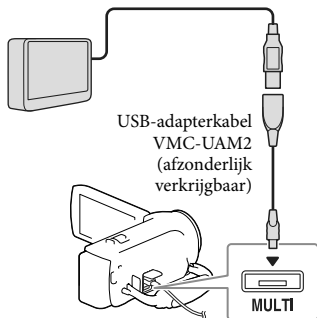

- 2 Selecteer [Kopiëren.] op het camcorderscherm.

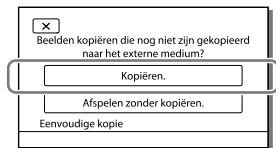

- Films en foto's die zijn opgeslagen op het opnamemedium en die nog niet zijn opgeslagen op het externe medium kunnen nu worden opgeslagen op het aangesloten medium.
- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er nieuwe beelden zijn opgenomen op de camcorder.
- Als u het externe medium los wilt koppelen, selecteert u  terwijl de camcorder in de afspelwachtstand staat (Gebeurtenisweergave of Gebeurtenisindex wordt weergegeven).

Menu's gebruiken

De camcorder heeft verschillende menu-items, die zijn onderverdeeld in 6 menucategorieën.

Opnamefunctie

Camera/Microfoon

Beeldkwal./Formaat

Afpeelfunctie


Bewerken/Kopiëren

Setup


1 Selecteer **MENU**.




2 Selecteer een categorie.

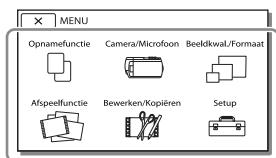

3 Selecteer uw gewenste menu-item.

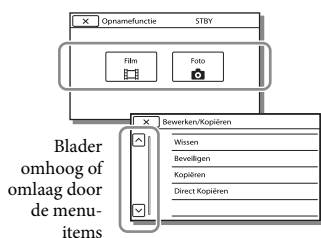


Opmerkingen

- Selecteer  om de menu-instelling te beëindigen of terug te keren naar het vorige menuscherm.

Een menu-item snel vinden

De menu's [Camera/Microfoon] en [Setup] hebben subcategorieën. Selecteer het pictogram van de subcategorie, zodat er op het LCD-scherm een lijst wordt weergegeven met menu's in de geselecteerde subcategorie.

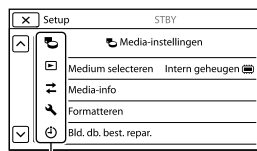

Subcategoriepictogrammen

Wanneer u een menu-item niet kunt selecteren

Menu-items of instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet gebruiken. Wanneer u het grijze menu-item selecteert, wordt op uw camcorder de reden weergegeven waarom u het menu-item of de instructie niet kunt selecteren of onder welke voorwaarde u het menu-item kunt instellen.







Menulijsten

Opnamefunctie





- Film Filmen.
Foto Fotograferen.

Camera/Microfoon

Handmatige instell.

- Witbalans Stemt de witbalans af op de opnameomgeving.
Spotmeter/-focus Past de helderheid en de scherpstelling van het geselecteerde onderwerp tegelijk aan.
Spotmeter Stemt de helderheid van beelden af op een onderwerp dat u aanraakt op het scherm.
Spotfocus Stemt de scherpstelling af op een onderwerp dat u aanraakt op het scherm.
Belichting Past de helderheid van films en foto's aan. Als u [Handmatig] selecteert, past u de helderheid (belichting) aan met  / .
- Scherpstellen De scherpstelling wordt handmatig aangepast. Als u [Handmatig] selecteert, selecteert u  om de scherpstelling voor een onderwerp dichtbij aan te passen en  om de scherpstelling voor een onderwerp veraf aan te passen.
- Low Lux Neemt helder gekleurde beelden op in het schemerduister.

Camera-instellingen

- Scènekeuze Selecteert een geschikte opname-instelling op basis van de scène, zoals nachtbeeld of strand.
-  Fader Laat scènes in- of uitvloeien.
-  Zelfontsp. Stelt de zelfontspanner in met de camcorder in de foto-opnamestand.
- Telemacro Stelt scherp op het onderwerp tegen een onscherpe achtergrond.
-  SteadyShot Stelt de functie SteadyShot in bij het filmen.
-  SteadyShot Stelt de functie SteadyShot in bij het fotograferen.
- Digitale zoom Stelt het maximale zoomniveau van de digitale zoom in.
- Automat. tegenlicht Past de belichting voor onderwerpen met tegenlicht automatisch aan.

Gezicht

- Gezichtsherkenning Neemt automatisch gezichten waar.
- Lach-sluiter Maakt automatisch een opname wanneer een lach wordt gedetecteerd.
- Lach-herk. gevoelig Stelt de lachdetectiegevoeligheid in voor de Lachsluiterfunctie.







Microfoon

- Stem dichterbij Detecteert gezichten en legt de bijbehorende stem duidelijk vast.
- Ingeb. zoom microf. Maakt opnamen met een helder geluid afgestemd op de zoompositie.
- Auto windruisreduct. Herkent de opnamecondities en vermindert het windgeruis.
- Microfoon ref. niveau Stelt het microfoonniveau in voor het opnemen van geluid.


Opname-assistentie

- Mijn Knop Wijst functies toe aan Mijn knoppen.
- Stramienlijn Geeft rasterlijnen weer als richtlijn, zodat u kunt controleren of het onderwerp horizontaal of verticaal is.
- Weergave-instelling Stelt in hoe lang pictogrammen of aanduidingen worden weergegeven op het LCD-scherm.

Beeldkwal./Formaat

-  Opnamefunctie Stelt de filmopnamestand in.
-  Framerate Stelt de framerate voor het maken van filmopnamen in.
-  **[HDI] / [MP4] / [STD]** instell. Stelt de beeldkwaliteit in voor het opnemen van films.
-  Breed-stand Stelt de beeldverhouding in bij het filmen in standaardbeeldkwaliteit (STD).
-  x.v.Color Neemt een ruimer kleurenpalet op. Stel dit item in wanneer u beelden bekijkt op een TV die compatibel is met x.v.Color.
-  Beeldformaat Stelt het fotoformaat in.

Afspeelfunctie

- Gebeurtenisweergave Begint met het afspelen van beelden vanuit de Gebeurtenisweergave.
- Hoogtepunt film Begint met het afspelen van scènes met gemarkeerde weergave of gemarkeerde scenario's in standaardbeeldkwaliteit (STD)
-  Scenario Begint met het afspelen van de scenario's die zijn opgeslagen door de gemarkeerde weergave.

Bewerken/Kopiëren

- Wissen Verwijdert films en foto's.
- Beveiligen Beveiligt films en foto's tegen wissen.
- Kopiëren* Kopieert beelden.
- Direct Kopiëren Kopieert beelden die in de camcorder zijn opgeslagen naar een bepaald type extern medium.

Setup

Media-instellingen

- Medium selecteren* Selecteert het type opnamemedium (p. 16).
- Media-info Geeft informatie over de opnamemedia weer.
- Formatteren Verwijdert en formateert alle gegevens op de opnamemedia.
- Bld. db. best. repar. Herstelt het beelddatabasebestand op opnamemedia (p. 38).
- Bestandsnummer Bepaalt hoe het bestandsnummer wordt toegewezen aan foto's.

Weergave-instelling.

- Gegevenscode Geeft informatie weer die op het moment van opname automatisch is vastgelegd.
- Volume-instellingen Past het weergavegeluidsvolume aan.
- Downl. muz.** Downloadt uw favoriete muziekbestanden van de computer naar uw camcorder (terwijl de camcorder is aangesloten op de computer) zodat die kunnen worden afgespeeld met de gemarkeerde weergavescènes.
- Muziek verwijder.** Wist alle muziekbestanden.

Aansluiting

- Type TV Converteert het signaal afhankelijk van het aangesloten TV-toestel (p. 23).
- HDMI-resolutie Selecteert de uitgevoerde beeldresolutie wanneer u uw camcorder op een TV aansluit via de HDMI-kabel.
- CTRL. VOOR HDMI Bepaalt of de afstandsbediening van de TV al dan niet moet worden gebruikt wanneer de camcorder wordt aangesloten op een "BRAVIA" Sync-compatibele TV met behulp van de HDMI-kabel.

USB-aansluiting Selecteer dit item wanneer er geen instructies op het LCD-scherm verschijnen wanneer u uw camcorder op een extern apparaat aansluit via USB.

USB-verbindingsinst. ... Bepaalt de aansluitmodus wanneer de camcorder wordt aangesloten op een computer of een USB-apparaat.

USB LUN-instelling Laat de camcorder de compatibiliteit van een USB-aansluiting verbeteren door bepaalde USB-functies te beperken.

Algemene instelling.

Pieptoon Schakelt de pieptoon van de camcorder in of uit.

LCD-helderheid Regelt de helderheid van het LCD-scherm.

Aan/uit via LCD Stelt het toestel zo in dat het automatisch wordt ingeschakeld wanneer u het LCD-scherm opent.

Language Setting Stelt de displaytaal in (p. 5).

Kalibratie Kalibreert het aanraakscherm.

Info over accu Geeft ongeveer de resterende accuduur weer.

Stroombesparing Stelt het LCD-scherm en het toestel zo in dat zij automatisch worden uitgeschakeld.

Initialiseren Initialiseert alle instellingen door de standaardinstellingen te herstellen.

Demonstratiefunctie ... Stelt het afspelen in van de demonstratiefilm over de functies van de camcorder.

Klokinstellingen

Datum/tijd instellen Stelt de datum en tijd in.

Regio instellen Houdt rekening met een tijdsverschil zonder dat de klok wordt stilgezet (p. 16).

* HDR-CX380/CX380E/CX390E/PJ380/PJ380E/PJ390E

** HDR-CX320/CX380/PJ380

Problemen oplossen

Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel:

Functies en apparatuur → p. 8

Volg de onderstaande procedure wanneer u problemen ondervindt bij het gebruik van uw camcorder.

- ① Controleer de lijst (p. 36 tot 38), en inspecteer uw camcorder.

- ② Koppel de spanningsbron los en na ongeveer 1 minuut weer aan, en schakel de camcorder in.

- ③ Selecteer **[MENU]** → **[Setup]** → **[Algemene instelling.]** → **[Initialiseren.]** Als u op **[Initialiseren]** drukt, worden alle instellingen gereset, met inbegrip van de klokinstelling.

- ④ Neem contact op met de Sony-leverancier of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst.

- U moet mogelijk het interne geheugen van uw camcorder initialiseren of vervangen (modellen met een intern geheugen), afhankelijk van het probleem. Als u dat doet, worden de gegevens in het interne geheugen gewist. Kopieer de gegevens van het interne geheugen naar andere media (back-up) voordat u uw camcorder verzendt voor reparatie. Eventueel verlies van gegevens in het interne geheugen wordt niet vergoed.
- Tijdens de reparatie wordt mogelijk een minimum aan gegevens in het interne geheugen gecontroleerd om het probleem te onderzoeken. Uw Sony-leverancier zal echter nooit gegevens kopiëren of bewaren.

- Zie Gebruikershandleiding voor "Handycam" (p. 6) voor meer informatie over de symptomen van uw camcorder en "PlayMemories Home help-gids" (p. 29) voor meer informatie over het aansluiten van uw camcorder op een computer.

Het toestel wordt niet ingeschakeld.

- Plaats een opgeladen accu in de camcorder (p. 14).
- De stekker van de netspanningsadapter is losgekoppeld van het stopcontact. Sluit de stekker aan op het stopcontact (p. 14).

De camcorder functioneert niet, zelfs niet als de stroom is ingeschakeld.

- Het duurt enkele seconden voordat uw camcorder klaar is voor opname nadat het toestel is ingeschakeld. Dit duidt niet op een storing.
- Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact of verwijder de accu en sluit deze na ongeveer 1 minuut weer aan.

De camcorder wordt warm.

- Het is mogelijk dat de camcorder warm wordt tijdens het gebruik. Dit duidt niet op een storing.

De stroom wordt plotseling uitgeschakeld.

- Gebruik de netspanningsadapter (p. 14).
- Standaard schakelt de camcorder automatisch uit wanneer deze ongeveer 2 minuten niet wordt bediend (**[Stroombesparing]**) (p. 35), of schakel het toestel weer in.
- Laad de accu op (p. 14).

Door op **START/STOP** of **PHOTO** te drukken, worden geen beelden opgenomen.

- Het afspeelscherm wordt weergegeven. Stop het afspelen en selecteer **[MENU]** → **[Opnamefunctie]** → **[Film]** of **[Foto]**.

- Het beeld dat u zojuist hebt opgenomen, wordt vastgelegd op het opnamemedium. U kunt geen nieuwe opname maken tijdens deze periode.
- Het opnamemedium is vol. Verwijder ongewenste beelden (p. 22).
- Het totale aantal filmscènes of foto's overschrijdt de opnamecapaciteit van de camcorder. Verwijder ongewenste beelden (p. 22).

"PlayMemories Home" kan niet worden geïnstalleerd.

- Een internetverbinding is vereist om "PlayMemories Home" te installeren.
- Controleer de computeromgeving of installatieprocedure om "PlayMemories Home" te installeren.

"PlayMemories Home" functioneert niet correct.

- Sluit "PlayMemories Home" en start uw computer opnieuw.

De camcorder wordt niet herkend door de computer.

- Koppel alle USB-apparaten los van de USB-aansluitingen van uw computer, behalve het toetsenbord, de muis en uw camcorder.
- Koppel de ingebouwde USB-kabel los van de computer, start de computer opnieuw op en sluit de computer en uw camcorder vervolgens weer aan in de juiste volgorde.
- Zijn zowel de ingebouwde USB-kabel als de USB-aansluiting van de camcorder tegelijkertijd verbonden met externe apparatuur, koppel dan de aansluiting los die niet is verbonden met een computer.

Weergave zelfdiagnose/ Waarschuwingen

Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel:
Functies en apparatuur → p. 8

Als er aanduidingen op het LCD-scherm verschijnen, controleert u het volgende. Als het probleem blijft optreden nadat u herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te lossen, neemt u contact op met de Sony-leverancier of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst. Geef in dat geval, wanneer u contact opneemt, alle nummers van de foutcode op, die begint met C of E.

U hoort een melodie als bepaalde waarschuwingen op het scherm verschijnen.

C:04:□□

- De accu is geen "InfoLITHIUM"-accu (V-serie). Gebruik een "InfoLITHIUM"-accu (V-serie) (p. 14).
- Sluit de DC-stekker van de netspanningsadapter goed aan op de DC IN-aansluiting van de camcorder (p. 14).

C:06:□□

- De temperatuur van de accu is te hoog. Vervang de accu of leg deze op een koele plaats.

C:13:□□ / C:32:□□

- Verwijder de stroombron. Sluit de stroombron weer aan en gebruik de camcorder weer.

E:□□:□□

- Volg de stappen vanaf ② op pagina 36.



- De accu is bijna leeg.

De omgang met uw camcorder



- De temperatuur van de accu is te hoog.
Vervang de accu of leg deze op een koele plaats.



- Geen geheugenkaart geplaatst (p. 17).
- Wanneer de indicator knippert, is er onvoldoende vrije ruimte om beelden op te nemen. Wis onnodige beelden (p. 22), of formatteer de geheugenkaart nadat de beelden zijn opgeslagen op andere media (p. 34).
- Het beelddatabasebestand is mogelijk beschadigd. Controleer het databasebestand door [MENU] → [Setup] → [Media-instellingen] → [Bld. db. best. repar.] → het opnamemedium te selecteren (modellen met een intern geheugen).



- De geheugenkaart is beschadigd.
- Formateer de geheugenkaart met uw camcorder (p. 34).



- Incompatibele geheugenkaart geplaatst (p. 17).



- De geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven.
- Toegang tot de geheugenkaart is beperkt door een ander apparaat.



- De camcorder is niet stabiel, dus cameratrilling treedt gemakkelijk op. Houd de camcorder stevig vast met beide handen en neem het beeld op. Houd er echter rekening mee dat de waarschuwing met betrekking tot cameratrilling niet verdwijnt.



- Het opnamemedium is vol.
- Foto's kunnen niet worden opgenomen tijdens het verwerken. Wacht even en maak dan de opname.

Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel:
Functies en apparatuur → p. 8


Gebruik en onderhoud

- De camcorder is niet stofdicht en evenmin druppel- of waterbestendig.
- Houd de camcorder niet vast bij de volgende onderdelen of bij de afdekkingen van de aansluitingen.


LCD-scherm



Accu

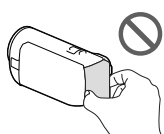

Ingebouwde USB-kabel

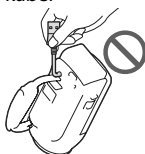

- Richt de camcorder nooit naar de zon. Als u dit wel doet, kan dit een storing van de camcorder veroorzaken. Neem de zon alleen op als het licht niet fel is, zoals tijdens de schemering.
- Gebruik of bewaar de camcorder en accessoires niet onder de volgende omstandigheden:
 - In een extreem warme, koude of vochtige ruimte. Stel deze nooit bloot aan temperaturen hoger dan 60 °C, zoals in de volle zon, nabij verwarmingstoestellen of in een auto die in de zon is geparkeerd. Er kunnen storingen optreden of de camcorder en de accessoires kunnen vervormen.
 - In de buurt van sterk magnetische velden of mechanische trillingen. Er kunnen storingen in de camcorder optreden.

- In de buurt van sterke radiogolven of straling. De camcorder kan mogelijk niet goed opnemen.
- In de buurt van tuners zoals TV's of een radio. Er kan ruis optreden.
- Op stranden en in stoffige omgevingen. Zand en stof kunnen storingen in de camcorder veroorzaken. Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld.
- Bij het raam of buiten, waar het LCD-scherm of de lens aan direct zonlicht worden blootgesteld. Hierdoor kan het LCD-scherm beschadigd raken.
- Gebruik voor werking op gelijkstroom of wisselstroom alleen de accessoires die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Zorg dat de camcorder niet nat wordt, bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als de camcorder nat wordt, kunnen er storingen optreden. Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld.
- Mocht er vloeistof of een voorwerp binnen in de camcorder terechtkomen, dan moet u de stroom onmiddellijk uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en de camcorder eerst door een Sony-leverancier laten nakijken voordat u het apparaat weer in gebruik neemt.
- Vermijd ruwe behandeling, demontage, aanpassing en schokken door op het toestel te kloppen, het te laten vallen of erop te trappen. Wees vooral voorzichtig met de lens.
- Houd het LCD-scherm gesloten wanneer u de camcorder niet gebruikt.
- Bedien uw camcorder niet als er iets omheen is gewikkeld, bijvoorbeeld een handdoek.
- Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de stekker en niet aan het snoer trekken.
- Beschadig het netsnoer niet door er bijvoorbeeld een zwaar voorwerp op te plaatsen.
- Gebruik geen vervormde of beschadigde accu.
- Houd de metalen contactpunten goed schoon.
- Als er elektrolytische vloeistof uit de accu is gelekt:
 - Neem contact op met een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst.
 - Spoel vloeistof af die op uw huid is terechtgekomen.

- Als er vloeistof in uw ogen is gekomen, wast u uw ogen met veel water en raadpleegt u een arts.

Wanneer u de camcorder langere tijd niet gebruikt

- Om uw camcorder lange tijd in optimale conditie te houden, schakelt u die ongeveer één keer per maand in en laat u wat beelden opnemen en afspelen.
- Ontlaad de accu volledig voordat u deze opbergt.

Opmerking over de temperatuur van de camcorder/accu

- Wanneer de camcorder of de accu heel warm of koud wordt, kan er mogelijk niet worden opgenomen of afgespeeld doordat er in die situaties beveiligingsfuncties worden geactiveerd. In dat geval verschijnt er een aanduiding op het LCD-scherm.

Opmerkingen over opladen via de USB-kabel

- Mogelijk kunt u niet via alle computers opladen.
- Indien u de camcorder aansluit op een laptop die niet is verbonden met een voedingsbron, wordt de accu van de laptop verder ontladen. Laat de camcorder niet op die manier aangesloten op een computer.
- Opladen met een zelfbouwcomputer, een aangepaste computer of via een USB-hub werkt niet gegarandeerd. De camcorder werkt mogelijk niet goed afhankelijk van het USB-apparaat dat met de computer wordt gebruikt.

Wanneer de camcorder is aangesloten op een computer of accessoires

- Probeer de opnamemedia van de camcorder niet te formateren met een computer. Als u dat toch doet, is het mogelijk dat de camcorder niet werkt zoals het hoort.
- Zorg ervoor dat u de stekker correct plaatst bij het aansluiten van de camcorder op een ander apparaat door middel van communicatiekabels. Als u de stekker met kracht in de aansluiting duwt, beschadigt u deze en kan dit een defect aan de camcorder veroorzaken.
- Wanneer de camcorder is aangesloten op andere apparatuur via een USB-verbinding en de camcorder is ingeschakeld, mag het LCD-scherm niet worden gesloten. De opgenomen beeldgegevens kunnen dan verloren gaan.

Opmerkingen bij afzonderlijk verkrijgbare accessoires

- Wij raden originele Sony-accessoires aan.
- Originele Sony-accessoires zijn in sommige landen/regio's mogelijk niet verkrijgbaar.

Omgaan met het LCD-scherm

- Als u vingerafdrukken, handcrème enzovoort op het LCD-scherm achterlaat, zal de coating van het LCD-scherm gemakkelijk loskomen. Veeg het scherm zo snel mogelijk schoon.
- Als u kracht uitoefent bij het schoonvegen van het LCD-scherm met een tissue of iets dergelijks, kunnen er krassen ontstaan op de coating van het LCD-scherm.
- Als het LCD-scherm vuil raakt door vingerafdrukken of stof, kunt u de vingerafdrukken of het stof het beste voorzichtig van het scherm verwijderen en het scherm vervolgens reinigen met een zachte doek of iets dergelijks.

LCD-scherm

- Druk niet te hard op het LCD-scherm. Dit kan vreemde kleuren en schade veroorzaken.
- Wanneer u de camcorder gebruikt in een koude omgeving, kunnen er nabeelden op het LCD-scherm verschijnen. Dit duidt niet op een storing.
- Tijdens het gebruik van de camcorder kan de achterkant van het LCD-scherm warm worden. Dit duidt niet op een storing.

De behuizing en de projectorlens reinigen (modellen met een projector)

- Veeg de behuizing en de lens voorzichtig schoon met een zachte doek zoals een reinigingsdoek of reinigingsdoekje voor een bril.
- Als de behuizing en de projectorlens zeer vuil zijn, reinigt u de behuizing van de camcorder en de lens met een zachte doek die u een beetje heft vochtig gemaakt met water, en veegt u de behuizing en de projectorlens vervolgens droog met een zachte, droge doek.
- Vermijd het volgende aangezien dit de behuizing kan vervormen, de afwerking kan beschadigen of krassen op de lens kan veroorzaken:
 - Gebruik van chemische middelen zoals thinner, benzeen, alcohol, chemische reinigingsdoekjes, insectenwerende middelen, insecticiden en zonnebrandcrème
 - De camcorder gebruiken met de bovenstaande stoffen op uw handen
 - Langdurige blootstelling van de camcorder aan rubber of vinyl

Informatie over verzorging en opslag van de lens

- Veeg het oppervlak van de lens in de volgende gevallen schoon met een zachte doek:
 - Als er vingerafdrukken op de lens zitten
 - Op erg warme of vochtige plaatsen
 - Wanneer de lens aan zoute lucht is blootgesteld, zoals aan zee
- Bewaar de lens op een goed geventileerde plaats met weinig stof en vuil.
- Reinig de lens regelmatig en bewaar deze zoals hierboven beschreven om schimmelvorming te voorkomen.

De vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu opladen

De camcorder bevat een vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu zodat de datum, tijd en andere instellingen worden bewaard, zelfs wanneer het LCD-scherm wordt gesloten. De vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu wordt opgeladen wanneer uw camcorder via de netspanningsadapter is aangesloten op het stopcontact of terwijl de accu aangesloten is. Als u de camcorder helemaal niet gebruikt, is de oplaadbare accu na ongeveer 3 maanden volledig leeg. Laad de vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu op voordat u uw camcorder voor het eerst gebruikt.

Als de vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu niet is opgeladen, heeft dit echter geen invloed op het gebruik van de camcorder, behalve wat betreft het opnemen van de datum.

Hoe de vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu op te laden

Sluit de camcorder aan op een stopcontact met de meegeleverde netspanningsadapter of bevestig de volledig opgeladen accu, en laat hem zo minstens 24 uur met gesloten LCD-scherm liggen.

Opmerking bij afdanking/overdracht van de camcorder (modellen met een intern geheugen)

Zelfs als u alle films en foto's wist of [Formatteren] (p. 34) uitvoert, worden mogelijk niet alle gegevens in het interne geheugen volledig gewist. Het verdient aanbeveling **[MENU]** → **[Setup]** → **[Media-instellingen]** → **[Formatteren]** → **[Leeg]** te selecteren om te voorkomen dat iemand anders uw gegevens kan herstellen.

Technische gegevens

Systeem

Signaalformaat:

NTSC-kleursysteem, EIA-normen (HDR-CX320/CX380/PJ380)
PAL-kleursysteem, CCIR-normen (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E)
HD TV

Filmopnameformaat:

AVCHD (AVCHD-formaat compatibel met Ver.2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2-kanaals Dolby Digital Stereo Creator*¹
MPEG-2 PS:
Video: MPEG-2 (video)
Audio: Dolby Digital 2-kanaals Dolby Digital Stereo Creator*¹
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2-kanaals

*¹ Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

Fotobestandsformaat:

DCF Ver.2.0-compatibel
Exif Ver.2.3-compatibel
MPF Baseline-compatibel

Opnamemedia (film/foto):

Intern geheugen
HDR-CX380/CX380E/PJ380/PJ380E: 16 GB
HDR-CX390E/PJ390E: 32 GB
"Memory Stick PRO Duo"
SD-kaart (Klasse 4 of sneller)
Hieronder wordt de capaciteit vermeld die een gebruiker kan gebruiken
HDR-CX380/CX380E: Ca. 15,5 GB*⁶
HDR-PJ380/PJ380E: Ca. 15,5 GB*²
HDR-CX390E: Ca. 31,1 GB*⁶
HDR-PJ390E: Ca. 31,1 GB*²

*⁶ 1 GB is gelijk aan 1 miljard bytes, waarvan een gedeelte wordt gebruikt voor gegevensbeheer en/of programmabestanden.

*² 1 GB is gelijk aan 1 miljard bytes, waarvan een gedeelte wordt gebruikt voor gegevensbeheer en/of programmabestanden. Alleen de vooraf geïnstalleerde demonstratiefilm kan worden verwijderd.

Beeldapparaat:

3,1 mm (1/5,8 type) CMOS-sensor
Opnamepixels (foto, 16:9):
Max. 8,9 mega (3 984 × 2 240) pixels*³

Totaal: Ca. 2 390 000 pixels

Effectief (film, 16:9)*⁴:

Ca. 2 290 000 pixels

Effectief (foto, 16:9):

Ca. 2 290 000 pixels

Effectief (foto, 4:3):

Ca. 1 710 000 pixels

Lens:

G-lens

30× (Optisch)*⁴, 55× (Uitgebreid, bij het opnemen van film)*⁵, 350× (Digitaal)

F1,8 ~ F4,0

Brandpuntsafstand:

f= 1,9 mm ~ 57,0 mm

Bij conversie naar een 35-mm fotocamera

Voor films*⁴: 26,8 mm ~ 804 mm (16:9)

Voor foto's: 26,8 mm ~ 804 mm (16:9)

Kleurtemperatuur: [Autom.], [1x drukken], [Binnen], [Buiten]

Minimale lichtsterkte:

6 lx (lux) (standaardinstelling, sluitertijd 1/30 seconde (HDR-CX320/CX380/PJ380) of 1/25 seconde (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E))
3 lx (lux) ([Low Lux] is ingesteld op [Aan], sluitertijd 1/30 seconde (HDR-CX320/CX380/PJ380) of 1/25 seconde (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E))

*³ Het unieke beeldverwerkingssysteem van BIONZ van Sony zorgt voor een resolutie van stilstaande beelden gelijk aan de beschreven afmetingen.

*⁴ [SteadyShot] is ingesteld op [Standaard] of [Uit].

*⁵ [SteadyShot] is ingesteld op [Actief].

Ingangen/uitgangen

HDMI OUT-aansluiting: HDMI micro-aansluiting

PROJECTOR IN-aansluiting (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E): HDMI micro-aansluiting

MIC-ingang: Stereo mini-aansluiting (φ 3,5 mm)

USB-aansluiting: Type A (ingebouwde USB)

Multi/Micro USB-aansluiting*

* Ondersteunt Micro USB-compatibele apparaten.

- USB-aansluiting is alleen uitgang (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E).

LCD-scherm

Beeld: 7,5 cm (type 3.0, beeldverhouding 16:9)

Totale aantal pixels:

230 400 (960 × 240)

Projector (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E)

Projectietype: DLP

Lichtbron: LED (R/G/B)

Scherpstellen: Handmatig

Bereik: 0,5 m of meer

Contrastverhouding: 1500:1

Resolutie (uitgang): nHD (640 × 360)

Continue projectieduur (met meegeleverde accu):

Ca. 1 u 30 min.

Algemeen

Voeding: 6,8 V/7,2 V gelijkstroom (accu) 8,4 V gelijkstroom (netspanningsadapter)

USB opladen: 5 V gelijkstroom 500 mA/1,5 A

Gemiddeld stroomverbruik:

HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

HD: 2,2 W MP4: 2,0 W STD: 2,1 W

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

HD: 2,4 W MP4: 2,1 W STD: 2,2 W

Werkings temperatuur: 0 °C tot 40 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot + 60 °C

Afmetingen (ca.):

HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E:

53 mm × 57 mm × 117 mm (b/h/d) inclusief uitstekende delen

53 mm × 57 mm × 125 mm (b/h/d)

inclusief uitstekende delen en de bevestigde

bijgeleverde oplaadbare accu

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E:

57,5 mm × 57 mm × 117 mm (b/h/d)

inclusief uitstekende delen

57,5 mm × 57 mm × 125 mm (b/h/d)

inclusief uitstekende delen en de bevestigde

bijgeleverde oplaadbare accu

Gewicht (ca.)

HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E:

185 g alleen hoofdeenheid

229 g inclusief bijgeleverde oplaadbare accu

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E:

210 g alleen hoofdeenheid

263 g inclusief bijgeleverde oplaadbare accu

Netspanningsadapter AC-L200C/AC-L200D

Voeding: 100 V - 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz

Stroomverbruik: 0,35 A - 0,18 A

Vermogensverbruik: 18 W

Uitgangsspanning: 8,4 V gelijkstroom

Uitgangsvermogen: 1,7 A

Werkings temperatuur: 0 °C tot 40 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot + 60 °C

Afmetingen (ca.): 48 mm × 29 mm × 81 mm (b/h/d) zonder uitstekende delen

Gewicht (ca.): 150 g zonder netsnoer

Oplaadbare accu NP-FV30 (HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E)

Maximale uitgangsspanning: 8,4 V gelijkstroom

Uitgangsspanning: 7,2 V gelijkstroom

Maximale laadspanning: 8,4 V gelijkstroom

Maximale laadstroom: 2,12 A

Capaciteit

Gemiddeld: 3,6 Wh (500 mAh)

Minimum: 3,6 Wh (500 mAh)

Oplaadbare accu NP-FV50 (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E)

Maximale uitgangsspanning: 8,4 V gelijkstroom

Uitgangsspanning: 6,8 V gelijkstroom

Maximale laadspanning: 8,4 V gelijkstroom

Maximale laadstroom: 2,1 A

Capaciteit

Gemiddeld: 7,0 Wh (1 030 mAh)

Minimum: 6,6 Wh (980 mAh)

Type: Li-ion

Ontwerp en specificaties van uw camcorder en accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwachte duur voor de meegeleverde accu (in minuten)


In deze tabellen staat de geschatte duur bij gebruik van een volledig opgeladen accu.


HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

Opnamemedia	HDR-CX380/CX380E/CX390E		HDR-CX320/CX320E
	Intern geheugen	Geheugenkaart	
Doorlopende opnameduur	90	90	
Normale opnameduur	45	45	
Afspeelduur	135	135	

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

Opnamemedia	HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E		HDR-PJ320E
	Intern geheugen	Geheugenkaart	
Doorlopende opnameduur	155	155	
Normale opnameduur	75	75	
Afspeelduur	240	240	

- Elke opnameduur wordt gemeten wanneer de camcorder films in HD-beeldkwaliteit (HD) opneemt met [ Opnamefunctie] ingesteld op [Standaard **HQ**].
- Bij normale opnameduur wordt de tijd weergegeven wanneer u de opname herhaaldelijk start en stopt, de film- of fotomodus in- en uitschakelt, en in- en uitzoomt.
- Wanneer u een Sony-geheugenkaart gebruikt.
- Duur gemeten wanneer de camcorder wordt gebruikt bij 25 °C. 10 °C tot 30 °C is aanbevolen.
- De opname- en afspeelduur kunnen korter zijn, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de camcorder, zoals wanneer u uw camcorder gebruikt bij lage temperaturen.
- De maximale opnameduur voor films en het maximale aantal foto's dat kan worden vastgelegd, worden weergegeven op het scherm (p.46)

- De opnameduur kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden van opname en onderwerp, [ Opnamefunctie].

Informatie over handelsmerken

- "Handycam" en **HANDYCAM** zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive", het "AVCHD"-logo en "AVCHD Progressive" zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation.
- "Memory Stick", , "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick XC-HG Duo", **MEMORY STICK XC-HG DUO**, "MagicGate", **MAGICGATE**, "MagicGate Memory Stick" en "MagicGate Memory Stick Duo" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" is een handelsmerk van Sony Corporation.
- "x.v.Color" en "x.v.Color" zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- "BIONZ" is een handelsmerk van Sony Corporation.
- "BRAVIA" is een handelsmerk van Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ en Blu-ray™ zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.
- Dolby en het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
- Microsoft, Windows, Windows Vista en DirectX zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Mac en Mac OS zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen.
- Intel, Intel Core en Pentium zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen.

Aanduidingen op het scherm

- "PS" en "PlayStation" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer Entertainment Inc.
- Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
- MultiMediaCard is een handelsmerk van MultiMediaCard Association.
- Facebook en het "f"-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Facebook, Inc.
- YouTube en het YouTube-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.


Alle andere productnamen die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven. Bovendien zijn TM en [®] niet elke keer vermeld in deze handleiding.



Haal nog meer uit uw PlayStation 3 door de toepassing voor PlayStation 3 te downloaden van PlayStation Store (indien beschikbaar.)

De toepassing voor PlayStation 3 vereist een PlayStation Network-account en het downloaden van de toepassing.
Toegankelijk in gebieden waar de PlayStation Store beschikbaar is.



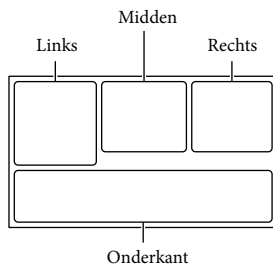

De volgende aanduidingen verschijnen wanneer u de instellingen wijzigt.











Links

Aanduiding	Betekenis
	MENU-knop (32)
	Opnemen met zelfontspanner (33)
	Breed-stand (34)
	Fader (33)
	[Gezichtsherkenning] ingesteld op [Uit] (33)
	[Lach-sluiters] ingesteld op [Uit] (33)
	Handmatig scherpstellen (33)
	Scènekeuze (33)
	Witbalans (33)
	SteadyShot uit (33)
	Telemacro (33)
	Bestemming (35)
	Intelligent automatisch (gezichtsdetectie/scènedetectie/cameratrillingsdetectie/geluidsdetectie) (20)







Midden




Aanduiding	Betekenis
	Slide show-inst.
 	Waarschuwing (37)
	Afspeelstand (21)

Rechts

Aanduiding	Betekenis
 60i 	Beeldkwaliteit van de opname (HD/MP4/STD), framerate (60p/50p/60i/50i), opnamestand (PS/FX/FH/HQ/LP) en filmformaat (34)
60min 	Resterende acculading
	Media voor opnemen/afspelen/bewerken (16)
0:00:00	Teller (uren:minuten:seconden)
00min	Geschatte resterende opnameduur
9999   8,9 M	Aantal foto's dat kan worden opgenomen bij benadering en fotoformaat (34)
	Weergavemap
100/112	Film of foto die momenteel wordt weergegeven/Totaal aantal opgenomen films of foto's
	Aansluiting op het externe medium (30)

Onderkant

Aanduiding	Betekenis
	[Microfoon ref. niveau] laag (33)
 OFF	[Auto windruisreduct.] ingesteld op [Uit] (33)
 OFF	[Stem dichterbij] ingesteld op [Uit] (33)
	Ingeb. zoom microf. (33)
	Low Lux (33)
	Spotmeter/-focus (33)/ Spotmeter (33)/ Belichting (33)

	Intelligent automatisch (20)
 101-0005	Naam gegevensbestand
	Beveiligen (34)

- Aanduidingen en hun posities zijn bij benadering en kunnen in de praktijk afwijken.
- Afhankelijk van uw camcordermodel is het mogelijk dat bepaalde aanduidingen niet worden weergegeven.

Index

A

Aanduidingen op het scherm.....	45
Aanraakscherm.....	19
Accu.....	14
Afspelen	21
AVCHD-opnamedisc.....	6

B

Beelden opslaan op externe media.....	31
Begininstellingen	16

C

Computer.....	27
---------------	----

D

Datum/Tijd.....	16
De accu opladen	14
De accu opladen met uw computer.....	15
Discs aanmaken.....	30
Dubbelopname	19

E

Extended Zoom.....	20
Externe media	31

G

Gebeurtenisweergave.....	21
Gebruikershandleiding voor "Handycam".....	6
Gegevenscode	16
Geheugenkaart.....	17
Geleverde items	6
Gezichtsprioriteit.....	20

H

Handgreepband	13
HDMI-kabel.....	23

I

Ingebouwde USB-kabel	15
Initialiseren.....	36
Installeren	27
Instellen.....	16
Intelligent Automatisch	20

Items op het LCD-scherm

weergeven	19
-----------------	----

K

Kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting.....	6
--	---

L

LCD-scherm.....	19
-----------------	----

M

Mac.....	26
Medium selecteren	16
"Memory Stick PRO Duo" (Mark2).....	17
"Memory Stick PRO-HG Duo"	17
"Memory Stick XC-HG Duo"	17
Menu's.....	32
Menulijsten.....	33

O

Onderdelen en bedieningselementen	12
Onderhoud.....	38
Opmerkingen over de omgang met uw camcorder.....	38
Opname- en afspeelduur	44
Opnemen	19

P

Pieptoon.....	16
PlayMemories Home.....	7, 26, 27
PlayMemories Home help-gids	7, 29
PlayMemories Home starten	29
Problemen oplossen	36
Projector	24

R

Reparatie.....	36
----------------	----

S

SD-kaart.....	17
Statief.....	13

T

Taal	5
Technische gegevens	42
TV.....	23

U

USB.....	15
USB-adapterkabel.....	31

V

Volledig opladen	15
------------------------	----

W

Waarschuwingen	37
Weergave zelfdiagnose.....	37
Werken met deze handleiding	8
Wijzigen	16
Windgeruis.....	33
Windows.....	27

Z

Zoom.....	20
-----------	----

U kunt de menulijsten terugvinden op pagina's 33 tot 35.

Da leggere subito

Prima di far funzionare l'unità, leggere a fondo il presente manuale e conservarlo come riferimento futuro.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche,

1) non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità,

2) non collocare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, quali ad esempio vasi.

Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo, quali la luce del sole, il fuoco o simili.

AVVERTENZA

Batteria

Se trattato in modo improprio, è possibile che il blocco batteria esploda, causi incendi o provochi bruciature causate da sostanze chimiche. Attenersi alle precauzioni riportate di seguito.

- Non smontare il prodotto.
- Non danneggiare o esporre il blocco batteria a scosse o urti eccessivi, ad esempio non schiacciarlo con un martello, non lasciarlo cadere o calpestarlo.
- Non cortocircuitare o lasciare che eventuali oggetti metallici entrino in contatto con i terminali della batteria.
- Non esporre a temperature elevate superiore a 60 °C, ad esempio alla luce solare diretta o all'interno di un'auto parcheggiata al sole.
- Non bruciare o gettare nel fuoco.
- Non utilizzare pile agli ioni di litio danneggiate o con perdite di elettrolita.
- Assicurarsi di caricare il blocco batteria con un caricabatterie originale Sony o un dispositivo in grado di caricare il blocco batteria stesso.

- Conservare il blocco batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Non bagnare il blocco batteria.
- Sostituirlo esclusivamente con un blocco batteria dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliato da Sony.
- Smaltire i blocchi batteria il prima possibile come descritto nelle istruzioni.

Sostituire la batteria esclusivamente con una del tipo specificato. Diversamente, si potrebbero causare incendi o incidenti.

Alimentatore CA

Non posizionare l'alimentatore CA in spazi ristretti, ad esempio tra un muro e un mobile.

Usare la presa a muro vicina quando si usa l'alimentatore CA. Scollegare immediatamente l'alimentatore CA dalla presa a muro se si verifica qualche malfunzionamento durante l'uso dell'apparecchio.

Anche se disattivata, la videocamera continua a ricevere alimentazione CA (corrente domestica) fintanto che rimane collegata ad una presa di rete mediante l'alimentatore CA.

Nota sul cavo di alimentazione

Il cavo di alimentazione è progettato specificamente per essere utilizzato solo con questa videocamera, e non va utilizzato con altri apparecchi elettrici.

PER I CLIENTI IN EUROPA

Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.

Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti nella regolazione EMC relativa all'uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

Attenzione

Il campo elettromagnetico alle frequenze specifiche può influenzare l'immagine e il suono di questa unità.

Nota

Se l'elettricità statica o interferenze elettromagnetiche causano l'interruzione del trasferimento dei dati, che pertanto non avviene, è necessario riavviare l'applicazione oppure scollegare, quindi ricollegare il cavo di comunicazione (USB e così via).



Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere

consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).



Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.

Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.

Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento.


Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una

pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente. Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Per informazioni sul modello della videocamera, vedere la pagina seguente: Funzioni e apparecchiature → p. 7

Informazioni sull'impostazione della lingua

- Per illustrare le procedure di funzionamento, vengono utilizzate le indicazioni sullo schermo in ciascuna lingua locale. Se necessario, prima di utilizzare la videocamera, modificare la lingua delle indicazioni sullo schermo. Selezionare → [MENU] → [Impostazioni] → [ Impost. Generali] → [Language Setting] → una lingua desiderata.

Registrazione


- Prima di procedere alla registrazione vera e propria, effettuare una registrazione di prova per verificare che le immagini e l'audio vengano registrati correttamente.
- Non è possibile risarcire il contenuto delle registrazioni, anche nel caso in cui non sia possibile effettuare la registrazione o la riproduzione a causa di problemi della videocamera, dei supporti di registrazione e così via.
- I sistemi dei colori televisivi variano a seconda della nazione o dell'area geografica. Per visualizzare le registrazioni su un televisore, il televisore deve supportare il formato del segnale della videocamera. Per i dettagli sul formato del segnale, vedere "Come utilizzare il manuale" (p. 7).
- È possibile che programmi televisivi, film, videocassette e altro materiale siano protetti da copyright. La registrazione non autorizzata di tale materiale potrebbe contravvenire alle leggi sul copyright.

Note sull'uso

- Non effettuare alcuna delle operazioni seguenti. Effettuando una delle seguenti operazioni, si possono danneggiare i supporti di registrazione, le immagini registrate possono non essere riproducibili o andare perse, o si possono verificare altri malfunzionamenti.
 - estrarre la scheda di memoria quando la spia di accesso (p. 16) è accesa o lampeggia
 - rimuovere la batteria o l'alimentatore CA dalla videocamera, o sottoporre la videocamera a urti o vibrazioni mentre la spia POWER/CHG (carica) (p. 13) è accesa o lampeggia in verde o la spia di accesso (p. 16) è accesa o lampeggia
- Quando la videocamera è collegata ad altri apparecchi attraverso un collegamento USB ed è accesa, non chiudere il pannello LCD. In caso contrario, i dati delle immagini che sono stati registrati potrebbero venire persi.
- Utilizzare la videocamera attenendosi alle normative locali.

Pannello LCD

- Lo schermo LCD viene fabbricato utilizzando una tecnologia ad altissima precisione, che consente l'impiego effettivo di oltre il 99,99% dei pixel. Tuttavia, è possibile che sullo schermo LCD appaiano costantemente piccoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi). Tali punti sono il risultato del normale processo di fabbricazione e non influenzano in alcun modo le registrazioni.

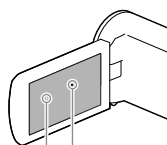

Punti neri
Punti bianchi, rossi, blu o verdi

Informazioni sul presente manuale, sulle illustrazioni e sulle indicazioni sullo schermo

- Le immagini di esempio utilizzate in questo manuale a scopi illustrativi sono state acquisite utilizzando una fotocamera digitale; pertanto, potrebbero apparire diverse dalle immagini e dagli indicatori sullo schermo che verranno visualizzati effettivamente sulla videocamera. Inoltre, le illustrazioni della videocamera e le sue indicazioni sullo schermo sono state ingrandite o semplificate per migliorarne la comprensibilità.
- Il design e le caratteristiche tecniche della videocamera e degli accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- In questo manuale, la memoria interna (modelli con memoria interna) della videocamera e la scheda di memoria vengono chiamate "supporti di registrazione".
- In questo manuale, un disco DVD registrato con qualità di immagine ad alta definizione (HD) viene chiamato disco di registrazione AVCHD.
- Le illustrazioni e le immagini visualizzate sullo schermo utilizzate in questo manuale sono basate sul modello HDR-PJ380E, se non diversamente specificato.

Ulteriori informazioni sulla videocamera (Manuale dell'utente "Handycam")

Il Manuale dell'utente "Handycam" è un manuale online. Farvi riferimento per istruzioni approfondite sulle numerose funzioni della videocamera.



1 Accedere al servizio di supporto tecnico Sony.

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

2 Selezionare la nazione o l'area geografica.

3 Cercare il modello della propria videocamera all'interno del servizio di supporto tecnico.

- Controllare il nome del modello sul lato inferiore della videocamera.

Solo per HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

- ☐ Batteria ricaricabile NP-FV30 (1)

Solo per HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

- ☐ Batteria ricaricabile NP-FV50 (1)


Note

- Il software "PlayMemories Home" e la "Guida d'aiuto PlayMemories Home" possono essere scaricati dal sito Web Sony (p. 26).

Accessori in dotazione

I numeri tra parentesi indicano le quantità in dotazione.

- ☐ Videocamera (1)
- ☐ Alimentatore CA (1)
- ☐ Cavo di alimentazione (1)
- ☐ Cavo HDMI (1)
- ☐ Cavo di supporto per collegamento USB (1)
 - Il cavo di supporto per collegamento USB è progettato per essere utilizzato esclusivamente con questa videocamera. Utilizzare questo cavo quando il cavo USB incorporato nella videocamera è troppo corto per il collegamento.

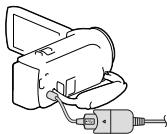

- ☐ "Manuale delle istruzioni" (questo manuale) (1)

Come utilizzare questo manuale

Nel presente manuale, le differenze tra le caratteristiche tecniche di ciascun modello vengono descritte collettivamente.


Se è riportata una descrizione del tipo “Modelli con...” come la seguente, controllare in questo capitolo se la descrizione sia valida per la videocamera in uso.

- (Modelli con proiettore)
- (Modelli con sistema colore NTSC)

Per controllare il nome del modello della videocamera

Vedere sul lato inferiore della videocamera.

Nome modello (HDR-xxx)

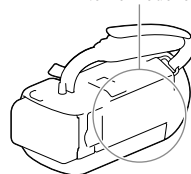

Differenze tra le funzioni

Nome modello	Supporti di registrazione		Formato del segnale	Collegamento USB
	Memoria interna + scheda di memoria	Scheda di memoria		
HDR-CX320	—	✓	NTSC	Ingresso/Uscita
HDR-CX320E/PJ320E	—	✓	PAL	Solo in uscita
HDR-CX380/PJ380	✓	—	NTSC	Ingresso/Uscita
HDR-CX380E/CX390E/ PJ380E/PJ390E	✓	—	PAL	Solo in uscita

Differenze tra apparecchiature

Le illustrazioni utilizzate in questo manuale sono basate sul modello HDR-PJ380E.

Nome modello	Proiettore
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E	—
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E	✓

Note

- Per le seguenti voci, le descrizioni sono riportate con il nome del modello.
 - Norme di sicurezza (p. 2)
 - Parti e controlli (p. 11)
 - Elenchi dei menu (p. 33)
 - Caratteristiche tecniche (p. 42)

Da leggere subito	2
Ulteriori informazioni sulla videocamera (Manuale dell'utente "Handycam")	5
Accessori in dotazione	6
Come utilizzare questo manuale	7
Differenze tra le funzioni	7
Differenze tra apparecchiature	7
Parti e controlli	11

Operazioni preliminari

Carica della batteria	13
Carica della batteria utilizzando il computer	14
Impostazione	15
Preparazione della videocamera	15
Modifica di supporti di registrazione (modelli con memoria interna)	15
Inserimento di una scheda di memoria	16

Registrazione/riproduzione

Registrazione	18
Uso dello zoom	19
Riproduzione	20
Riproduzione di immagini su un televisore	22
Uso del proiettore incorporato (modelli con proiettore)	23

Salvataggio di filmati e foto con un computer

Riproduzione di immagini su un computer	25
Operazioni possibili con il software "PlayMemories Home" (Windows)	25
Software per Mac	25
Preparazione di un computer (Windows)	26
Controllo del sistema del computer	26
Installazione del software "PlayMemories Home" sul computer	26
Avvio del software "PlayMemories Home"	28

Salvataggio di immagini su un apparecchio multimediale esterno

Creazione di un disco con qualità di immagine a definizione standard (STD) con un registratore.....	29
Salvataggio di immagini su un apparecchio multimediale esterno con qualità di immagine ad alta definizione (HD)	30

Personalizzazione della videocamera


Uso dei menu	32
Elenchi dei menu.....	33

Altro/Indice analitico


Risoluzione dei problemi	36
Indicazioni di autodiagnosi/Indicatori di avviso	37
Informazioni sulla gestione della videocamera	39
Caratteristiche tecniche	42
Indicatori sullo schermo	46
Indice	48

Parti e controlli


I numeri in parentesi indicano le pagine di riferimento.

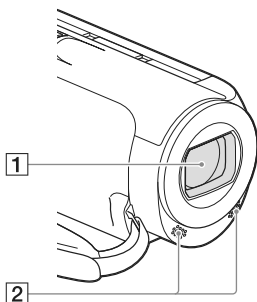

- 1 Obiettivo (obiettivo G)
- 2 Microfoni incorporati

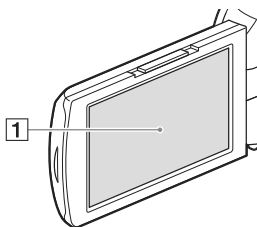

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

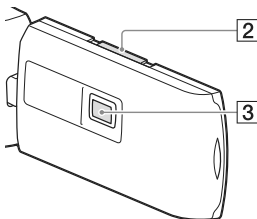


- 1 Schermo LCD/Pannello a sfioramento (15)


Se il pannello LCD viene ruotato di 180 gradi, è possibile chiuderlo con lo schermo LCD rivolto verso l'esterno. Questa posizione è particolarmente utile durante le operazioni di riproduzione.

- 2 Leva PROJECTOR FOCUS (23)
- 3 Obiettivo del proiettore (23)


HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

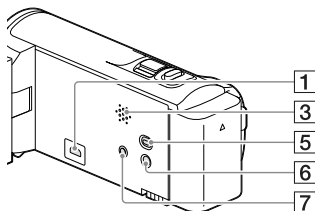


HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

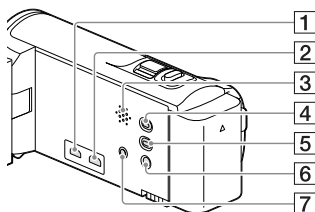

- 1 Presa HDMI OUT (22)
- 2 Presa PROJECTOR IN (24)
- 3 Diffusore
- 4 Tasto PROJECTOR (23)
- 5 Tasto ► (Visiona Immagini)
- 6 Tasto POWER
- 7 Presa (microfono) (PLUG IN POWER)

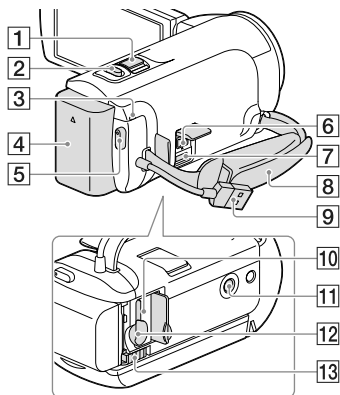

Per fissare la cinghia dell'impugnatura

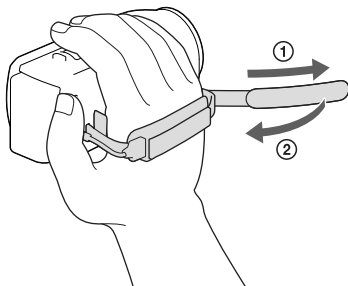

- 1** Leva dello zoom motorizzato (19)
- 2** Tasto PHOTO (18)
- 3** Spia POWER/CHG (carica) (13)
- 4** Batteria (13)
- 5** Tasto START/STOP (18)
- 6** Presa DC IN (13)
- 7** Terminale USB multiplo/Micro
Supporta apparecchi compatibili con lo standard micro USB.
- 8** Cinghia dell'impugnatura
- 9** Cavo USB incorporato (14)
- 10** Spia di accesso alla scheda di memoria (16)
Quando la spia è accesa o lampeggia, la videocamera sta leggendo o scrivendo dati.
- 11** Attacco per il treppiede
Montarvi un treppiede (in vendita separatamente: la lunghezza della vite deve essere inferiore a 5,5 mm).
A seconda delle caratteristiche tecniche del treppiede, la videocamera potrebbe non essere montabile in modo corretto.
- 12** Alloggiamento per scheda di memoria (16)
- 13** Leva di sblocco BATT (batteria) (13)


Carica della batteria

Per informazioni sul modello della videocamera, vedere la pagina seguente:

Funzioni e apparecchiature → p. 7


1 Chiudere lo schermo LCD e installare la batteria.

- Allineare le scanalature della batteria con quelle della videocamera, quindi far scorrere la batteria verso l'alto.
- Per rimuovere la batteria, chiudere lo schermo LCD, quindi far scorrere la leva di sblocco BATT (batteria) e rimuovere la batteria.

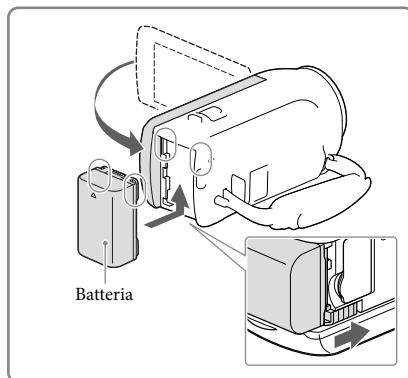

2 Collegare l'alimentatore CA (①) e il cavo di alimentazione (②) alla videocamera e alla presa elettrica a muro.


- La spia POWER/CHG (carica) si illumina in arancione.
- La spia POWER/CHG (carica) si spegne quando la batteria è completamente carica.

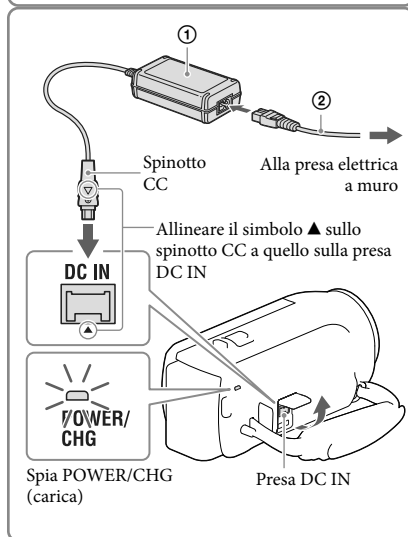

Carica della batteria utilizzando il computer

Collegare la videocamera a un computer in funzione utilizzando il cavo USB incorporato.

- La spia POWER/CHG (carica) si illumina in arancione.
- La spia POWER/CHG (carica) si spegne quando la batteria è completamente carica.
- Utilizzare il cavo di supporto per collegamento USB quando il cavo USB incorporato è troppo corto per il collegamento.

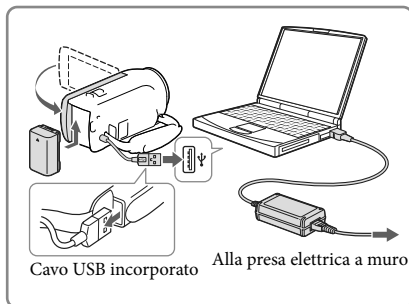

Per caricare la batteria utilizzando un caricabatterie AC-UD10 USB/alimentatore CA (in vendita separatamente)

È possibile caricare la batteria collegando il cavo USB incorporato a una presa elettrica a muro utilizzando un caricabatterie AC-UD10 USB/alimentatore CA (in vendita separatamente). Non è possibile utilizzare un dispositivo di alimentazione portatile Sony CP-AH2R, CP-AL, o AC-UP100 (in vendita separatamente) per caricare la videocamera.

Note

- Nell'impostazione predefinita, la videocamera si spegne automaticamente se non si esegue alcuna operazione per circa 2 minuti, per risparmiare l'energia della batteria ([Risparmio energia], p. 35).

Tempo di carica

Tempo approssimativo (in minuti) necessario alla carica completa di una batteria (in dotazione) completamente scarica.

NP-FV30 (in dotazione con HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E):

Se si utilizza l'alimentatore CA: 115 minuti

Se si utilizza il computer collegato con il cavo USB incorporato*: 150 minuti

NP-FV50 (in dotazione con HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E):

Se si utilizza l'alimentatore CA: 155 minuti

Se si utilizza il computer collegato con il cavo USB incorporato*: 280 minuti

I tempi di carica indicati sopra sono stati misurati caricando la videocamera a una temperatura ambiente di 25 °C. Si consiglia di caricare la batteria a una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C.

* I tempi di carica sono misurati senza utilizzare il cavo di supporto per collegamento USB.

Impostazione

Per informazioni sul modello della videocamera, vedere la pagina seguente:

Funzioni e apparecchiature → p. 7

Preparazione della videocamera

- 1 Aprire lo schermo LCD della videocamera e accenderla.
 - Per spegnere, chiudere lo schermo LCD.
- 2 Selezionare lingua, area geografica e ora desiderate toccando lo schermo LCD.



Per disattivare il suono del segnale acustico

Selezionare [MENU] → [Impostazioni] → [🔊 Impost. Generali] → [Segn. ac.] → [Spento].

Note

- La data e l'ora di registrazione vengono registrate automaticamente sui supporti di registrazione. Durante la registrazione non vengono visualizzate. Tuttavia, è possibile controllarle durante la riproduzione come [Codice dati]. Per visualizzarle, selezionare [MENU] → [Impostazioni] → [▶ Impost. Riproduzione] → [Codice dati] → [Data/Ora].

Modifica di supporti di registrazione (modelli con memoria interna)


Per impostazione predefinita, i filmati e le foto vengono registrati nella memoria interna. È possibile modificare i supporti di registrazione in una scheda di memoria.

Selezionare [MENU] → [Impostazioni] → [📁 Impost. Supporto] → [Selezione Supporto] → il supporto desiderato.

Inserimento di una scheda di memoria

Aprire lo sportellino, quindi inserire la scheda di memoria finché si blocca con uno scatto.

- Per espellere la scheda di memoria, premere leggermente la scheda di memoria verso l'interno una volta.

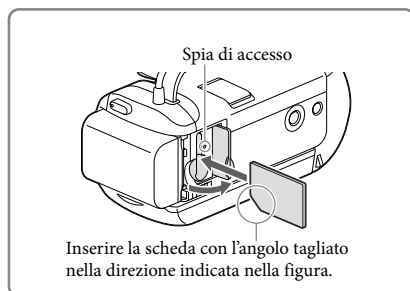

Note

- Per assicurare un funzionamento stabile della scheda di memoria, si consiglia di formattarla con la videocamera prima di utilizzarla per la prima volta (p. 34). La formattazione della scheda di memoria cancella tutti i dati memorizzati nella scheda, che non potranno essere recuperati. Salvare i dati importanti su un PC, e così via.
- Verificare la direzione della scheda di memoria. Qualora si forzi l'inserimento della scheda di memoria nella direzione sbagliata, la scheda di memoria, l'alloggiamento per la scheda di memoria o i dati delle immagini potrebbero venire danneggiati.
- Durante l'inserimento o l'espulsione della scheda di memoria, fare attenzione a evitare che la scheda di memoria possa scattare verso l'esterno e cadere.

Tipi di schede di memoria utilizzabili con questa videocamera

	Classe di velocità SD	Capacità (Funzionamento)	Descritta nel presente manuale
"Memory Stick PRO Duo" (Mark2)	—	Fino a 32 GB	"Memory Stick PRO Duo"
"Memory Stick PRO-HG Duo"		Fino a 64 GB	
"Memory Stick XC-HG Duo"			
Scheda di memoria SD	Di Classe 4 o superiore	Fino a 64 GB	Scheda SD
Scheda di memoria SDHC			
Scheda di memoria SDXC			

- Il funzionamento con tutte le schede di memoria non è garantito.

Note

- Con questa videocamera non è possibile utilizzare una MultiMediaCard.
- I filmati registrati su schede di memoria “Memory Stick XC-HG Duo” e SDXC non possono essere importati o riprodotti su computer o apparecchi AV che non supportino il file system exFAT* collegando la videocamera a questi apparecchi con il cavo USB. Verificare anticipatamente che l'apparecchio che si intende collegare supporti il file system exFAT. Qualora si colleghi un apparecchio che non supporti il file system exFAT e venga visualizzata la schermata di formattazione, non eseguire la formattazione. In caso contrario, tutti i dati registrati andranno persi.

* exFAT è un file system utilizzato per le schede di memoria “Memory Stick XC-HG Duo” e SDXC.

Registrazione

Per informazioni sul modello della videocamera, vedere la pagina seguente:

Funzioni e apparecchiature → p. 7

- 1 Aprire lo schermo LCD e selezionare [MODE] → il modo di ripresa desiderato.

Filmato: 


Foto: 

- 2 Filmato:
Premere START/STOP.

- È possibile registrare foto durante la registrazione di un filmato premendo PHOTO (Doppia acquisizione).

Foto:


Premere PHOTO.

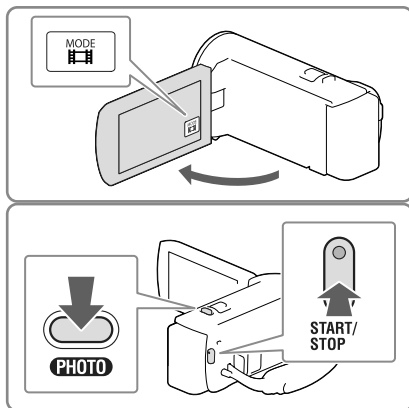

Per visualizzare gli elementi sullo schermo LCD

Gli elementi sullo schermo LCD scompaiono se non si utilizza la videocamera per qualche secondo dopo averla accesa o quando si commuta tra i modi di registrazione di filmati e di registrazione di foto.

Toccare qualsiasi punto, tranne i tasti, sullo schermo LCD per visualizzare informazioni sulle icone con comode funzioni per la registrazione.

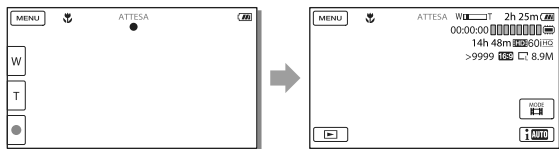

Note

- Gli stati seguenti vengono indicati qualora sia ancora in corso la scrittura dei dati sui supporti di registrazione al termine di quest'ultima. Durante questo periodo di tempo, non sottoporre a forti scosse o vibrazioni la videocamera, né rimuovere la batteria o l'alimentatore CA.
 - La spia di accesso (p. 16) è accesa o lampeggia
 - L'icona del supporto nell'angolo superiore destro dello schermo LCD sta lampeggiando


Uso dello zoom

Spostare la leva dello zoom motorizzato per ingrandire o ridurre la dimensione dell'immagine.



W (grandangolo): Campo di visualizzazione più ampio

T (teleobiettivo): Vista ravvicinata

- È possibile ingrandire le immagini fino a 55 volte (Extended Zoom) rispetto alle dimensioni originali tramite la leva dello zoom motorizzato.
- Per eseguire uno zoom graduale, spostare leggermente la leva dello zoom motorizzato. Spostarla maggiormente per uno zoom più rapido.

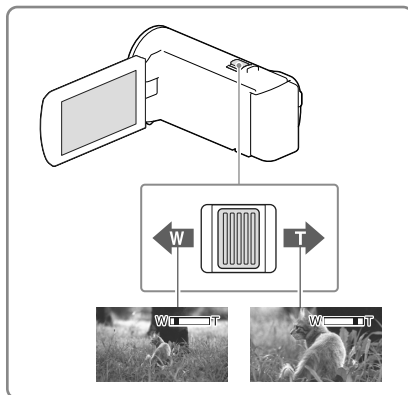



Per la selezione automatica dell'impostazione appropriata per la situazione di registrazione (Intelligente autom.)

Selezionare  → [Acceso] →  sulla schermata di registrazione di filmati o foto, quindi puntare la videocamera verso il soggetto e registrarlo.

Per registrare in modo nitido il soggetto selezionato (Priorità viso)

Toccare il viso e il soggetto che si desidera registrare.

Intorno al soggetto viene visualizzata una cornice a linea doppia e il soggetto ha la priorità.


Per annullare la funzione, toccare  / .


Riproduzione


Per informazioni sul modello della videocamera, vedere la pagina seguente:



Funzioni e apparecchiature → p. 7

È possibile cercare le immagini registrate per data e ora di registrazione (Visione evento).


- 1 Aprire lo schermo LCD e premere il tasto  sulla videocamera per attivare il modo di riproduzione.

- È possibile attivare il modo di riproduzione selezionando  sullo schermo LCD.

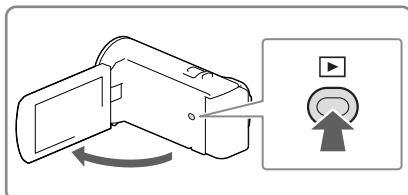


- 2 Selezionare  /  per spostare l'evento desiderato al centro (①) e quindi selezionarlo (②).

- La videocamera visualizza automaticamente le immagini registrate come un evento, in base alla data e all'ora.

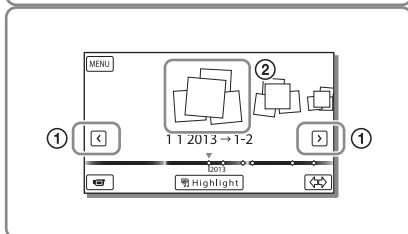






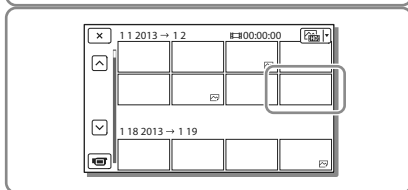



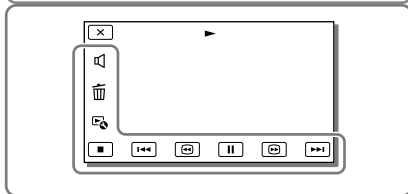


- 3 Selezionare l'immagine.







- La videocamera riproduce a partire dall'immagine selezionata fino all'ultima immagine nell'evento.



- 4 Selezionare i tasti appropriati sullo schermo LCD per le varie operazioni di riproduzione.



	Volume	 / 	Precedente/successivo
	Canc.	 / 	Riavvolgimento veloce/avanzamento veloce
	Contesto	 / 	Riproduzione/pausa
	Arresto		Avvio/arresto della visualizzazione in serie

- A seconda dell'immagine in corso di riproduzione, alcuni tasti sopra descritti potrebbero non essere visualizzati.
- Se si tocca ripetutamente  /  durante la riproduzione, i filmati vengono riprodotti a una velocità pari a circa 5 volte → circa 10 volte → circa 30 volte → circa 60 volte.
- Selezionare  /  durante la pausa per riprodurre lentamente i filmati.
- Per ripetere la visualizzazione in serie, selezionare  → [Imp. visual. serie] quando  viene selezionata con il tasto Commuta tipo di immagine.


Note

- Per evitare la perdita dei dati delle immagini, salvare periodicamente tutte le immagini registrate su un supporto esterno. (p. 30).
- Nell'impostazione predefinita, è preregistrato un filmato dimostrativo protetto (HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E).

Per riprodurre le immagini con altri apparecchi


- Potrebbe non essere possibile riprodurre normalmente con altri apparecchi le immagini registrate sulla videocamera. Inoltre, potrebbe non essere possibile riprodurre con la videocamera le immagini registrate su altri apparecchi.
- Non è possibile riprodurre su apparecchi AV di altri produttori filmati con qualità di immagine a definizione standard (STD) registrati su schede di memoria SD.

Per cancellare le immagini

Selezionare  nella schermata di riproduzione di filmati o foto.

Riproduzione di immagini su un televisore

I metodi di collegamento e la qualità delle immagini visualizzate sullo schermo del televisore variano a seconda del tipo di televisore collegato e dei connettori utilizzati.

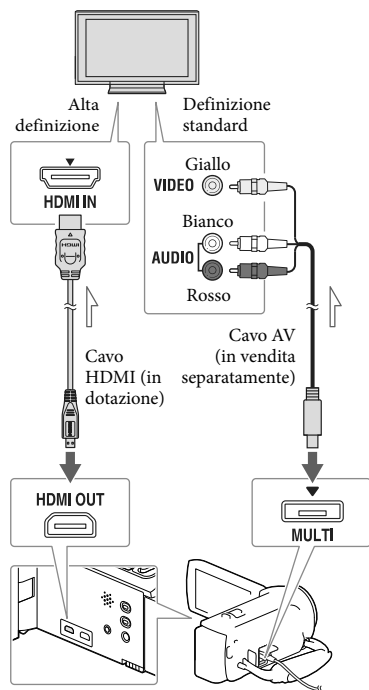

Flusso del segnale

- 1 Commutare l'ingresso del televisore sulla presa collegata.
- 2 Collegare la videocamera a un televisore.

3 Riprodurre un filmato o una foto sulla videocamera (p. 20).

Note

- Fare riferimento anche ai manuali d'uso del televisore.
- Utilizzare l'alimentatore CA in dotazione come fonte di alimentazione (p. 13).
- Se il televisore non dispone della presa di ingresso HDMI, utilizzare un cavo AV (in vendita separatamente) per il collegamento.
- Quando i filmati sono registrati con qualità di immagine a definizione standard (STD), vengono riprodotti con qualità di immagine a definizione standard (STD) anche su un televisore ad alta definizione.
- Quando si riproducono filmati con qualità di immagine a definizione standard (STD) su un televisore in formato 4:3 che non sia compatibile con il segnale con rapporto di formato 16:9, impostare [Modo Wide] su [4:3] per registrare filmati con rapporto di formato 4:3.
- Se si collega la videocamera al televisore utilizzando più di un tipo di cavo per inviare in uscita le immagini, l'uscita HDMI assume la priorità.

Informazioni su "Photo TV HD"

Questa videocamera è compatibile con lo standard "Photo TV HD". "Photo TV HD" consente la rappresentazione estremamente dettagliata, simile a una fotografia, di trame sottili e colori tenui.

Collegando apparecchi compatibili con lo standard Photo TV HD Sony mediante un cavo HDMI*, è possibile entrare in un nuovo mondo di fotografie di una qualità strepitosa HD.


* Il televisore si commuta automaticamente sul modo appropriato durante la visualizzazione delle foto.

Uso del proiettore incorporato (modelli con proiettore)


Per informazioni sul modello della videocamera, vedere la pagina seguente:

Funzioni e apparecchiature → p. 7

È possibile utilizzare una superficie piana, ad esempio una parete, come schermo per visualizzare le immagini registrate utilizzando il proiettore incorporato.

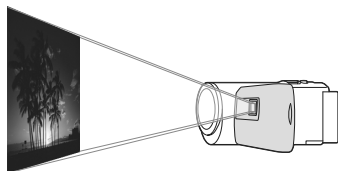

- 1 Rivolgere l'obiettivo del proiettore verso una superficie, ad esempio una parete, quindi premere PROJECTOR.




- 2 Selezionare [Immagine ripresa su Questo dispositivo] sullo schermo LCD.
- 3 Quando viene visualizzata la schermata del manuale delle istruzioni, selezionare [Proietta].




- Questa schermata viene visualizzata la prima volta che si utilizza il proiettore incorporato dopo aver acceso la videocamera.

- 4 Regolare la messa a fuoco dell'immagine proiettata utilizzando la leva PROJECTOR FOCUS.




- 5 Durante la riproduzione delle immagini nella videocamera, spostare il riquadro di selezione tramite la leva dello zoom motorizzato, quindi premere PHOTO.

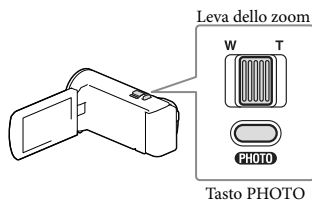

- Per spegnere il proiettore, premere PROJECTOR.

Per utilizzare il proiettore per il computer o lo smartphone

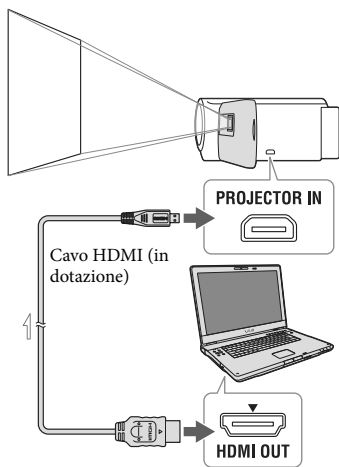

➤ Flusso del segnale

- Collegare la presa PROJECTOR IN della videocamera a una presa di uscita HDMI dell'altro apparecchio con il cavo HDMI (in dotazione), quindi selezionare [Immagine da Dispositivo esterno] al punto 2.
- Se il terminale dell'apparecchio collegato non è compatibile con il cavo HDMI (in dotazione), utilizzare un adattatore per spinotto HDMI (in vendita separatamente).
- È possibile utilizzare la leva PROJECTOR FOCUS solo durante la proiezione delle immagini.

Note


- Durante la proiezione delle immagini, lo schermo LCD si spegne.
- Fare attenzione alle operazioni o alle situazioni seguenti quando si utilizza il proiettore.
 - Assicurarsi di non proiettare immagini in direzione degli occhi.
 - Assicurarsi di non toccare l'obiettivo del proiettore.

- Lo schermo LCD e l'obiettivo del proiettore si riscaldano durante l'uso.
- L'uso del proiettore riduce la durata della batteria (si consiglia di utilizzare l'alimentatore CA in dotazione).
- Le operazioni seguenti non sono disponibili mentre si utilizza il proiettore.
 - Invio in uscita della Riproduzione highlight su un apparecchio quale un televisore
 - Funzionamento della videocamera con lo schermo LCD chiuso
 - Svariare altre funzioni
- Se le immagini proiettate contengono grandi quantità di nero, è possibile riscontrare colori irregolari e smorzati. Questo fenomeno è provocato dal riflesso della luce nell'obiettivo del proiettore e non si tratta di un malfunzionamento.

Riproduzione di immagini su un computer

Il software “PlayMemories Home” consente di importare filmati e fermi immagine sul computer per utilizzarli in diversi modi.

Operazioni possibili con il software “PlayMemories Home” (Windows)

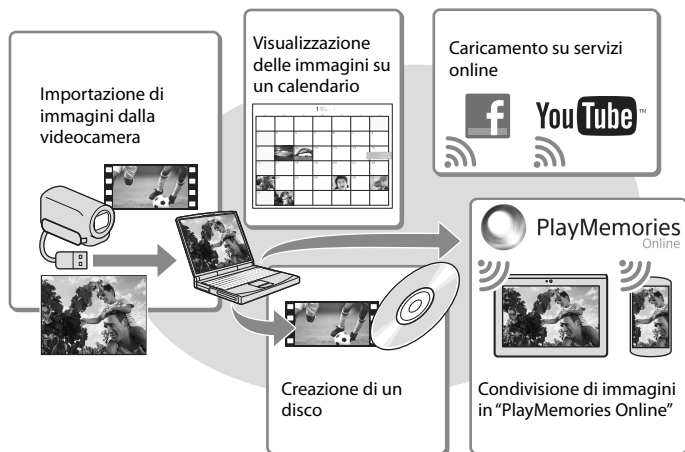

“PlayMemories Home” può essere scaricato dal seguente URL.

www.sony.net/pm

Note

- Per installare “PlayMemories Home” è necessaria una connessione internet.
- Per utilizzare “PlayMemories Online” e altri servizi online è necessaria una connessione internet. I servizi potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni o aree geografiche.

Software per Mac

Il software “PlayMemories Home” non è supportato dai computer Mac. Per importare le immagini dalla videocamera al Mac e riprodurle, utilizzare il software appropriato sul Mac. Per i dettagli, visitare l'URL seguente.

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Preparazione di un computer (Windows)

Controllo del sistema del computer

SO*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
CPU*4
Processore Intel Core Duo a 1,66 GHz o superiore, o Intel Core 2 Duo a 1,66 GHz o superiore (è necessario un processore Intel Core 2 Duo a 2,26 GHz o superiore quando si intende elaborare filmati in formato FX o FH, ed è necessario un processore Intel Core 2 Duo a 2,40 GHz o superiore quando si intende elaborare filmati in formato PS.)
Memoria
Windows XP: almeno 512 MB (consigliato almeno 1 GB) Windows Vista/Windows 7/Windows 8: almeno 1 GB
Disco rigido
Spazio richiesto su disco per l'installazione: circa 500 MB
Schermo
Minimo 1.024 × 768 punti

*1 È necessaria l'installazione standard. Il funzionamento non è garantito qualora il sistema operativo sia stato aggiornato o in un sistema ad avvio multiplo.

*2 Le versioni a 64 bit e le Starter (Edition) non sono supportate. Per utilizzare la funzione di creazione dei dischi e così via, è necessario disporre di Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 o successiva.

*3 La Starter (Edition) non è supportata.

*4 Si consiglia un processore più veloce.

Note

- Il funzionamento con tutti gli ambienti informatici non è garantito.


Installazione del software "PlayMemories Home" sul computer

- 1 Accedere al sito per il download indicato di seguito utilizzando un browser Internet sul computer, quindi fare clic su [Installa] → [Esegui].

www.sony.net/pm

- 2 Eseguire l'installazione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Quando le istruzioni sullo schermo richiedono di collegare la videocamera al computer, collegare la videocamera al computer con il cavo USB incorporato.

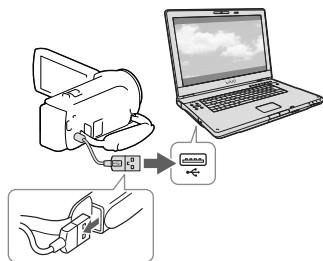

Cavo USB incorporato

- Quando l'installazione è completata, "PlayMemories Home" si avvia.


Note sull'installazione

- Qualora il software "PlayMemories Home" sia già installato sul computer, collegare la videocamera al computer. Quindi, saranno disponibili le funzioni che possono essere utilizzate con questa videocamera.


- Qualora il software “PMB (Picture Motion Browser)” sia già installato sul computer, verrà sovrascritto dal software “PlayMemories Home”. In questo caso, con questo software “PlayMemories Home” non sarà possibile utilizzare alcune funzioni che erano disponibili con “PMB”.



- Non è possibile creare un disco con filmati registrati nel modo [**AMP4** MP4].
- La videocamera divide automaticamente i file di immagini di dimensioni superiori a 2 GB e salva le parti come file separati. Tutti i file di immagini potrebbero venire visualizzati come file separati su un computer; tuttavia, i file verranno gestiti correttamente dalla funzione di importazione e dalla funzione di riproduzione della videocamera o dal software “PlayMemories Home”.

Per scollegare la videocamera dal computer


- 1 Fare clic sull'icona  nella parte inferiore destra del desktop del computer → [Rimozione sicura Periferica di archiviazione di massa USB].



- 2 Selezionare  → [Si] sullo schermo della videocamera.
- 3 Scollegare il cavo USB.

- Se si utilizza Windows 7 o Windows 8, fare clic su , quindi fare clic su .


Note

- Quando si accede alla videocamera dal computer, utilizzare il software “PlayMemories Home”. Il funzionamento non è garantito qualora si utilizzino i dati con un software diverso dal software “PlayMemories Home” o se si manipolano file e cartelle direttamente da un computer.
- A seconda della configurazione selezionata in [ Modo REG], le immagini non possono essere salvate su alcuni dischi. I filmati registrati nel modo [Qualità 60p **PS**] (modelli con sistema colore NTSC) / [Qualità 50p **PS**] (modelli con sistema colore PAL) o [Qualità ottima **FX**] possono essere salvati solo su dischi Blu-ray.

Avvio del software

“PlayMemories Home”

- 1 Fare doppio clic sull'icona “PlayMemories Home” sullo schermo del computer.

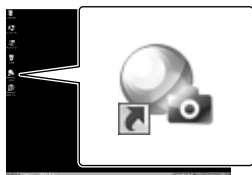

- Se si utilizza Windows 8, selezionare l'icona “PlayMemories Home” dalla schermata iniziale.

- 2 Fare doppio clic sull'icona del collegamento alla “Guida d'aiuto PlayMemories Home” sullo schermo del computer per scoprire come utilizzare “PlayMemories Home”.



- Se si utilizza Windows 8, selezionare [Guida d'aiuto PlayMemories Home] dal menu guida di “PlayMemories Home”.
- Qualora l'icona non venga visualizzata sullo schermo del computer, fare clic su [start] → [Tutti i programmi] → [PlayMemories Home] → la voce desiderata.
- Per i dettagli su “PlayMemories Home”, selezionare ? (“Guida d'aiuto PlayMemories Home”) nel software o visitare la pagina del servizio di supporto tecnico “PlayMemories Home” (<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>).

Creazione di un disco con qualità di immagine a definizione standard (STD) con un registratore

Collegare la videocamera a un registratore di dischi con un cavo AV (in vendita separatamente). È possibile copiare su un disco o una videocassetta le immagini riprodotte sulla videocamera.


Note

- Per eseguire questa operazione, collegare la videocamera a una presa elettrica a muro mediante l'alimentatore CA (p. 13).
- Consultare il manuale d'uso in dotazione con l'apparecchio collegato.
- Non è possibile copiare immagini su registratori collegati mediante un cavo HDMI.
- Poiché la copia viene effettuata mediante il trasferimento di dati analogico, è possibile che la qualità delle immagini si riduca.
- I filmati con qualità di immagine ad alta definizione (HD) vengono copiati con qualità di immagine a definizione standard (STD).
- Per collegare un apparecchio monofonico, collegare lo spinotto giallo del cavo AV (in vendita separatamente) alla presa di ingresso video, e lo spinotto bianco (canale sinistro) o rosso (canale destro) alla presa di ingresso audio sull'apparecchio.

1 Inserire il supporto di registrazione nell'apparecchio di registrazione (un registratore di dischi, e così via).

- Se l'apparecchio di registrazione dispone di un selettore di ingresso, impostarlo sul modo di ingresso.

2 Collegare la videocamera all'apparecchio di registrazione con il cavo AV (in vendita separatamente).

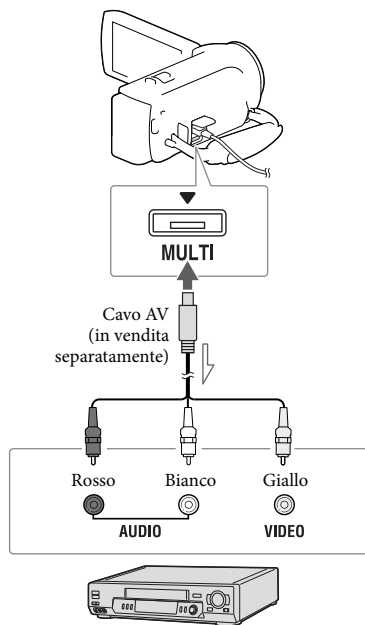

Flusso del segnale

- Collegare la videocamera alle prese di ingresso dell'apparecchio di registrazione.

3 Avviare la riproduzione sulla videocamera, quindi avviare la registrazione sull'apparecchio di registrazione.

4 Una volta completata la duplicazione, arrestare l'apparecchio di registrazione e a seguire la videocamera.



- Copia delle informazioni su data e ora: [Codice dati] (p. 34)
- Uso di un apparecchio di visualizzazione con formato dello schermo 4:3: [Immagine TV] (p. 35)

Salvataggio di immagini su un apparecchio multimediale esterno con qualità di immagine ad alta definizione (HD)

Per informazioni sul modello della videocamera, vedere la pagina seguente: Funzioni e apparecchiature → p. 7


È possibile salvare filmati e foto su un apparecchio multimediale esterno (periferiche di memoria USB), ad esempio su un disco rigido esterno. Le funzioni seguenti saranno disponibili dopo aver salvato le immagini su un apparecchio multimediale esterno.

- È possibile collegare la videocamera e l'apparecchio multimediale esterno, quindi riprodurre le immagini memorizzate sull'apparecchio multimediale esterno.
- È possibile collegare il computer e l'apparecchio multimediale esterno e importare immagini sul computer utilizzando il software "PlayMemories Home" (p. 28).


Note


- Per questa operazione, è necessario il cavo adattatore USB VMC-UAM2 (in vendita separatamente).
- Collegare l'alimentatore CA e il cavo di alimentazione alla presa DC IN della videocamera e alla presa elettrica a muro.
- Consultare il manuale d'uso in dotazione con l'apparecchio multimediale esterno.

- 1 Collegare la videocamera e l'apparecchio multimediale esterno utilizzando il cavo adattatore USB (in vendita separatamente).

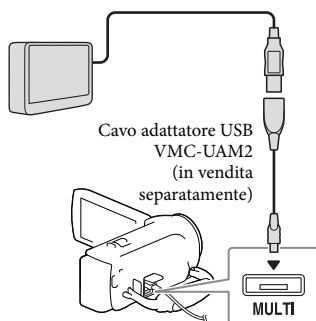

2 Selezionare [Copia.] sullo schermo della videocamera.

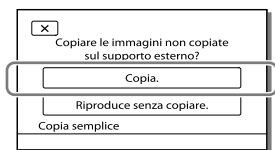

- A questo punto, i filmati e le foto memorizzati su supporti di registrazione e non ancora salvati su un apparecchio multimediale esterno possono essere salvati sull'apparecchio multimediale collegato.
- Questa operazione è disponibile solo quando sono presenti nuove immagini registrate nella videocamera.
- Per scollegare l'apparecchio multimediale esterno, selezionare  mentre la videocamera è nel modo di attesa della riproduzione (vengono visualizzati la Visione evento o l'Indice eventi).

Uso dei menu

La videocamera dispone di varie voci di menu, sotto ciascuna delle 6 categorie dei menu.

Modo Ripresa

Ripresa/Microfono

Qualità/Dimen. imm.

Funz. Riproduzione


Modifica/Copia

Impostazioni

1 Selezionare **MENU**.



2 Selezionare una categoria.

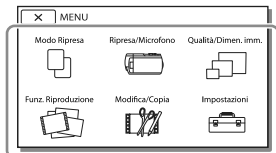

3 Selezionare la voce di menu desiderata.




Note

- Selezionare **[X]** per completare l'impostazione del menu o per tornare alla schermata di menu precedente.

Per trovare rapidamente una voce di menu

I menu [Ripresa/Microfono] e [Impostazioni] hanno delle categorie secondarie. Selezionare l'icona corrispondente alla categoria secondaria in modo che lo schermo LCD visualizzi l'elenco dei menu nella categoria secondaria selezionata.

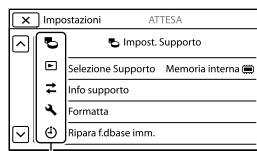


Icone delle categorie secondarie

Quando non si riesce a selezionare una voce di menu

Le voci di menu o le impostazioni disattivate non sono disponibili.

Quando si seleziona una voce di menu non disponibile, la videocamera visualizza il motivo per cui non è possibile selezionare la voce di menu o l'istruzione che spiega sotto quale condizione sia possibile impostare la voce di menu.

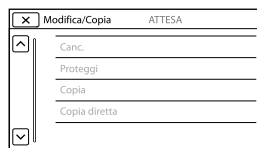





Elenchi dei menu

Modo Ripresa





- Filmato..... Registra filmati.
Foto..... Riprende foto.

Ripresa/Microfono

Impostazioni manuali

- Bilanciamento bianco... Regola il bilanciamento del colore in base all'ambiente di registrazione.
Espos./Mes. fc. spot Regola contemporaneamente la luminosità e la messa a fuoco del soggetto selezionato.
Esposizione spot..... Regola la luminosità delle immagini in base a un soggetto toccato dall'utente sullo schermo.
Fuoco spot..... Regola la messa a fuoco su un soggetto toccato dall'utente sullo schermo.
Esposizione Regola la luminosità di filmati e foto. Se si seleziona [Manuale], regolare la luminosità (esposizione) utilizzando  / .
Mes. fuoco Regola la messa a fuoco manualmente. Se si seleziona [Manuale], selezionare  per regolare la messa a fuoco per un soggetto vicino e  per regolare la messa a fuoco per un soggetto distante.
Low Lux..... Registra immagini con colori luminosi in condizioni di scarsa illuminazione.

Impostazioni ripresa

- Selezione scena Seleziona un'impostazione di registrazione appropriata in base al tipo di scena, ad esempio un panorama notturno o una spiaggia.
 Dissolvenza Esegue una dissolvenza in apertura o in chiusura delle scene.
 Autoscatto Imposta l'autoscatto quando la videocamera è nel modo di registrazione di foto.
Riproduz. ravvicinata... Mette a fuoco il soggetto con lo sfondo sfocato.
 SteadyShot Imposta la funzione SteadyShot quando si registrano filmati.
 SteadyShot..... Imposta la funzione SteadyShot quando si riprendono foto.
Zoom digitale..... Imposta il massimo livello di ingrandimento dello zoom digitale.
Controluce autom..... Regola automaticamente l'esposizione di soggetti in controluce.

Viso

- Rilevamento visi Rileva automaticamente i visi.
Otturatore sorriso Scatta automaticamente una foto quando viene rilevato un sorriso.
Sensibil. rilev. sorrisi Imposta la sensibilità di rilevamento dei sorrisi per la funzione Otturatore sorriso.

Microfono







- Voce più distinta..... Rileva i visi umani e registra la voce associata in modo chiaro.
Microf. zoom incorp. Registra filmati con un audio chiaro adatto alla posizione dello zoom.
Rid.rumore vento aut... Riconosce le condizioni di registrazione e riduce il rumore prodotto dal vento.
Livello rif. microfono Imposta il livello del microfono per la registrazione.

Assistenza Ripresa


- Mio tasto Assegna le funzioni a Miei Tasti.
Linea griglia..... Visualizza le linee di una griglia guida per assicurarsi che il soggetto sia orizzontale o verticale.

Imp. visualizzazione Imposta la durata di visualizzazione delle icone o degli indicatori sullo schermo LCD.

Qualità/Dimen. imm.

-  **Modo REG**..... Imposta il modo di registrazione dei filmati.
-  **Frequenza quadro**..... Imposta la frequenza di quadro per la registrazione dei filmati.
-  **HID / AMP4 / STD** **Impos**..... Imposta la qualità di immagine per la registrazione dei filmati.
-  **Modo Wide**..... Imposta il rapporto tra dimensione orizzontale e verticale quando si registrano filmati con qualità di immagine a definizione standard (STD).
-  **x.v.Color**..... Registra con una gamma più ampia di colori. Impostare questa voce quando si guardano le immagini con un televisore compatibile con lo standard x.v.Color.
-  **Dim. imm**..... Imposta le dimensioni delle foto.

Funz. Riproduzione

- Visione evento**..... Avvia la riproduzione delle immagini dalla visualizzazione Visione evento.
- Filmato Highlight**..... Avvia la riproduzione di scene di una Riproduzione highlight o di Scenari highlight salvati con qualità di immagine a definizione standard (STD).
-  **Scenario**..... Avvia la riproduzione di scenari che sono stati salvati dalla Riproduzione highlight.

Modifica/Copia

- Canc**..... Cancella filmati o foto.
- Proteggi**..... Protegge i filmati o le foto per evitarne la cancellazione.
- Copia***..... Copia le immagini.
- Copia diretta**..... Copia immagini memorizzate nella videocamera su qualche tipo di apparecchio multimediale esterno.

Impostazioni

Impost. Supporto

- Selezione Supporto***..... Seleziona il tipo di supporti di registrazione (p. 15).
- Info supporto**..... Visualizza le informazioni sui supporti di registrazione.
- Formatta**..... Cancella e formatta tutti i dati presenti sui supporti di registrazione.
- Ripara f.dbase imm**..... Ripara il file di database di immagini sui supporti di registrazione (p. 38).
- Numero file**..... Imposta come assegnare il numero di file alle foto.

Impost. Riproduzione

- Codice dati**..... Visualizza informazioni registrate automaticamente al momento della registrazione.
- Impostazioni volume**..... Regola il volume dell'audio in riproduzione.
- Scar. musica****..... Consente di scaricare dal computer alla videocamera (mentre la videocamera è collegata al computer) i file musicali preferiti, che possono essere riprodotti con le scene della Riproduzione highlight.
- Svuota Musica****..... Cancella tutti i file musicali.

⇄ Collegamento

- Immagine TV..... Converte il segnale a seconda del televisore collegato (p. 22).
- Risoluzione HDMI..... Seleziona la risoluzione dell'immagine in uscita quando si collega la videocamera a un televisore con il cavo HDMI.
- CTRL PER HDMI..... Imposta l'eventuale uso del telecomando del televisore quando la videocamera è collegata a un televisore compatibile "BRAVIA" Sync con il cavo HDMI.
- Collegamento USB..... Selezionare questa voce quando non viene visualizzata alcuna istruzione sullo schermo LCD e la videocamera è collegata a un apparecchio esterno attraverso l'interfaccia USB.
- Impost. colleg. USB..... Imposta il modo di collegamento quando la videocamera è collegata a un computer o a un apparecchio USB.
- Impost. LUN USB Imposta la videocamera per migliorare la compatibilità di un collegamento USB mediante la limitazione di alcune funzioni USB.

🔧 Impost. Generali

- Segn. ac..... Imposta l'eventuale emissione da parte della videocamera di segnali acustici relativi alle operazioni.
- Luminosità LCD..... Regola la luminosità dello schermo LCD.
- Attiva con LCD..... Imposta l'accensione automatica dell'apparecchio quando si apre lo schermo LCD.
- Language Setting Imposta la lingua delle indicazioni visualizzate sullo schermo (p. 4).
- Calibrazione Calibra il pannello a sfioramento.
- Info batteria..... Visualizza il tempo approssimativo di funzionamento residuo della batteria.
- Risparmio energia..... Imposta lo schermo LCD e l'alimentazione in modo che si spengano automaticamente.
- Inizializza..... Inizializza tutte le impostazioni riportandole ai valori predefiniti.
- Modo dimostraz. Imposta la riproduzione del filmato dimostrativo relativo alle funzioni della videocamera.

🕒 Impost. Orologio

- Impost. data & ora..... Imposta la data e l'ora.
- Impost. fuso orario Regola una differenza di fuso orario senza arrestare l'orologio (p. 15).

* HDR-CX380/CX380E/CX390E/PJ380/PJ380E/PJ390E

** HDR-CX320/CX380/PJ380

Risoluzione dei problemi

Per informazioni sul modello della videocamera, vedere la pagina seguente: Funzioni e apparecchiature → p. 7

Qualora si verificano eventuali problemi nell'uso della videocamera, attenersi alle procedure seguenti.

① Controllare l'elenco (p. da 36 a 38) e ispezionare la videocamera.

② Scollegare la fonte di alimentazione, ricollegarla dopo circa 1 minuto, quindi accendere la videocamera.

③ Selezionare **[MENU]** → **[Impostazioni]** → **[Impost. Generali]** → **[Inizializza]**. Se si seleziona **[Inizializza]**, vengono azzerate tutte le impostazioni, inclusa quella dell'orologio.

④ Contattare un rivenditore Sony o un centro assistenza Sony locale autorizzato.

- A seconda del problema, potrebbe essere necessario inizializzare o modificare la memoria interna corrente (modelli con memoria interna) della videocamera. In questo caso, i dati memorizzati nella memoria interna vengono cancellati. Assicurarsi di salvare su altri supporti (backup) i dati presenti nella memoria interna, prima di consegnare la videocamera per la riparazione. Sony non risarcirà eventuali perdite di dati della memoria interna.
- Durante la riparazione, è possibile che venga controllata una quantità minima di dati archiviati nella memoria interna per fare luce sul problema. Tuttavia, il rivenditore Sony non copierà né conserverà i dati.

- Vedere la Manuale dell'utente "Handycam" (p. 5) per i dettagli sui sintomi della videocamera, e la "Guida d'aiuto PlayMemories Home" (p. 28) per informazioni su come collegare la videocamera a un computer.

Non si riesce ad accendere l'apparecchio.

- Inserire una batteria carica nella videocamera (p. 13).
- La spina dell'alimentatore CA è stata scollegata dalla presa elettrica a muro. Collegarla alla presa elettrica a muro (p. 13).

La videocamera non funziona anche se è stata accesa.

- La videocamera, dopo l'accensione, richiede alcuni secondi prima di essere pronta per la ripresa. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Scollegare l'alimentatore CA dalla presa elettrica a muro o rimuovere la batteria, quindi ricollegarlo dopo circa 1 minuto.

La videocamera si riscalda.

- Durante il funzionamento, la videocamera può riscaldarsi. Non si tratta di un malfunzionamento.

L'apparecchio si spegne improvvisamente.

- Utilizzare l'alimentatore CA (p. 13).
- Per impostazione predefinita, la videocamera si spegne se non si eseguono operazioni per circa 2 minuti ([Risparmio energia]) (p. 35) o non si riattiva l'alimentazione.
- Caricare la batteria (p. 13).

Premendo START/STOP o PHOTO le immagini non vengono registrate.

- È visualizzata la schermata di riproduzione. Arrestare la riproduzione e selezionare **[MENU]** → **[Modo Ripresa]** → **[Filmato]** o **[Foto]**.
- La videocamera sta registrando sui supporti di registrazione l'immagine appena ripresa. Durante questa fase, non è possibile effettuare una nuova registrazione.

- I supporti di registrazione sono pieni. Cancellare le immagini superflue (p. 21).
- Il numero totale di scene dei filmati o di foto supera la capacità di registrazione della videocamera. Cancellare le immagini superflue (p. 21).

Non si riesce a installare "PlayMemories Home".

- Per installare "PlayMemories Home" è necessaria una connessione internet.
- Controllare l'ambiente informatico o la procedura di installazione necessari per installare "PlayMemories Home".

"PlayMemories Home" non funziona correttamente.

- Uscire da "PlayMemories Home" e riavviare il computer.

La videocamera non viene riconosciuta dal computer.

- Scollegare tutti gli apparecchi USB dalla presa USB del computer eccetto la tastiera, il mouse e la videocamera.
- Scollegare il cavo USB incorporato dal computer e riavviare il computer, quindi ricollegare il computer e la videocamera nell'ordine corretto.
- Quando il cavo USB incorporato e la presa USB della videocamera sono contemporaneamente collegati ad apparecchi esterni, scollegare quello non collegato a un computer.

Indicazioni di autodiagnosi/ Indicatori di avviso

Per informazioni sul modello della videocamera, vedere la pagina seguente: Funzioni e apparecchiature → p. 7

Qualora sullo schermo LCD appaiano delle indicazioni, controllare quanto riportato di seguito.

Qualora il problema persista nonostante siano stati effettuati un paio di tentativi per risolverlo, contattare un rivenditore Sony o un centro di assistenza tecnica Sony locale autorizzato. In questo caso, quando li si contatta, fornire loro tutti i numeri del codice di errore che inizia per C o E. Quando alcuni indicatori di avviso vengono visualizzati sullo schermo, si potrebbe sentire una melodia.

C:04:□□

- La batteria non è una batteria "InfoLITHIUM" (serie V). Utilizzare una batteria "InfoLITHIUM" (serie V) (p. 13).
- Collegare saldamente lo spinotto CC dell'alimentatore CA alla presa DC IN della videocamera (p. 13).

C:06:□□

- La temperatura della batteria è alta. Sostituire la batteria o collocarla in un luogo freddo.

C:13:□□ / C:32:□□

- Scollegare la fonte di alimentazione. Ricollegarla, quindi utilizzare di nuovo la videocamera.

E:□□:□□

- Seguire la procedura dal punto ② a pagina 36.



- La batteria è quasi scarica.



- La temperatura della batteria è alta. Sostituire la batteria o collocarla in un luogo freddo.



- Non è stata inserita alcuna scheda di memoria (p. 16).
- Quando l'indicatore lampeggia, non sono disponibili spazi liberi sufficienti per la registrazione di immagini. Cancellare le immagini non necessarie (p. 21), oppure formattare la scheda di memoria dopo aver memorizzato le immagini su un altro supporto (p. 34).
- Il file di database di immagini potrebbe essere danneggiato. Controllare il file di database selezionando [MENU] → [Impostazioni] → [Impost. Supporto] → [Ripara f.dbase imm.] → il supporto di registrazione (modelli con memoria interna).



- La scheda di memoria è danneggiata.
- Formattare la scheda di memoria con la videocamera (p. 34).



- È stata inserita una scheda di memoria non compatibile (p. 16).



- La scheda di memoria è protetta da scrittura.
- L'accesso alla scheda di memoria è stato limitato su un altro apparecchio.



- La videocamera non è stabile, pertanto possono verificarsi facilmente delle vibrazioni della videocamera. Tenere saldamente la videocamera con entrambe le mani ed effettuare la registrazione dell'immagine. Tuttavia, tenere presente che la visualizzazione dell'indicatore di avviso relativo alle vibrazioni resta invariata.



- Il supporto di registrazione è pieno.
- Non è possibile registrare foto durante l'elaborazione. Attendere alcuni istanti, quindi procedere con la registrazione.


Informazioni sulla gestione della videocamera

Per informazioni sul modello della videocamera, vedere la pagina seguente:
Funzioni e apparecchiature → p. 7


Informazioni su uso e manutenzione

- La videocamera non è antipolvere, antigoccia o impermeabile.
- Non tenere la videocamera afferrandola per le parti riportate di seguito né per i cospiratori.

Schermo LCD

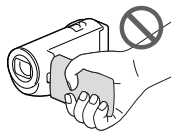

Batteria

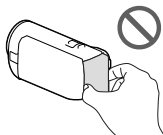

Cavo USB incorporato



- Non puntare la videocamera verso il sole. In caso contrario, si potrebbero provocare malfunzionamenti della videocamera. Effettuare le riprese del sole esclusivamente in condizioni di bassa luminosità, ad esempio al crepuscolo.
- Non utilizzare o conservare la videocamera e gli accessori nei luoghi seguenti:
 - In luoghi eccessivamente caldi, freddi o umidi. Non lasciarli mai esposti a temperature superiori a 60 °C, ad esempio sotto la luce solare diretta, in prossimità di stufe o termosifoni o in un'auto parcheggiata al sole. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento o deformazioni.
 - In prossimità di forti campi magnetici o di vibrazioni meccaniche. In caso contrario, la videocamera potrebbe presentare problemi di funzionamento.
- In prossimità di onde radio o radiazioni potenti. È possibile che la videocamera non sia in grado di registrare correttamente.
- In prossimità di apparecchi dotati di sintonizzatori, quali televisori o radio. Potrebbero verificarsi disturbi.
- Su spiagge sabbiose o in luoghi polverosi. Qualora sabbia o polvere penetrino nella videocamera, quest'ultima potrebbe presentare problemi di funzionamento talvolta irreparabili.
- In prossimità di finestre o all'aperto, dove lo schermo LCD o l'obiettivo potrebbero essere esposti alla luce solare diretta. Ciò danneggia lo schermo LCD.
- Per il funzionamento con l'alimentazione CC o CA, utilizzare gli accessori consigliati nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Non far bagnare la videocamera esponendola, ad esempio, alla pioggia o all'acqua del mare. Qualora si bagni, la videocamera potrebbe presentare problemi di funzionamento, talvolta irreparabili.
- Qualora oggetti solidi o sostanze liquide penetrino all'interno del corpo della videocamera, scollegarla e farla controllare da un rivenditore Sony prima di utilizzarla di nuovo.
- Maneggiare il prodotto con cura ed evitare di smontarlo, modificarlo, sottoporlo a forti urti o impatti quali colpi, cadute o calpestamenti. Prestare particolare attenzione all'obiettivo.
- Tenere chiuso lo schermo LCD quando non si intende utilizzare la videocamera.
- Non utilizzare la videocamera avvolgendola in oggetti, per esempio in un asciugamano.
- Per scollegare il cavo di alimentazione, tirarlo afferrando la relativa spina e non il cavo stesso.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, ad esempio poggiandovi sopra oggetti pesanti.
- Non utilizzare batterie deformate o danneggiate.
- Mantenere puliti i contatti metallici.
- Qualora la batteria abbia prodotto una perdita di elettrolita:

- Consultare un centro assistenza Sony locale autorizzato.
- Lavare via il liquido eventualmente entrato in contatto con la pelle.
- Qualora il liquido entri in contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Se non si utilizza la videocamera per periodi di tempo prolungati

- Per mantenere la videocamera in uno stato ottimale per un lungo periodo di tempo, accenderla e lasciarla funzionare registrando e riproducendo immagini approssimativamente una volta al mese.
- Scaricare completamente la batteria prima di riporla.

Nota sulla temperatura della videocamera o della batteria

- Quando la temperatura della videocamera o della batteria diventa estremamente alta o bassa, potrebbe non essere possibile effettuare la registrazione o la riproduzione sulla videocamera, a causa delle funzioni di protezione della videocamera che si attivano in tali situazioni. In questo caso, sullo schermo LCD viene visualizzato un indicatore.

Note sulla carica attraverso il cavo USB

- La carica potrebbe non essere possibile con tutti i computer.
- Se si collega la videocamera a un computer laptop non collegato a una fonte di alimentazione, la carica della batteria del computer laptop verrà utilizzata continuativamente fino al suo esaurimento. Non lasciare la videocamera collegata a un computer in questo modo.

- Non si garantisce l'esecuzione dell'operazione di carica utilizzando un computer assemblato dall'utente, un computer convertito o attraverso un hub USB. La videocamera potrebbe non funzionare correttamente, a seconda dell'apparecchio USB utilizzato insieme al computer.

Quando la videocamera è collegata a un computer o ad accessori

- Non provare a formattare i supporti di registrazione della videocamera con un computer. In caso contrario, la videocamera potrebbe non funzionare correttamente.
- Durante il collegamento della videocamera a un altro apparecchio mediante cavi di comunicazione, accertarsi di inserire lo spinotto del connettore in modo corretto. L'inserimento forzato dello spinotto nel terminale danneggerà quest'ultimo e potrebbe provocare un malfunzionamento della videocamera.
- Quando la videocamera è collegata ad altri apparecchi attraverso un collegamento USB ed è accesa, non chiudere il pannello LCD. In caso contrario, i dati delle immagini che sono stati registrati potrebbero venire persi.

Note sugli accessori opzionali

- Si consiglia di utilizzare accessori originali Sony.
- Gli accessori Sony originali potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni o aree geografiche.

Manipolazione dello schermo LCD

- Se si lasciano ditte, tracce di crema per le mani e così via sullo schermo LCD, il rivestimento dello schermo LCD si asporta facilmente. Rimuovere le macchie appena possibile.
- Se si strofina lo schermo LCD con forza eccessiva, o in casi simili, il rivestimento dello schermo LCD può graffiarsi.

- Se lo schermo LCD è sporco di ditate o è impolverato, si consiglia di rimuovere delicatamente ogni traccia dallo schermo e di pulirlo con un panno morbido o simili.

Schermo LCD

- Non applicare una pressione eccessiva sullo schermo LCD poiché questo potrebbe determinare colori non uniformi e altri danni.
- Se la videocamera viene utilizzata in un luogo freddo, sullo schermo LCD potrebbe apparire un'immagine residua. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Durante l'uso della videocamera, è possibile che la parte posteriore dello schermo LCD si surriscaldi. Non si tratta di un malfunzionamento.

Per pulire il corpo della videocamera e l'obiettivo del proiettore (modelli con proiettore)

- Pulire delicatamente il corpo della videocamera e l'obiettivo del proiettore con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia generico o un panno per la pulizia degli occhiali.
- Se il corpo della videocamera e l'obiettivo del proiettore sono molto sporchi, pulire il corpo della videocamera e l'obiettivo con un panno morbido leggermente inumidito con acqua, quindi asciugarli con un panno morbido e asciutto.
- Evitare quanto indicato di seguito per non deformare il corpo della videocamera, danneggiare le finiture o graffiare l'obiettivo:
 - Utilizzare sostanze chimiche quali solventi, benzina, alcol, panni trattati chimicamente, repellenti per insetti, insetticidi e creme solari
 - Utilizzare la videocamera con le mani sporche delle sostanze sopra menzionate
 - Lasciare che la videocamera entri in contatto con oggetti in gomma o in vinile per un periodo di tempo prolungato

Cura e conservazione dell'obiettivo

- Pulire la superficie dell'obiettivo utilizzando un panno morbido nei casi seguenti:
 - Quando sulla superficie dell'obiettivo sono presenti impronte
 - In luoghi caldi o umidi
 - Quando l'obiettivo viene esposto alla salsedine, ad esempio al mare
- Conservare l'obiettivo in un luogo ben ventilato e non esposto a polvere o sporcizia eccessive.
- Per evitare la formazione di muffa, pulire periodicamente e riporre l'obiettivo come descritto sopra.

Carica della batteria ricaricabile preinstallata

La videocamera è dotata di una batteria ricaricabile preinstallata che consente di conservare la data, l'ora e altre impostazioni anche quando lo schermo LCD è chiuso. La batteria ricaricabile preinstallata viene sempre caricata quando la videocamera è collegata alla presa elettrica a muro mediante l'alimentatore CA o quando è inserita la batteria. La batteria ricaricabile si scarica completamente dopo circa 3 mesi, se la videocamera non viene utilizzata. Caricare la batteria ricaricabile preinstallata prima di iniziare a utilizzare la videocamera.

Tuttavia, anche se non si carica la batteria ricaricabile preinstallata, il funzionamento della videocamera non risulterà compromesso, salvo la registrazione della data.

Caratteristiche tecniche

Come caricare la batteria ricaricabile preinstallata

Collegare la videocamera a una presa elettrica a muro utilizzando l'alimentatore CA in dotazione o inserire la batteria a carica completa, e lasciarla con lo schermo LCD chiuso per almeno 24 ore.

Nota sullo smaltimento/cessione della videocamera (modelli con memoria interna)

Anche se si cancellano tutti i filmati e i fermi immagine, o se si esegue la funzione [Formatta] (p. 34), è possibile che i dati della memoria interna non vengano cancellati completamente. Si consiglia di selezionare [MENU] → [Impostazioni] → [Impost. Supporto] → [Formatta] → [Svuota] per evitare il recupero dei propri dati.

Sistema

Formato del segnale:

NTSC a colori, standard EIA (HDR-CX320/CX380/PJ380)
PAL a colori, standard CCIR (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E)
TV HD

Formato di registrazione di filmati:

AVCHD (compatibile con il formato AVCHD Ver.2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch Dolby Digital Stereo Creator^{*1}
MPEG-2 PS:
Video: MPEG-2 (Video)
Audio: Dolby Digital 2ch Dolby Digital Stereo Creator^{*1}
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
^{*1} Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories.

Formato dei file fotografici:

Compatibile con DCF Ver.2.0
Compatibile con Exif Ver.2.3
Compatibile con MPF Baseline

Supporti di registrazione (Filmato/Foto):

Memoria interna
HDR-CX380/CX380E/PJ380/PJ380E: 16 GB
HDR-CX390E/PJ390E: 32 GB
"Memory Stick PRO Duo"
Scheda SD (di classe 4 o superiore)
Capacità utilizzabile dall'utente
HDR-CX380/CX380E: circa 15,5 GB^{*6}
HDR-PJ380/PJ380E: circa 15,5 GB^{*2}
HDR-CX390E: circa 31,1 GB^{*6}
HDR-PJ390E: circa 31,1 GB^{*2}

^{*6} 1 GB è pari a 1 miliardo di byte, una parte dei quali è utilizzata per la gestione del sistema e/o i file delle applicazioni.

^{*2} 1 GB è pari a 1 miliardo di byte, una parte dei quali è utilizzata per la gestione del sistema e/o i file delle applicazioni.
È possibile cancellare solo il filmato dimostrativo preinstallato.

Sensore di immagine:

Sensore CMOS da 3,1 mm (tipo da 1/5,8)
Pixel di registrazione (foto, 16:9):
Massimo 8,9 mega (3 984 × 2 240) pixel^{*3}
Approssimativi: circa 2 390 000 pixel
Effettivi (filmato, 16:9)^{*4}:
circa 2 290 000 pixel

Effettivi (foto, 16:9):
circa 2 290 000 pixel
Effettivi (foto, 4:3):
circa 1 710 000 pixel

Obiettivo:

Obiettivo G
30× (ottico)*⁴, 55× (esteso, durante la registrazione di filmati)*⁵, 350× (digitale)
F1,8 ~ F4,0
Lunghezza focale:
f = 1,9 mm ~ 57,0 mm
Valori convertiti nel formato delle fotocamere 35 mm
Per i filmati*⁴: 26,8 mm ~ 804 mm (16:9)
Per le foto: 26,8 mm ~ 804 mm (16:9)

Temperatura colore: [Autom.], [Sing. press.], [Interni], [Esterni]

Illuminazione minima:

6 lx (lux) (nell'impostazione predefinita, con velocità dell'otturatore di 1/30 di secondo (HDR-CX320E/CX380E/PJ380E) o di 1/25 di secondo (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E))
3 lx (lux) ([Low Lux] è impostato su [Acceso], velocità dell'otturatore di 1/30 di secondo (HDR-CX320E/CX380E/PJ380E) o di 1/25 di secondo (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E))

*³ L'esclusivo sistema di elaborazione delle immagini BIONZ di Sony consente di ottenere una risoluzione dei fermi immagine equivalente alle dimensioni descritte.

*⁴ Con [] SteadyShot] impostato su [Standard] o [Spen].

*⁵ Con [] SteadyShot] impostato su [Attivo].

Connettori di ingresso/uscita

Presse HDMI OUT: connettore micro HDMI

Presse PROJECTOR IN (HDR-PJ320E/PJ380E/PJ390E): connettore micro HDMI

Presse di ingresso MIC: minijack stereo (Φ 3,5 mm)

Presse USB: tipo A (USB incorporato)

Terminale USB multiplo/Micro*

* Supporta apparecchi compatibili con lo standard micro USB.

- Il collegamento USB è disponibile solo in uscita (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E).

Schermo LCD

Immagine: 7,5 cm (tipo da 3,0, rapporto di formato 16:9)

Numero totale di pixel:
230 400 (960 × 240)

Proiettore (HDR-PJ320E/PJ380E/PJ390E)

Tipo di proiezione: DLP

Sorgente luminosa: LED (R/G/B)

Messa a fuoco: manuale

Distanza di proiezione: minimo 0,5 m

Rapporto di contrasto: 1500:1

Risoluzione (in uscita): nHD (640 × 360)

Tempo di proiezione continua (quando si utilizza la batteria in dotazione): circa 1 h 30 min.

Generali

Requisiti di alimentazione: 6,8 V/7,2 V CC (batteria) 8,4 V CC (alimentatore CA)

Carica via USB: 5 V CC 500 mA/1,5 A

Assorbimento medio:

HDR-CX320E/CX320E/CX380E/CX380E/CX390E

HD: 2,2 W MP4: 2,0 W STD: 2,1 W

HDR-PJ320E/PJ380E/PJ380E/PJ390E

HD: 2,4 W MP4: 2,1 W STD: 2,2 W

Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C

Temperatura di conservazione: da -20 °C a +60 °C

Dimensioni (all'incirca):

HDR-CX320E/CX320E/CX380E/CX380E/CX390E:

53 mm × 57 mm × 117 mm (l/a/p), incluse le parti sporgenti

53 mm × 57 mm × 125 mm (l/a/p) incluse le parti sporgenti e con la batteria ricaricabile in dotazione inserita

HDR-PJ320E/PJ380E/PJ380E/PJ390E:

57,5 mm × 57 mm × 117 mm (l/a/p), incluse le parti sporgenti

57,5 mm × 57 mm × 125 mm (l/a/p) incluse le parti sporgenti e con la batteria ricaricabile in dotazione inserita

Peso (all'incirca)

HDR-CX320E/CX320E/CX380E/CX380E/CX390E:

185 g, solo unità principale

229 g, inclusa la batteria ricaricabile in dotazione

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E:
210 g, solo unità principale
263 g, inclusa la batteria ricaricabile in
dotazione

Alimentatore CA AC-L200C/AC-L200D

Requisiti di alimentazione: da 100 V a 240 V CA,
50 Hz/60 Hz

Corrente assorbita: da 0,35 A a 0,18 A

Assorbimento: 18 W

Tensione in uscita: 8,4 V CC

Corrente d'uscita: 1,7 A

Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C

Temperatura di conservazione: da -20 °C a +60 °C

Dimensioni (all'incirca): 48 mm × 29 mm ×
81 mm (l/a/p), escluse le parti sporgenti

Peso (all'incirca): 150 g, escluso il cavo di
alimentazione

Batteria ricaricabile NP-FV30 (HDR-CX320/ CX320E/CX380/CX380E/CX390E)

Tensione massima in uscita: 8,4 V CC

Tensione in uscita: 7,2 V CC

Tensione massima di carica: 8,4 V CC

Corrente massima di carica: 2,12 A

Capacità

Tipica: 3,6 Wh (500 mAh)

Minima: 3,6 Wh (500 mAh)

Batteria ricaricabile NP-FV50 (HDR- PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E)

Tensione massima in uscita: 8,4 V CC

Tensione in uscita: 6,8 V CC

Tensione massima di carica: 8,4 V CC

Corrente massima di carica: 2,1 A

Capacità

Tipica: 7,0 Wh (1 030 mAh)

Minima: 6,6 Wh (980 mAh)

Tipo: Li-ion

Il design e le caratteristiche tecniche della
videocamera e degli accessori sono soggetti a
modifiche senza preavviso.

Numero previsto di volte (in minuti) in cui è possibile utilizzare la batteria in dotazione


Queste tabelle mostrano il numero
approssimativo di volte in cui è possibile utilizzare
una batteria a carica completa.


HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

Supporti di registrazione	HDR-CX380/CX380E/CX390E	HDR- CX320/ CX320E
	Memoria interna	Scheda di memoria
Tempo di registrazione continua	90	90
Tempo di registrazione tipico	45	45
Tempo di riproduzione	135	135



HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

Supporti di registrazione	HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E	HDR- PJ320E
	Memoria interna	Scheda di memoria
Tempo di registrazione continua	155	155
Tempo di registrazione tipico	75	75
Tempo di riproduzione	240	240

- Ciascun tempo di registrazione viene misurato
quando la videocamera registra filmati con
qualità di immagine ad alta definizione (HD)
con [ Modo REG] impostato su [Standard
HQ].
- Il tempo di registrazione tipico indica il tempo
quando si effettuano operazioni ripetute di
avvio/arresto della registrazione, si commuta il
modo filmato o foto e si utilizza lo zoom.
- Quando si utilizza una scheda di memoria Sony.

- Tempi misurati quando si utilizza la videocamera a una temperatura di 25 °C. È consigliata una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C.
- Il tempo di registrazione e di riproduzione diminuisce in base alle condizioni d'uso della videocamera, per esempio se viene utilizzata a basse temperature.
- Sullo schermo viene visualizzato il tempo di registrazione massimo dei filmati e il numero di foto che è possibile registrare (p. 47)
- Il tempo di registrazione può variare a seconda delle condizioni della registrazione e del soggetto, [ Modo REG].

Informazioni sui marchi

- “Handycam” e **HANDYCAM** sono marchi registrati di Sony Corporation.
- “AVCHD”, “AVCHD Progressive”, il logotipo “AVCHD” e il logotipo “AVCHD Progressive” sono marchi di Panasonic Corporation e Sony Corporation.
- “Memory Stick”, , “Memory Stick Duo”, **“MEMORY STICK DUO”**, “Memory Stick PRO Duo”, **“MEMORY STICK PRO DUO”**, “Memory Stick PRO-HG Duo”, **“MEMORY STICK PRO-HG DUO”**, “Memory Stick XC-HG Duo”, **“MEMORY STICK XC-HG DUO”**, “MagicGate”, **“MAGIC GATE”**, “MagicGate Memory Stick” e “MagicGate Memory Stick Duo” sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.
- “InfoLITHIUM” è un marchio di Sony Corporation.
- “x.v.Color” e “x.v.Colour” sono marchi di Sony Corporation.
- “BIONZ” è un marchio di Sony Corporation.
- “BRAVIA” è un marchio di Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ e Blu-ray™ sono marchi della Blu-ray Disc Association.
- Dolby e il simbolo double-D sono marchi di Dolby Laboratories.
- I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altre nazioni.
- Microsoft, Windows, Windows Vista e DirectX sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Mac e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.
- Intel, Intel Core e Pentium sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altre nazioni.
-  e “PlayStation” sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment Inc.
- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
- MultiMediaCard è un marchio di MultiMediaCard Association.
- Facebook e il logo “f” sono marchi o marchi registrati di Facebook, Inc.
- YouTube e il logo YouTube sono marchi o marchi registrati di Google Inc.

Tutti gli altri nomi di prodotti citati in questo documento possono essere marchi o marchi registrati delle rispettive aziende. Inoltre, TM e [®] non vengono menzionati ad ogni occorrenza in questo manuale.




È possibile aumentare il divertimento con la propria PlayStation 3 scaricando l'applicazione per PlayStation 3 da PlayStation Store (dove disponibile).

Per l'applicazione relativa a PlayStation 3 sono necessari un account PlayStation Network e il download di un'applicazione.

Accessibile nelle aree geografiche in cui è disponibile il PlayStation Store.

Indicatori sullo schermo

I seguenti indicatori vengono visualizzati quando si cambiano le impostazioni.

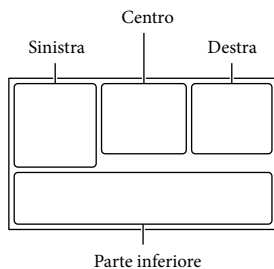

Sinistra

Indicatore	Significato
	Tasto MENU (32)
	Registrazione con autoscatto (33)
	Modo Wide (34)
	Dissolvenza (33)
	[Rilevamento visi] impostato su [Spento] (33)
	[Otturatore sorriso] impostato su [Spento] (33)
	Messa a fuoco manuale (33)
	Selezione scena (33)
	Bilanciamento bianco (33)
	Funzione SteadyShot disattivata (33)
	Riproduz. ravvicinata (33)
	Destinazione (35)
	Intelligente autom. (rilevamento visi/ rilevamento scene/ rilevamento delle vibrazioni della videocamera/rilevamento audio) (19)

Centro

Indicatore	Significato
	Imp. visual. serie
	Avviso (37)
	Modo di riproduzione (20)

Destra

Indicatore	Significato
60i HQ MP4 720	Qualità di immagine in registrazione (HD/MP4/STD), frequenza quadro (60p/50p/60i/50i), modo di registrazione (PS/FX/FH/HQ/LP) e dimensioni filmato (34)
60min.	Tempo di funzionamento residuo della batteria
	Supporti di registrazione/riproduzione/modifica (15)
0:00:00	Contatore (ore:minuti:secondi)
00min.	Tempo residuo di registrazione stimato
9999 16:9	Numero approssimativo di foto registrabili e dimensioni delle foto (34)
101	Cartella di riproduzione
100/112	Numero del filmato o della foto correntemente riprodotti/numero complessivo di filmati o foto registrati
	Collegamento all'apparecchio multimediale esterno (29)

Parte inferiore

Indicatore	Significato
	[Livello rif. microfono] basso (33)
	[Rid. rumore vento aut.] impostato su [Spento] (33)
	[Voce più distinta] impostato su [Spento] (33)
	Microf. zoom incorp. (33)

	Low Lux (33)
	Espos./Mes. fc. spot (33)/Esposizione spot (33)/Esposizione (33)
	Intelligente autom. (19)
	Nome del file di dati
	Proteggi (34)

- Gli indicatori e le relative posizioni sono approssimativi e possono variare rispetto a quelli reali.
- Alcuni indicatori possono essere assenti, in base al modello di videocamera.

Indice

A			
Accessori in dotazione.....	6	Installazione	26
Apparecchio multimediale esterno.....	30	Intelligente automatico	19
Avvio di PlayMemories Home.....	28	L	
B		Lingua	4
Batteria.....	13	M	
C		Mac.....	25
Caratteristiche tecniche	42	Manuale dell'utente "Handycam"	5
Carica completa.....	14	Manutenzione	39
Carica della batteria	13, 14	"Memory Stick PRO-HG Duo"	16
Cavo adattatore USB	30	"Memory Stick PRO Duo" (Mark2).....	16
Cavo di supporto per collegamento USB	6	"Memory Stick XC-HG Duo" ...	16
Cavo HDMI.....	22	Menu	32
Cavo USB incorporato.....	14	N	
Cinghia dell'impugnatura.....	12	Note sulla gestione della videocamera.....	39
Codice dati	15	P	
Come utilizzare questo manuale.....	7	Pannello a sfioramento	18
Computer.....	26	Parti e controlli	11
Configurazione iniziale	15	PlayMemories Home.....	6, 25, 26
Creazione di dischi.....	29	Priorità viso	19
D		Proiettore	23
Data/Ora.....	15	R	
Disco di registrazione AVCHD.....	5	Registrazione.....	18
Doppia acquisizione.....	18	Riparazione	36
E		Riproduzione.....	20
Elenchi dei menu	33	Risoluzione dei problemi.....	36
Extended Zoom	19	Rumore del vento	33
G		S	
Guida d'aiuto PlayMemories Home.....	6, 28	Salvataggio di immagini su un apparecchio multimediale esterno.....	30
I		Scheda di memoria.....	16
Impostazione.....	15	Scheda SD.....	16
Indicatori di avviso.....	37	Schermo LCD	18
Indicatori sullo schermo.....	46	Segnale acustico.....	15
Indicazioni di autodiagnosi.....	37	Selezione supporto	15
Inizializzare	36	Supporti di registrazione	15
		T	
		Televisore.....	22
		Tempo di registrazione e di riproduzione.....	44
		Treppiede.....	12
		U	
		USB.....	14
		V	
		Visione evento.....	20
		Visualizzare gli elementi sullo schermo LCD	18
		W	
		Windows.....	26
		Z	
		Zoom.....	19

È possibile trovare gli elenchi
dei menu dalla pagina 33 alla
pagina 35.

Ler primeiro

Antes de utilizar a unidade, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico

1) não exponha a unidade à chuva ou à humidade;

2) não coloque objetos cheios de líquidos como, por exemplo, jarras, sobre o aparelho.

Não exponha as pilhas a fontes de calor excessivo, como o sol, fogo ou outras.

ATENÇÃO

Bateria

Se a bateria for indevidamente utilizada, a mesma pode rebentar, provocar um incêndio ou queimaduras químicas. Tenha em atenção as seguintes precauções.

- Não desmonte.
- Não esmague nem exponha a bateria a nenhum choque ou força como martelar, deixar cair, ou pisar a bateria.
- Não cause curto-circuitos e não toque com objetos metálicos nos terminais da bateria.
- Não exponha a uma temperatura superior a 60 °C como, por exemplo, à luz solar direta ou dentro de um automóvel estacionado ao sol.
- Não proceda à incineração nem queime.
- Não manuseie baterias de íons de lítio danificadas ou que estejam a derramar líquido.
- Certifique-se de que carrega a bateria, utilizando um carregador de bateria Sony autêntico ou um dispositivo que possa fazê-lo.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
- Não molhe a bateria.
- Substitua-a apenas por outra do mesmo tipo ou por um tipo equivalente recomendado pela Sony.

- Desfaça-se imediatamente de baterias usadas, tal como descrito nas instruções.

Substitua a bateria apenas por uma do tipo especificado. Se não o fizer pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.

Transformador de CA

Não utilize o Transformador de CA num espaço estreito como, por exemplo, entre uma parede e um móvel.

Use a tomada de parede próxima quando usar o Adaptador de CA. Desligue imediatamente o Adaptador de CA da tomada de parede se ocorrer qualquer mau funcionamento durante a utilização do aparelho.

Mesmo que a câmara esteja desligada, a energia (tomada de corrente eléctrica) é, ainda assim, fornecida ao aparelho enquanto este estiver ligado à tomada de parede através do Transformador de CA.

Nota sobre o cabo de alimentação

O cabo de alimentação é especificamente concebido para utilização apenas com esta câmara de vídeo e não deve ser utilizado com outro equipamento eléctrico.

PARA OS CLIENTES DA EUROPA

Nota para os clientes nos países que aplicam as Diretivas da UE

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. As questões relativas à conformidade dos produtos com base na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para quaisquer assuntos de serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de serviço ou de garantia.

Este produto foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos no regulamento EMC relativamente à utilização de cabos com comprimento inferior a 3 metros.

Atenção

Os campos magnéticos em frequências específicas podem influenciar a imagem e o som desta unidade.

Nota

Se a transferência de dados for interrompida a meio (falhar) devido a interferências eletromagnéticas ou eletricidade estática, reinicie a aplicação ou desligue e volte a ligar o cabo de comunicação (USB, etc.) de novo.



Tratamento de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos Elétricos e Eletrónicos. Assegurando-se que este produto é corretamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.



Tratamento de pilhas no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, indica que estes produtos não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados.

Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em mercúrio ou 0,004% em chumbo.

Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e acumuladores.

Assegurando-se que estas pilhas são corretamente depositadas, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.

Se por motivos de segurança, desempenho ou proteção de dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados. Acabado o período de vida útil do aparelho, coloque-o no ponto de recolha de produtos elétricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada. Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

PT

Para informações sobre o modelo da câmara de vídeo, consulte a página seguinte:

Funções e equipamento → p. 7

Sobre a definição de idioma

- Os conteúdos dos ecrãs são apresentados no idioma local e são utilizados para ilustrar os procedimentos de funcionamento. Se necessário, altere o idioma do ecrã antes de utilizar a câmara de vídeo.
Selecione → [MENU] → [Definição] → [Definições Gerais] → [Language Setting] → o idioma pretendido.

Sobre a gravação


- Antes de começar a gravar, teste a função de gravação para se certificar de que não existem problemas na gravação da imagem e do som.
- Mesmo que a gravação ou a reprodução não se efetue devido a uma avaria na câmara de vídeo, no suporte de gravação, etc., não há lugar a indemnização por perda do respetivo conteúdo.
- Os sistemas de televisão a cores variam dependendo do país/região. Para exibir as suas gravações num televisor, precisa de um televisor que suporte o formato do sinal da câmara de vídeo. Para obter mais informações sobre o formato do sinal, consulte "Como utilizar este manual" (p. 7).
- Os programas de televisão, os filmes, as cassetes de vídeo e outros materiais podem estar protegidos por direitos de autor. A gravação não autorizada desses materiais pode representar uma violação das leis de direitos de autor.

Notas sobre a utilização

- Não proceda de quaisquer dos modos a seguir indicados. Se proceder, o suporte de gravação poderá ser danificado, poderá perder ou não conseguir reproduzir as imagens gravadas, ou poderão ocorrer outras avarias.
 - ejetar o cartão de memória com o indicador luminoso de acesso (p. 16) aceso ou intermitente
 - remover a bateria ou o transformador de CA da câmara de vídeo, ou submeter a câmara de vídeo a choques mecânicos ou vibrações quando o indicador luminoso POWER/CHG (carga) (p. 13) está aceso ou intermitente e verde ou o indicador luminoso de acesso (p. 16) está aceso ou intermitente
- Quando a câmara de vídeo estiver ligada a outros dispositivos através de uma ligação USB e a câmara de vídeo estiver ligada (em funcionamento), não feche o painel LCD. Os dados de imagem que foram gravados podem ser perdidos.
- Utilize a câmara de vídeo em conformidade com as regulamentações locais.

Painel LCD

- O ecrã LCD é fabricado utilizando tecnologia de alta precisão, pelo que mais de 99,99% dos píxeis são funcionais para utilização efetiva. No entanto, podem existir, de forma contínua, pequenos pontos pretos e/ou brilhantes (brancos, vermelhos, azuis ou verdes) no ecrã LCD. Estes pontos resultam naturalmente do processo de fabrico e não afetam de forma alguma a gravação.

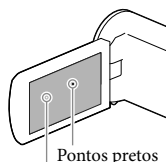

Pontos pretos
Pontos brancos, vermelhos,
azuis ou verdes

Sobre este manual, ilustrações e apresentações no ecrã

- As imagens de exemplo utilizadas neste manual para efeitos de ilustração foram captadas com uma câmara fotográfica digital e poderão, por isso, ser diferentes das imagens e indicadores do ecrã que realmente aparecem na câmara de vídeo. Além disso, as ilustrações da câmara de vídeo e indicações no ecrã são exageradas ou simplificadas para uma melhor compreensão.
- O design e as especificações da câmara de vídeo e outros acessórios estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Neste manual, a memória interna (modelos com memória interna) da câmara de vídeo e o cartão de memória denominam-se “suporte de gravação”.
- Neste manual, o disco DVD gravado com qualidade de imagem de alta definição (HD) denomina-se disco de gravação AVCHD.
- As ilustrações e as imagens de ecrã utilizadas neste manual baseiam-se na HDR-PJ380E, salvo indicação em contrário.

Aprender mais sobre a câmara de vídeo (Manual do utilizador da “Handycam”)

O Manual do utilizador da “Handycam” consiste num manual interativo. Consulte-o para instruções aprofundadas relativas às inúmeras funções da câmara de vídeo.



1 Aceda à página de assistência da Sony.

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

2 Selecione o país ou região.


3 Procure o nome do modelo da câmara de vídeo na página de assistência.

- Verifique o nome do modelo na parte inferior da câmara de vídeo.

Artigos fornecidos

Os números entre () referem-se à quantidade fornecida.

- ☐ Câmara de vídeo (1)
- ☐ Transformador de CA (1)
- ☐ Cabo de alimentação (1)
- ☐ Cabo HDMI (1)
- ☐ Cabo de suporte de ligação USB (1)
 - O cabo de suporte de ligação USB destina-se a ser utilizado exclusivamente com esta câmara de vídeo. Utilize este cabo quando o cabo USB incorporado da câmara de vídeo for demasiado curto para a ligação.

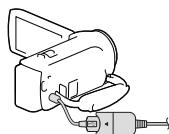

- ☐ “Manual de instruções” (Este manual) (1)

Apenas para a HDR-CX320/CX320E/
CX380/CX380E/CX390E

- ☐ Bateria recarregável NP-FV30 (1)

**Apenas para a HDR-PJ320E/PJ380/
PJ380E/PJ390E**

☐ Bateria recarregável NP-FV50 (1)

Notas

- O software “PlayMemories Home” e o “Guia de Ajuda do PlayMemories Home” podem ser transferidos a partir do website da Sony (p. 26).

Como utilizar este manual

Neste manual, as diferenças de especificações para cada modelo são descritas em conjunto.


Se encontrar a descrição “Modelos com ...”, como indicado em seguida, confirme neste capítulo se a descrição é aplicável à câmara de vídeo.

- (Modelos com um projetor)
- (Modelos com o sistema de cor NTSC)

Para confirmar o nome do modelo da câmara de vídeo

Veja a parte inferior da câmara de vídeo.

Nome do modelo (HDR-xxx)

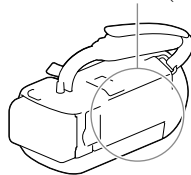

Diferenças em funções

Nome do modelo	Suporte de gravação		Formato do sinal	Ligação USB
	Memória interna + Cartão de memória	Cartão de memória		
HDR-CX320	—	✓	NTSC	Entrada/Saída
HDR-CX320E/PJ320E	—	✓	PAL	Apenas saída
HDR-CX380/PJ380	✓	—	NTSC	Entrada/Saída
HDR-CX380E/CX390E/ PJ380E/ PJ390E	✓	—	PAL	Apenas saída

Diferenças no equipamento

As ilustrações utilizadas neste manual baseiam-se na HDR-PJ380E.

Nome do modelo	Projetor
HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E	—
HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E	✓

Notas

- Para os itens seguintes, as descrições são explicadas com o nome do modelo.
 - Regulamento de Segurança (p. 2)
 - Peças e comandos (p. 11)
 - Listas de menus (p. 32)
 - Especificações (p. 41)

Ler primeiro	2
Aprender mais sobre a câmara de vídeo (Manual do utilizador da "Handycam")	5
Artigos fornecidos	5
Como utilizar este manual	7
Diferenças em funções	7
Diferenças no equipamento	7
Peças e comandos	11

Preparativos

Carregar a bateria	13
Carregar a bateria utilizando o computador	14
Configuração	15
Preparar a câmara de vídeo	15
Mudar o suporte de gravação (modelos com memória interna)	15
Introduzir um cartão de memória	16

Gravar/Reproduzir

Gravar	18
Aplicar o zoom	19
Reproduzir	20
Reproduzir imagens num televisor	22
Utilizar o projetor incorporado (modelos com um projetor)	23

Guardar filmes e fotografias com um computador

Reproduzir imagens num computador	25
O que pode fazer com o software "PlayMemories Home" (Windows)	25
Software para Mac	25
Preparar um computador (Windows)	26
Verificar o sistema de computadores	26
Instalar o software "PlayMemories Home" no computador	26
Iniciar o software "PlayMemories Home"	28

Guardar imagens num dispositivo externo de suporte

Criação de um disco com qualidade de imagem de definição normal (STD) com um gravador	29
Guardar imagens num dispositivo externo de suporte com qualidade de imagem de alta definição (HD)	30

Personalizar a câmara de vídeo


Utilizar os menus	31
Listas de menus	32

Outros/índice


Resolução de problemas	35
Visor de autodiagnóstico/Indicadores de aviso	36
Manuseamento da câmara de vídeo	38
Especificações	41
Indicadores no ecrã	45
Índice	47

Peças e comandos


Os números entre () correspondem a páginas de referência.

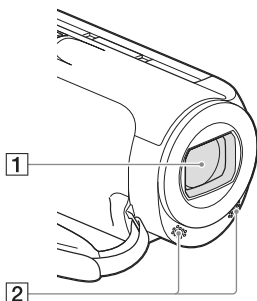

- 1 Objetiva (objetiva G)
- 2 Microfones incorporados

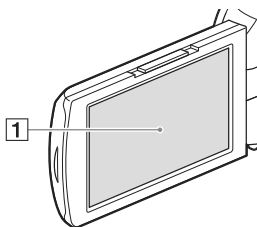

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

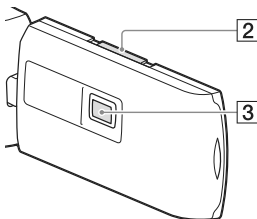


1 Ecrã LCD/Painel tátil (15)

Se rodar o painel LCD 180 graus, pode fechá-lo, ficando com o ecrã LCD virado para fora. Esta possibilidade é bastante útil para o modo de funcionamento de reprodução.


2 Patilha PROJECTOR FOCUS (23)

3 Objetiva do projetor (23)

HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

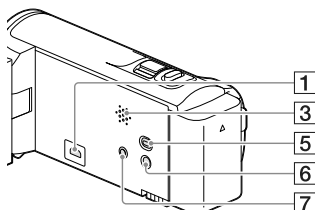

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

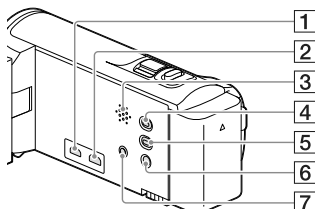

1 Tomada HDMI OUT (22)

2 Tomada PROJECTOR IN (24)


3 Altifalante

4 Botão PROJECTOR (23)

5 Botão ► (Ver Imagens)

6 Botão POWER


7 Tomada (microfone) (PLUG IN POWER)

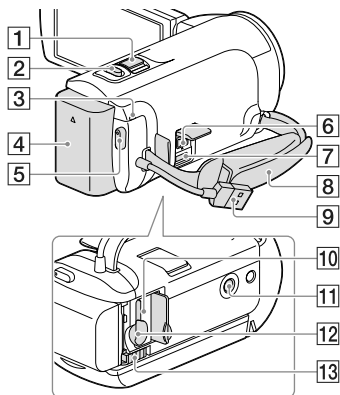

12 Ranhura para cartão de memória (16)

13 Patilha de liberação BATT (bateria) (13)

Para apertar a correia da pega

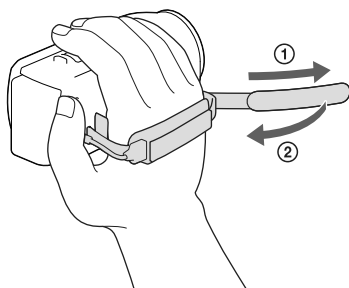

1 Patilha de zoom elétrico (19)

2 Botão PHOTO (18)

3 Indicador luminoso POWER/CHG (carga)
(13)

4 Bateria (13)

5 Botão START/STOP (18)

6 Tomada DC IN (13)

7 Multi Terminal/Terminal Micro USB
Suporta dispositivos compatíveis com Micro
USB.

8 Correia da pega

9 Cabo USB incorporado (14)

10 Indicador luminoso de acesso ao cartão
de memória (16)

Quando o indicador luminoso está aceso ou
intermitente, a câmara de vídeo está a ler ou a
copiar dados.

11 Encaixe para tripé

Monte um tripé (vendido em separado: o
comprimento do parafuso tem de ser inferior
a 5,5 mm).

Dependendo das especificações do tripé,
poderá não ser possível montar a câmara de
vídeo no sentido adequado.


Carregar a bateria

Para informações sobre o modelo da câmara de vídeo, consulte a página seguinte:

Funções e equipamento → p. 7


1 Feche o ecrã LCD e coloque a bateria.

- Alinhe o entalhe na câmara de vídeo e a saliência da bateria e, de seguida, faça deslizar a bateria para cima.
- Para remover a bateria, feche o ecrã LCD, faça deslizar a patilha de libertação BATT (bateria) e, de seguida, retire a bateria.

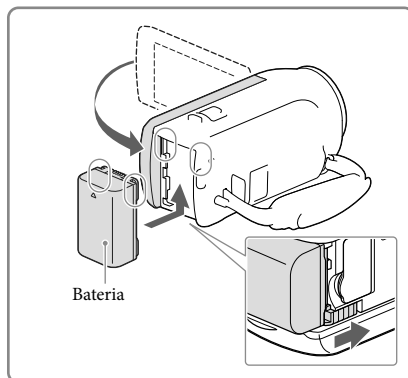

2 Ligue o transformador de CA (①) e o cabo de alimentação (②) à câmara de vídeo e à tomada de parede.


- O indicador luminoso POWER/CHG (carga) acende-se a cor de laranja.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador luminoso POWER/CHG (carga) apaga-se.

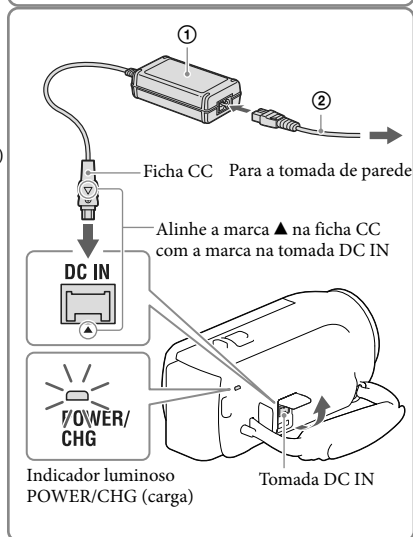

Carregar a bateria utilizando o computador

Ligue a câmara de vídeo a um computador em funcionamento utilizando o cabo USB incorporado.

- O indicador luminoso POWER/CHG (carga) acende-se a cor de laranja.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador luminoso POWER/CHG (carga) apaga-se.
- Utilize o cabo de suporte de ligação USB quando o cabo USB incorporado for demasiado curto para a ligação.

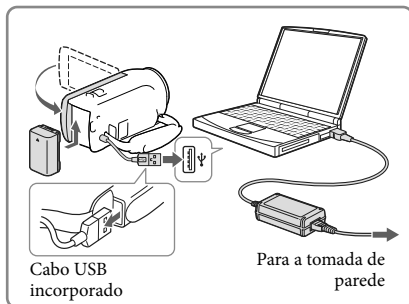

Para carregar a bateria utilizando um carregador AC-UD10 USB/transformador de CA (vendido em separado)

Pode carregar a bateria ligando o cabo USB incorporado a uma tomada de parede utilizando um carregador AC-UD10 USB/transformador de CA (vendido em separado). Não pode utilizar um dispositivo de alimentação portátil Sony CP-AH2R, CP-AL ou AC-UP100 (vendido em separado) para carregar a câmara de vídeo.

Notas

- Por predefinição, a câmara de vídeo desliga automaticamente se não for utilizada durante cerca de 2 minutos, para assim economizar a carga da bateria ([Economia Energia], p. 34).

Tempo de carga

Tempo aproximado (min.) necessário para carregar totalmente uma bateria (fornecida) completamente descarregada.

NP-FV30 (fornecida com a HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E):

Quando utilizar o transformador de CA: 115 min.

Quando utilizar o seu computador ligado com o cabo USB incorporado*: 150 min.

NP-FV50 (fornecida com a HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E):

Quando utilizar o transformador de CA: 155 min.

Quando utilizar o seu computador ligado com o cabo USB incorporado*: 280 min.

Os tempos de carregamento mostrados anteriormente são medidos ao carregar a câmara de vídeo a uma temperatura ambiente de 25 °C. Recomenda-se que carregue a bateria num intervalo de temperatura entre 10 °C a 30 °C.

* Os tempos de carregamento são medidos sem utilizar o cabo de suporte de ligação USB.

Configuração

Para informações sobre o modelo da câmara de vídeo, consulte a página seguinte:
Funções e equipamento → p. 7

Preparar a câmara de vídeo

- 1 Abra o ecrã LCD da câmara de vídeo e ligue a câmara.
 - Para desligar a câmara de vídeo, feche o ecrã LCD.
- 2 Selecione o idioma, a área geográfica e a hora pretendidos tocando no ecrã LCD.



Para desativar os sinais sonoros

Selecione [MENU] → [Definição] → [Definições Gerais] → [Bip] → [Deslig].

Notas

- A data e hora de gravação são gravadas automaticamente no suporte de gravação. Estas não são apresentadas durante a gravação. No entanto, pode vê-las como [Código de Dados] durante a reprodução. Para visualizá-las, selecione [MENU] → [Definição] → [Definições Reprod.] → [Código de Dados] → [Data/Hora].

Mudar o suporte de gravação (modelos com memória interna)


Por predefinição, os filmes e as fotografias são gravados na memória interna. Pode mudar o suporte de gravação para um cartão de memória.

Selecione [MENU] → [Definição] → [Definições Suporte] → [Seleção de Suporte] → o suporte pretendido.

Introduzir um cartão de memória

Abra a tampa e insira o cartão de memória até encaixar.

- Para ejetar o cartão de memória, pressione ligeiramente o cartão de memória de uma só vez.

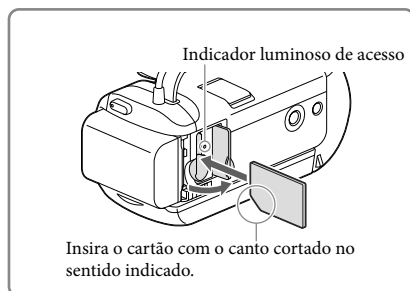

Notas

- Para garantir um funcionamento estável do cartão de memória, recomenda-se formatar o cartão de memória com a câmara de vídeo antes da primeira utilização (p. 33). Formatar o cartão de memória irá apagar todos os dados guardados no mesmo e não será possível recuperá-los. Guarde os dados importantes no computador, etc.
- Confirme a direção do cartão de memória. Se forçar a entrada do cartão de memória no sentido errado, o cartão de memória, a ranhura para cartão de memória ou os dados de imagem poderão ficar danificados.
- Quando introduzir ou ejetar o cartão de memória, proceda com cuidado para que o cartão de memória não salte para fora e caia.

Tipos de cartão de memória que pode utilizar com a câmara de vídeo

	Classe de velocidade SD	Capacidade (funcionamento verificado)	Descrito neste manual
“Memory Stick PRO Duo” (Mark2)	—	Até 32 GB	“Memory Stick PRO Duo”
“Memory Stick PRO-HG Duo”		Até 64 GB	
“Memory Stick XC-HG Duo”		Até 64 GB	
Cartão de memória SD	Classe 4 ou mais rápido	Até 64 GB	Cartão SD
Cartão de memória SDHC			
Cartão de memória SDXC			

- O funcionamento com todos os cartões de memória não é garantido.

Notas

- Não é possível utilizar um MultiMediaCard com esta câmara de vídeo.
 - Os filmes gravados em cartões de memória “Memory Stick XC-HG Duo” e SDXC não podem ser importados para nem reproduzidos em computadores ou dispositivos AV que não suportem o sistema de ficheiros exFAT* ligando a câmara de vídeo a estes dispositivos com o cabo USB. Confirme antecipadamente que o equipamento de ligação suporta o sistema exFAT. Se ligar um equipamento que não suporte o sistema exFAT e aparecer o ecrã de formatação, não efetue a formatação. Todos os dados gravados serão perdidos.
- * exFAT é um sistema de ficheiros utilizado para os cartões de memória “Memory Stick XC-HG Duo” e SDXC.

Gravar

Para informações sobre o modelo da câmara de vídeo, consulte a página seguinte:

Funções e equipamento → p. 7

- 1 Abra o ecrã LCD e selecione [MODE] → o modo de fotografia pretendido.

Filme:


Fotografia:

- 2 Filme:
Prima START/STOP.

- Pode gravar fotografias durante a gravação de um filme premindo PHOTO (Captura Dupla).

Fotografia:


Prima PHOTO.

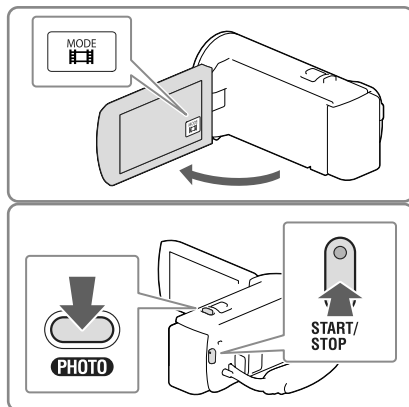

Para apresentar opções no ecrã LCD

As opções apresentadas no ecrã LCD desaparecem se não utilizar a câmara de vídeo durante alguns segundos depois de a ligar ou alternar entre os modos de gravação de filme ou fotografia.

Toque em qualquer ponto, à exceção dos botões do ecrã LCD, para visualizar informações sobre os ícones com funções convenientes para a gravação.

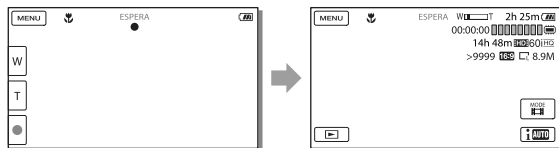

Notas

- Caso ainda estejam a ser gravados dados no suporte de gravação após o final da gravação, serão indicados os estados apresentados em seguida. Durante este tempo, não submeta a câmara de vídeo a choques ou vibrações, nem retire a bateria ou o transformador de CA.
 - O indicador luminoso de acesso (p. 16) está aceso ou intermitente
 - O ícone do suporte no canto superior direito do ecrã LCD está intermitente


Aplicar o zoom

Desloque a patilha de zoom elétrico para ampliar ou reduzir o tamanho da imagem.



W (Grande angular): Maior amplitude de visão

T (Teleobjetiva): Grande plano

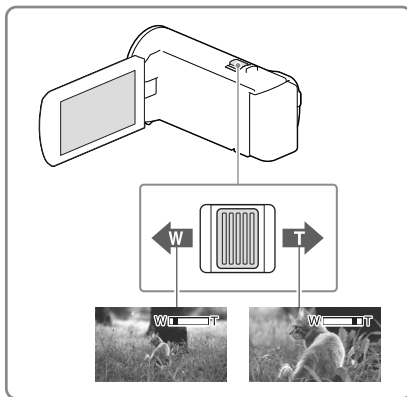- Através da patilha de zoom elétrico, pode ampliar imagens até 55 vezes (Extended Zoom) o tamanho original.
- Desloque ligeiramente a patilha de zoom elétrico para obter um zoom mais lento. Desloque-a um pouco mais para obter um zoom mais rápido.





Para selecionar a definição adequada automaticamente para a situação de gravação (Auto inteligente)

Selecione  → [Ligado] →  no ecrã de gravação de filmes ou fotografias e, de seguida, aponte a câmara de vídeo ao motivo e grave.

Para gravar o motivo selecionado nitidamente (Prioridade ao Rosto)

Toque no rosto e no motivo que pretende gravar.


É apresentada uma moldura dupla à volta desse motivo e o motivo tem prioridade.


Para cancelar a função, toque em  / .


Reproduzir



Para informações sobre o modelo da câmara de vídeo, consulte a página seguinte:
Funções e equipamento → p. 7

Pode procurar imagens gravadas por data e hora da gravação (Vista de Eventos).


- 1** Abra o ecrã LCD e prima o botão  na câmara de vídeo para iniciar o modo de reprodução.

- Pode iniciar o modo de reprodução seleccionando  no ecrã LCD.

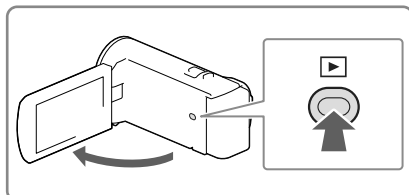


- 2** Selecione  /  para deslocar o evento pretendido para o centro (1) e, de seguida, selecione-o (2).

- A câmara de vídeo apresenta automaticamente as imagens gravadas como um evento, com base na data e hora.

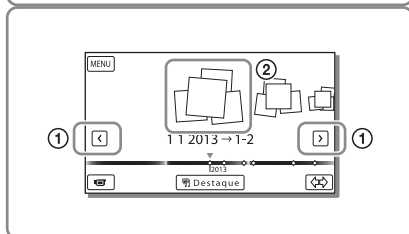






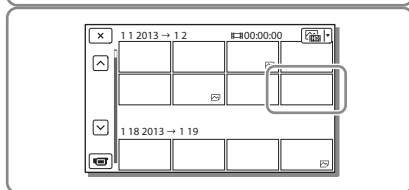



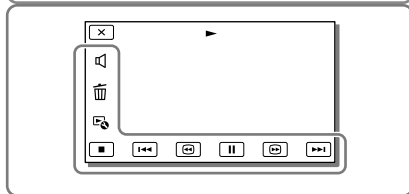


- 3** Selecione a imagem.







- A câmara de vídeo inicia a reprodução desde a imagem seleccionada até à última imagem no evento.



- 4** Selecione os botões adequados no ecrã LCD para as várias operações de reprodução.



	Volume	 / 	Anterior/Seguinte
	Apagar	 / 	Retrocesso rápido/Avanço rápido
	Contexto	 / 	Reproduzir/Pausa
	Parar		Iniciar/parar a apresentação de slides

- Alguns botões descritos acima podem não aparecer, dependendo da imagem que está a ser reproduzida.
- À medida que repete a seleção de  /  durante a reprodução, os filmes são reproduzidos a uma velocidade de cerca de 5 vezes → cerca de 10 vezes → cerca de 30 vezes → cerca de 60 vezes.
- Selecione  /  durante a pausa para reproduzir filmes lentamente.
- Para repetir a apresentação de slides, selecione  → [Def. Apres. Slides] quando  tiver sido selecionado com o botão Mudar Tipo de Imagem.


Notas

- Para evitar perder os dados de imagem, guarde periodicamente num suporte externo todas as imagens gravadas. (p. 30)
- Por predefinição, existe um filme de demonstração protegido pré-gravado (HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E).

Para reproduzir imagens com outros dispositivos


- Pode não conseguir reproduzir normalmente noutros dispositivos as imagens gravadas na câmara de vídeo. Além disso, pode não conseguir reproduzir as imagens gravadas noutros dispositivos com a câmara de vídeo.
- Os filmes com qualidade de imagem de definição normal (STD), gravados em cartões de memória SD, não podem ser reproduzidos em equipamento AV de outros fabricantes.

Para apagar imagens

Selecione  no ecrã de reprodução de filmes ou fotografias.

Reproduzir imagens num televisor

Os métodos de ligação e a qualidade de imagem visualizada no ecrã do televisor variam dependendo do tipo de televisor ligado e dos conectores utilizados.

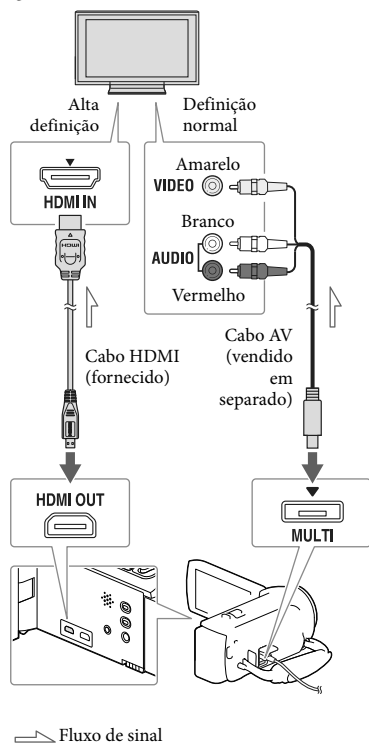

- 1 Mude a entrada do televisor para a tomada ligada.
- 2 Ligue a câmara de vídeo a um televisor.
- 3 Reproduza um filme ou uma fotografia na câmara de vídeo (p. 20).

Notas

- Consulte também os manuais de instruções do televisor.
- Utilize o transformador de CA fornecido como fonte de alimentação (p. 13).
- Se o televisor não possuir a tomada de entrada HDMI, utilize um cabo AV (vendido em separado) para a ligação.
- Quando os filmes são gravados com qualidade de imagem de definição normal (STD), estes são reproduzidos com qualidade de imagem de definição normal (STD) mesmo num televisor de alta definição.
- Quando reproduz filmes com qualidade de imagem de definição normal (STD) num televisor 4:3 que não é compatível com o sinal 16:9, defina [Modo Panorâmico] para [4:3] para gravar filmes no formato 4:3.
- Se ligar a câmara de vídeo ao televisor utilizando mais do que um tipo de cabo para emitir imagem, a saída HDMI tem prioridade.

Sobre a norma "Photo TV HD"

Esta câmara de vídeo é compatível com a norma "Photo TV HD". "Photo TV HD" permite uma representação tipo fotografia e altamente detalhada de texturas e cores subtis.

Ao ligar dispositivos compatíveis com Photo TV HD da Sony utilizando um cabo HDMI*, pode desfrutar de um mundo completamente novo de fotografias com uma impressionante qualidade HD.


* O televisor irá mudar automaticamente para o modo adequado ao apresentar fotografias.

Utilizar o projetor incorporado (modelos com um projetor)


Para informações sobre o modelo da câmara de vídeo, consulte a página seguinte:

Funções e equipamento → p. 7

Pode utilizar uma superfície plana, tal como uma parede, como ecrã para visualizar imagens gravadas utilizando o projetor incorporado.

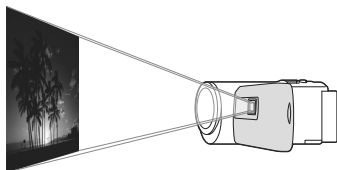

- 1 Vire a objetiva do projetor para uma superfície, tal como uma parede e, de seguida, prima PROJECTOR.




- 2 Selecione [Imagem Fotografada Neste Dispositivo] no ecrã LCD.
- 3 Quando aparecer o ecrã de manual de instruções, selecione [Projetar].




- Este ecrã aparece a primeira vez que utilizar o projetor incorporado depois de ligar a câmara de vídeo.

- 4 Ajuste a focagem da imagem projetada utilizando a patilha PROJECTOR FOCUS.




- 5 Quando estiver a reproduzir imagens na câmara de vídeo, desloque a moldura de seleção utilizando a patilha de zoom elétrico e, de seguida, prima PHOTO.

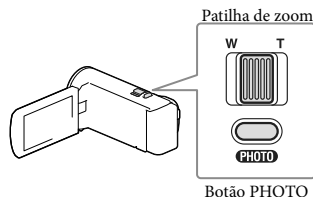

- Para desligar o projetor, prima PROJECTOR.

Para utilizar o projetor com o seu computador ou smartphone

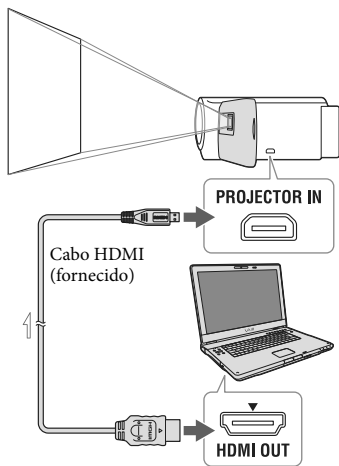

➤ Fluxo de sinal

- Ligue a tomada do PROJECTOR IN da câmara de vídeo a uma tomada de saída HDMI do outro dispositivo utilizando o cabo HDMI (fornecido) e, de seguida, selecione [Imagem do Dispositivo Externo] no passo 2.
- Se o terminal do dispositivo que está ligado não for compatível com o cabo HDMI (fornecido), utilize um transformador de ficha HDMI (vendido em separado).
- Pode utilizar a patilha do PROJECTOR FOCUS apenas durante a projeção de imagens.

Notas


- O ecrã LCD desliga-se durante a projeção de imagens.
- Tenha cuidado com as operações ou situações indicadas em seguida enquanto utiliza o projetor.
 - Certifique-se de que não projeta imagens para os olhos.

- Certifique-se de que não toca na objetiva do projetor.
- O ecrã LCD e a objetiva do projetor ficam quentes durante a utilização.
- Utilizar o projetor encurta o a vida útil da bateria (é recomendada a utilização do transformador de CA fornecido).
- As operações indicadas em seguida não estão disponíveis enquanto utiliza o projetor.
 - Saída da Reprodução de Destaque para um dispositivo como um televisor
 - Funcionamento da câmara de vídeo com o ecrã LCD fechado
 - Várias outras funções
- Quando as imagens projetadas incluem muito preto, pode aparecer não uniformidade das zonas mais claras. Esta situação é causada pela reflexão da luz na objetiva do projetor e não é sinónimo de avaria.

Reproduzir imagens num computador

O software “PlayMemories Home” permite que importe filmes e fotografias para o seu computador para utilizá-las de variadas formas.

O que pode fazer com o software “PlayMemories Home” (Windows)

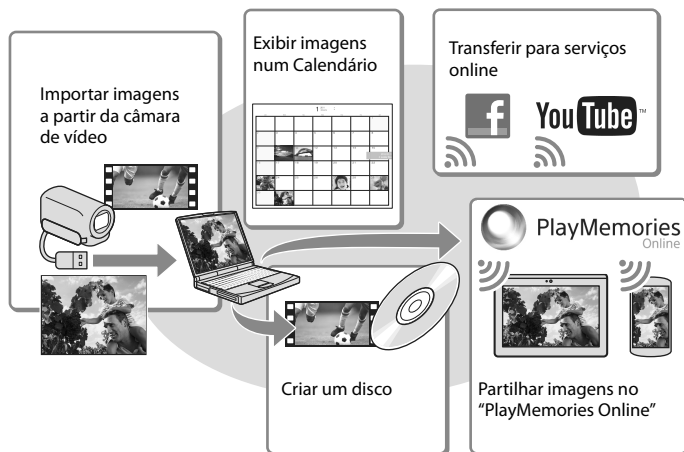

O “PlayMemories Home” pode ser transferido a partir do URL seguinte:
www.sony.net/pm

Notas

- É necessária uma ligação à Internet para instalar o “PlayMemories Home”.
- É necessária uma ligação à Internet para utilizar “PlayMemories Online” e outros serviços online. Os serviços poderão não estar disponíveis em alguns países/regiões.

Software para Mac

O software “PlayMemories Home” não é suportado pelos computadores Mac. Para importar imagens da câmara de vídeo para um Mac e reproduzi-las, utilize o software adequado no Mac. Para obter mais informações, consulte o seguinte URL.

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Preparar um computador (Windows)

Verificar o sistema de computadores

SO*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
CPU*4
É necessário um Intel Core Duo a 1,66 GHz ou mais rápido, ou um Intel Core 2 Duo a 1,66 GHz ou mais rápido (é necessário um Intel Core 2 Duo a 2,26 GHz ou mais rápido para processar filmes FX ou FH e um Intel Core 2 Duo a 2,40 GHz ou mais rápido para processar filmes PS.)
Memória
Windows XP: 512 MB ou superior (recomenda-se 1 GB ou superior) Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1 GB ou superior
Disco rígido
Volume de disco necessário para a instalação: Aproximadamente 500 MB
Ecrã
Mínimo 1.024 × 768 pontos

*1 É necessária uma instalação normal. O funcionamento não é garantido se o SO tiver sido atualizado ou se se encontrar num ambiente de multi-arranques.

*2 As edições de 64 bits e Starter (Edition) não são suportadas. É necessário o Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ou mais recente para usar a função de criação de discos, etc.

*3 Starter (Edition) não é suportada.

*4 Recomenda-se um processador mais rápido.

Notas

- O funcionamento em todos os ambientes de computador não é garantido.


Instalar o software “PlayMemories Home” no computador

- 1 Aceda ao URL seguinte utilizando no seu computador um navegador da Internet e, de seguida, clique em [Instalar] → [Executar].

www.sony.net/pm

- 2 Instale de acordo com as instruções indicadas no ecrã.

- Quando aparecerem as instruções no ecrã que lhe indicam para ligar a câmara de vídeo a um computador, ligue a câmara de vídeo ao seu computador com o cabo USB incorporado.

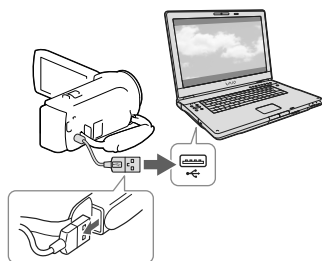

Cabo USB incorporado


- Assim que a instalação estiver concluída, o “PlayMemories Home” inicia-se.

Notas sobre a instalação




- Caso já tenha o software “PlayMemories Home” instalado no computador, ligue a câmara de vídeo ao seu computador. As funções que poderá utilizar com esta câmara de vídeo ficarão disponíveis.

- Caso já tenha o software “PMB (Picture Motion Browser)” instalado no computador, este será substituído pelo software “PlayMemories Home”. Neste caso, não poderá utilizar algumas funções que estavam disponíveis com o “PMB” com este software “PlayMemories Home”.





Para desligar a câmara de vídeo do computador


- 1 Clique no ícone  no canto inferior direito do ambiente de trabalho do computador → [Remover Dispositivo de armazenamento de massa USB com segurança].



- 2 Seleccione  → [Sim] no ecrã da câmara de vídeo.
 - 3 Desligue o cabo USB.
- Se estiver a utilizar o Windows 7 ou o Windows 8, clique em  e, de seguida, clique em .


Notas

- Para aceder à câmara de vídeo a partir do computador, utilize o software “PlayMemories Home”. O funcionamento não é garantido se usar os dados utilizando outro software que não o software “PlayMemories Home” ou se manipular os ficheiros e as pastas diretamente a partir de um computador.
- As imagens não podem ser guardadas para alguns discos dependendo da configuração seleccionada em  Modo GRAVAÇÃO]. Os filmes gravados em [Qualidade 60p ](modelos com o sistema de cor NTSC)/[Qualidade 50p ](modelos com o sistema de cor PAL) ou o modo [Mais alta qualid ] podem ser guardados apenas num disco Blu-ray.

- Não pode criar um disco com filmes gravados no modo [MP4].
- A câmara de vídeo divide automaticamente um ficheiro de imagem com mais de 2 GB e guarda as partes como ficheiros separados. Todos os ficheiros de imagem podem ser apresentados como ficheiros separados num computador, no entanto, os ficheiros serão tratados corretamente pela função de importação e pela função de reprodução da câmara de vídeo ou do software “PlayMemories Home”.

Iniciar o software “PlayMemories Home”

- 1 Clique duas vezes no ícone “PlayMemories Home” no ecrã do computador.

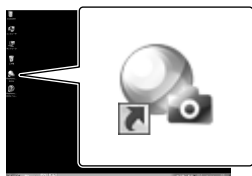

- Se utilizar o Windows 8, selecione o ícone “PlayMemories Home” localizado no ecrã inicial.

- 2 Clique duas vezes no ícone de atalho “Guia de Ajuda do PlayMemories Home” no ecrã do computador para ver como utilizar o “PlayMemories Home”.



- Se utilizar o Windows 8, selecione [Guia de Ajuda do PlayMemories Home] no menu de ajuda do “PlayMemories Home”.
- Se o ícone não for apresentado no ecrã do computador, clique em [Iniciar] → [Todos os programas] → [PlayMemories Home] → a opção pretendida.
- Para obter mais informações relativas ao “PlayMemories Home”, selecione ? (“Guia de Ajuda do PlayMemories Home”) no software ou visite a página de suporte do “PlayMemories Home” (<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>).

Criação de um disco com qualidade de imagem de definição normal (STD) com um gravador

Ligue a câmara de vídeo a um gravador de discos através de um cabo AV (vendido em separado). Pode copiar imagens reproduzidas na câmara de vídeo num disco ou cassete de vídeo.


Notas

- Ligue a câmara de vídeo à tomada de parede utilizando o transformador de CA fornecido para esta operação (p. 13).
- Consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo ligado.
- Não é possível copiar imagens para gravadores ligados através de um cabo HDMI.
- Como a cópia é efetuada através de uma transferência de dados analógica, a qualidade da imagem pode deteriorar-se.
- Os filmes com qualidade de imagem de alta definição (HD) serão copiados com qualidade de imagem de definição normal (STD).
- Quando ligar um dispositivo mono, ligue a ficha amarela de um cabo AV (vendido em separado) à tomada de entrada de vídeo e a ficha branca (canal esquerdo) ou a vermelha (canal direito) à tomada de entrada de áudio no dispositivo.

1 Introduza o suporte de gravação no dispositivo de gravação (um gravador de discos, etc).

- Se o dispositivo de gravação possuir um seletor de entrada, defina-o para o modo de entrada.

2 Ligue a câmara de vídeo a um dispositivo de gravação através de um cabo AV (vendido em separado).

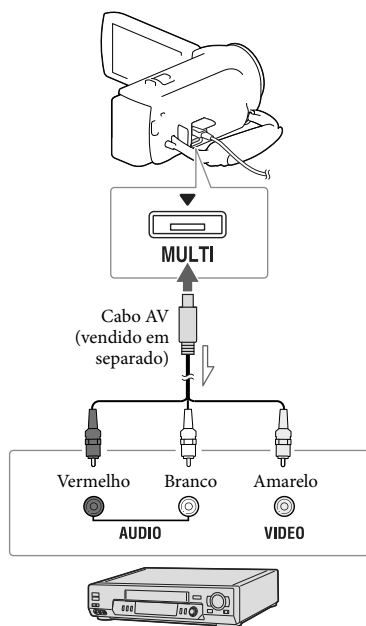

Fluxo de sinal

- Ligue a câmara de vídeo às tomadas de entrada do dispositivo de gravação.

3 Comece a reprodução na câmara de vídeo e grave-a no dispositivo de gravação.

4 Quando a cópia estiver terminada, pare o dispositivo de gravação e, de seguida, a câmara de vídeo.



- Copiar informações de data e hora: [Código de Dados] (p. 33)
- Utilizar um dispositivo com ecrã de formato 4:3: [Tipo TV] (p. 33)

Guardar imagens num dispositivo externo de suporte com qualidade de imagem de alta definição (HD)

Para informações sobre o modelo da câmara de vídeo, consulte a página seguinte:

Funções e equipamento → p. 7


Pode guardar filmes e fotografias num dispositivo externo de suporte (dispositivo de armazenamento USB), tal como um disco rígido externo. As funções indicadas em seguida ficarão disponíveis depois de guardar as imagens num dispositivo externo de suporte.

- Pode ligar a câmara de vídeo e o dispositivo externo de suporte e, de seguida, reproduzir as imagens guardadas no dispositivo externo de suporte.
- Pode ligar o computador e o dispositivo externo de suporte e importar imagens para o computador utilizando o software "PlayMemories Home" (p. 28).


Notas


- Para esta operação, necessita de um cabo de adaptador USB VMC-UAM2 (vendido em separado).
- Ligue o transformador de CA e o cabo de alimentação à tomada DC IN da câmara de vídeo e à tomada de parede.
- Consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo externo de suporte.

- 1 Ligue a câmara de vídeo e o dispositivo externo de suporte utilizando o cabo de adaptador USB (vendido em separado).

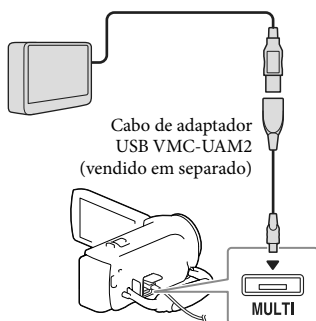

2 Seleccione [Copiar.] no ecrã da câmara de vídeo.

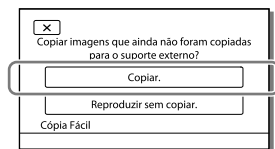

- Filmes e fotografias que são guardadas no suporte de gravação e que ainda não foram gravados no dispositivo externo de suporte podem ser agora guardadas no dispositivo de suporte que está ligado.
- Esta operação só está disponível quando existem novas imagens gravadas na câmara de vídeo.
- Para desligar o dispositivo externo de suporte, seleccione  enquanto a câmara de vídeo se encontra no modo de espera de reprodução (é apresentado ecrã Vista de Eventos ou o Índice de Eventos).

Utilizar os menus

A câmara de vídeo tem várias opções de menu em cada uma das 6 categorias de menu.

Modo Fotografia

Câmara/Microfone

Qualid/Tam Imagem

Função Reprodução


Editar/Copiar

Definição


1 Seleccione **MENU**.



2 Seleccione uma categoria.

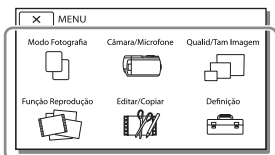

3 Seleccione a opção de menu pretendida.

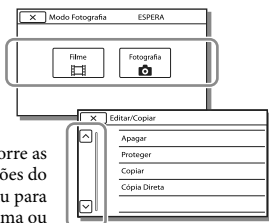


Percorre as opções do menu para cima ou para baixo

Notas

- Seleccione **X** para concluir a definição do menu ou para voltar ao ecrã do menu anterior.

Para encontrar rapidamente uma opção de menu

Os menus [Câmara/Microfone] e [Definição] têm subcategorias. Seleccione o ícone de subcategoria de modo a que o ecrã LCD apresente a lista de menus na subcategoria selecionada.

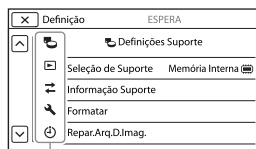

Ícones da subcategoria

Quando não consegue seleccionar uma opção de menu

As opções de menu ou definições esbatidas não estão disponíveis.

Quando selecciona uma opção de menu esbatida, a câmara de vídeo apresenta a razão pela qual não pode seleccionar a opção de menu ou fornece instruções relativas às condições em que pode definir a opção de menu.







Listas de menus

Modo Fotografia





- Filme..... Grava filmes.
Fotografia Tira fotografias.

Câmara/Microfone

Definições Manuais

- Equilíbrio Branco..... Ajusta o equilíbrio de cores consoante o ambiente de gravação.
Medidor/Foco Ponto..... Ajusta simultaneamente o brilho e a focagem para o motivo selecionado.
Medidor Luz Ajusta o brilho das imagens a um motivo no qual toca no ecrã.
Foco Ponto..... Ajusta a focagem a um motivo no qual toca no ecrã.
Exposição..... Ajusta o brilho de filmes e fotografias. Se selecionar [Manual], ajusta o brilho (exposição) utilizando  / .
Foco..... Ajusta a focagem manualmente. Se selecionar [Manual], seleccione  para ajustar a focagem para um motivo próximo e  para ajustar a focagem para um motivo distante.
Low Lux..... Grava imagens de cores vivas no escuro.

Definições Câmara

- Seleção de cena..... Seleciona uma definição de gravação adequada de acordo com o tipo de cena, tal como visão noturna ou praia.
 Atenuador..... Faz aparecer ou desaparecer gradualmente as cenas.
 Temp. Auto Define o temporizador automático quando a câmara de vídeo está no modo de gravação de fotografias.
Telemacro Foca o motivo com o fundo desfocado.
 SteadyShot Define a função SteadyShot ao gravar filmes.
 SteadyShot Define a função SteadyShot ao tirar fotografias.
Zoom digital Define o nível de zoom máximo do zoom digital.
Luz de Fundo Auto Ajusta automaticamente a exposição para motivos em contraluz.

Cara

- Deteção de Cara Deteta automaticamente caras.
Obturador de sorriso ... Tira automaticamente uma fotografia sempre que um sorriso é detetado.
Sensib deteç. sorriso Define a sensibilidade de deteção de sorriso para a função Obturador de sorriso.







Microfone

- Voz Mais Próxima Deteta caras e regista nitidamente a voz associada.
Mic Zoom Incorpor..... Grava filmes com som nítido adequado à posição do zoom.
Red. Ruíd. Vent. Auto.... Reconhece as condições de gravação e reduz o ruído do vento.
Nível Referência Mic..... Define o nível do microfone para a gravação.


Ajuda de Fotografia

- Meu Botão Atribui funções a Meu Botão.
Linha Grelha Apresenta linhas de grelha como orientação para se certificar de que o motivo está na horizontal ou na vertical.
Visualizar Definições Define a duração da apresentação dos ícones ou indicadores no ecrã LCD.

Qualid/Tam Imagem

-  Modo GRAVAÇÃO Define o modo para gravar filmes.
-  Taxa Fotograma Define a taxa de fotogramas para gravar filmes.
-  **HD** / **MP4** / **STD** Defini. Define a qualidade de imagem para os filmes a gravar.
-  Modo Panorâmico Define a relação horizontal/vertical ao gravar filmes com qualidade de imagem de definição normal (STD).
-  x.v.Color Grava uma maior gama de cores. Defina esta opção quando visualizar imagens num televisor compatível com x.v.Color.
-  Tam imagem Define o tamanho da fotografia.

Função Reprodução

- Vista de Eventos Inicia a reprodução de imagens no ecrã Vista de Eventos.
- Destacar Filme Inicia a reprodução de cenas de Reprodução de Destaque ou Cenário de Destaque com qualidade de imagem de definição normal (STD).
-  Cenário Inicia a reprodução dos cenários guardados através da Reprodução de Destaque.

Editar/Copiar

- Apagar Apaga filmes ou fotografias.
- Proteger Protege filmes ou fotografias para evitar a eliminação.
- Copiar* Copia imagens.
- Cópia Direta Copia imagens guardadas na câmara de vídeo para algum tipo de dispositivo externo de suporte.

Definição

Definições Suporte

- Seleção de Suporte* Selecciona o tipo de suporte de gravação (p. 15).
- Informação Suporte Apresenta informações no suporte de gravação.
- Formatar Apaga e formata todos os dados do suporte de gravação.
- Repar.Arq.D.Imag. Repara o ficheiro da base de dados de imagem no suporte de gravação (p. 37).
- Número do Ficheiro Define como atribuir o número de ficheiro a fotografias.

Definições Reprod.

- Código de Dados Apresenta informações que foram automaticamente gravadas na altura da gravação.
- Definições de volume... Ajusta o volume do som de reprodução.
- Trans Músic** Transfere, do computador para a câmara de vídeo (enquanto a câmara de vídeo estiver ligada ao computador), os ficheiros de música favoritos e que podem ser reproduzidos com cenas da Reprodução de Destaque.
- Esvaziar Música** Apaga todos os ficheiros de música.

Ligação

- Tipo TV Converte o sinal dependendo do televisor ligado (p. 22).
- Resolução HDMI Selecciona a resolução de imagem de saída quando liga a câmara de vídeo a um televisor com o cabo HDMI.

CONTROL. P/HDMI..... Define se o telecomando do televisor deve ou não ser utilizado quando a câmara de vídeo está ligada a um televisor compatível com "BRAVIA" Sync com o cabo HDMI.

Ligação USB Selecione esta opção quando não aparecerem quaisquer instruções no ecrã LCD ao ligar a câmara de vídeo a um dispositivo externo através de USB.

Defin. Ligação USB..... Define o modo de ligação quando a câmara de vídeo está ligada a um computador ou a um dispositivo USB.

Definição LUN USB Define a câmara de vídeo para melhorar a compatibilidade de uma ligação USB ao restringir algumas funções USB.

Definições Gerais

Bip..... Define se os sinais sonoros de funcionamento da câmara de vídeo estão ativados ou não.

Luminosidade LCD Ajusta a luminosidade do ecrã LCD.

Ligação Pelo LCD..... Define a câmara para que ligue automaticamente quando abre o ecrã LCD.

Language Setting Define o idioma de apresentação (p. 4).

Calibragem Calibra o painel tátil

Inform. da Bateria..... Apresenta o tempo de duração restante aproximado da bateria.

Economia Energia..... Define o ecrã LCD e a câmara para que desliguem automaticamente.

Inicializar Repõe todas as definições para as predefinições.

Modo Demo..... Define a reprodução do filme de demonstração relativo às funções da câmara de vídeo.

Definições Relógio

Defin. Data e Hora..... Define a data e a hora.

Definição de Área..... Ajusta um fuso horário sem parar o relógio (p. 15).

* HDR-CX380/CX380E/CX390E/PJ380/PJ380E/PJ390E

** HDR-CX320/CX380/PJ380

Resolução de problemas

Para informações sobre o modelo da câmara de vídeo, consulte a página seguinte:

Funções e equipamento → p. 7

Caso se depare com problemas ao utilizar a câmara de vídeo, siga os passos abaixo.

- ① Consulte a lista (p. 35 a 37) e verifique a câmara de vídeo.

- ② Desligue a fonte de alimentação, ligue-a novamente após cerca de 1 minuto e, de seguida, volte a ligar a câmara de vídeo.

- ③ Seleccione **[MENU]** → **[Definição]** → **[Definições Gerais]** → **[Inicializar]**. Se seleccionar **[Inicializar]**, todas as definições, incluindo a definição do relógio, voltam às predefinições.

- ④ Contacte o seu representante da Sony ou centro de assistência técnica local autorizado da Sony.

- Pode ter de inicializar ou mudar a memória interna atual da câmara de vídeo (modelos com memória interna) dependendo do problema. Se o fizer, os dados guardados na memória interna poderão ser apagados. Certifique-se de que guarda os dados na memória interna noutro suporte (cópia de segurança) antes de enviar a câmara de vídeo para reparação. Não o compensaremos por qualquer perda de dados dos dados da memória interna.
- Durante a reparação, poderemos ter de verificar uma quantidade mínima de dados armazenados na memória interna para investigar o problema. No entanto, o representante da Sony não copiará nem guardará os dados.

- Consulte o Manual do utilizador da “Handycam” (p. 5) para obter mais informações sobre os sintomas da câmara de vídeo e o “Guia de Ajuda do PlayMemories Home” (p. 28) para obter informações sobre como ligar a câmara de vídeo a um computador.

A câmara não liga.

- Coloque uma bateria carregada na câmara de vídeo (p. 13).
- A ficha do transformador de CA não está ligada à tomada de parede. Ligue-a à tomada de parede (p. 13).

A câmara de vídeo não funciona mesmo quando está ligada.

- Depois de ligada, a câmara de vídeo demora alguns segundos até estar pronta para tirar fotografias. Isto não é sinónimo de avaria.
- Desligue o transformador de CA da tomada de parede ou retire a bateria e, de seguida, volte a ligá-la cerca de 1 minuto depois.

A câmara de vídeo aquece.

- A câmara de vídeo pode aquecer durante o funcionamento. Isto não é sinónimo de avaria.

A câmara desliga-se repentinamente.

- Utilize o transformador de CA (p. 13).
- Por predefinição, a câmara de vídeo desliga-se quando não for manuseada durante cerca de 2 minutos ([Economia Energia]) (p. 34), ou ligue novamente a alimentação.
- Carregue a bateria (p. 13).

Premir START/STOP ou PHOTO não grava imagens.

- É apresentado o ecrã de reprodução. Pare a reprodução e seleccione **[MENU]** → **[Modo Fotografia]** → **[Filme]** ou **[Fotografia]**.
- A câmara de vídeo está a gravar a imagem que acabou de captar no suporte de gravação. Não é possível efetuar uma nova gravação durante este período.

- O suporte de gravação está cheio. Apague imagens desnecessárias (p. 21).
- O número total de cenas de filmes ou fotografias ultrapassa a capacidade de gravação da câmara de vídeo. Apague imagens desnecessárias (p. 21).

Não é possível instalar o “PlayMemories Home”.

- É necessária uma ligação à Internet para instalar o “PlayMemories Home”.
- Verifique o ambiente do computador ou procedimento de instalação necessário para instalar o “PlayMemories Home”.

O “PlayMemories Home” não funciona corretamente.

- Encerre o “PlayMemories Home” e reinicie o computador.

A câmara de vídeo não é reconhecida pelo computador.

- Desligue todos os dispositivos USB da tomada USB do computador, exceto o teclado, o rato e a câmara de vídeo.
- Desligue o cabo USB incorporado do computador, reinicie o computador e, de seguida, ligue novamente o computador e a câmara de vídeo pela ordem correta.
- Quando o cabo USB incorporado e a tomada USB da câmara de vídeo estão ligados aos dispositivos externos em simultâneo, desligue um que não esteja ligado ao computador.

Visor de autodiagnóstico/ Indicadores de aviso

Para informações sobre o modelo da câmara de vídeo, consulte a página seguinte:

Funções e equipamento → p. 7

Se aparecerem indicadores no ecrã LCD, verifique o seguinte.

Se o problema persistir mesmo depois de tentar resolvê-lo algumas vezes, contacte o seu representante da Sony ou o centro de assistência técnica local autorizado da Sony. Neste caso, ao contactá-los, forneça todos os números do código de erro iniciados por C ou E.

Poderá ouvir uma melodia quando alguns indicadores de aviso aparecem no ecrã.

C:04:□□

- A bateria não é uma bateria de “InfoLITHIUM” (série V). Utilize uma bateria de “InfoLITHIUM” (série V) (p. 13).
- Ligue corretamente a ficha CC do transformador de CA à tomada DC IN da câmara de vídeo (p. 13).

C:06:□□

- A temperatura da bateria está elevada. Substitua a bateria ou coloque-a num local fresco.

C:13:□□ / C:32:□□

- Desligue da fonte de alimentação. Volte a ligá-la e utilize novamente a câmara de vídeo.

E:□□:□□

- Siga os passos de ② na página 35.



- A bateria está quase gasta.



- A temperatura da bateria está elevada. Substitua a bateria ou coloque-a num local fresco.



- Nenhum cartão de memória inserido (p. 16).
- Quando o indicador pisca, não existe espaço livre suficiente para gravar imagens. Apague as imagens desnecessárias (p. 21) ou formate o cartão de memória após guardar as imagens noutro suporte (p. 33).
- O ficheiro de base de dados de imagem pode estar danificado. Verifique o ficheiro da base de dados seleccionando [MENU] → [Definição] → [Definições Suporte] → [Repar.Arq. D.Imag.] → o suporte de gravação (modelos com memória interna).



- O cartão de memória está danificado.
- Formate o cartão de memória com a câmara de vídeo (p. 33).



- Foi inserido um cartão de memória incompatível (p. 16).



- O cartão de memória tem proteção contra gravação.
- O acesso ao cartão de memória foi bloqueado noutro dispositivo.



- A câmara de vídeo está instável, o que provoca facilmente a sua vibração. Segure bem a câmara de vídeo com ambas as mãos e comece a gravar. No entanto, tenha em atenção que o indicador de aviso de vibração da câmara não desaparece.



- O suporte de gravação está cheio.
- As fotografias não podem ser gravadas durante o processamento. Aguarde uns instantes e, de seguida, grave.

Manuseamento da câmara de vídeo


Para informações sobre o modelo da câmara de vídeo, consulte a página seguinte:

Funções e equipamento → p. 7


Sobre a utilização e cuidados

- A câmara de vídeo não é à prova de pó, de salpicos nem água.
- Não segure na câmara de vídeo pelas partes a seguir indicadas nem pelas tampas de tomadas.

Ecrã LCD

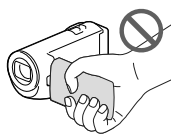


Bateria

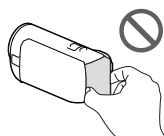

Cabo USB

incorporado

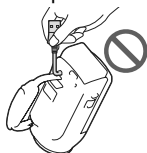

- Não aponte a câmara de vídeo diretamente para o sol. Se o fizer, a câmara de vídeo pode avariar. Tire fotografias do sol apenas quando não houver muita luz, por exemplo, ao anoitecer.
- Não utilize nem guarde a câmara de vídeo e os acessórios nos locais seguintes:
 - Sítios demasiado quentes, frios ou húmidos. Nunca exponha a câmara de vídeo e os acessórios a temperaturas superiores a 60 °C como, por exemplo, sob luz solar direta, próximo de aquecedores ou no interior de um automóvel estacionado ao sol. Podem ficar avariados ou deformados.
 - Próximo de campos magnéticos fortes ou vibrações mecânicas. A câmara de vídeo pode ficar avariada.
- Próximo de ondas de rádio fortes ou radiações. A câmara de vídeo pode não gravar corretamente.
- Próximo de dispositivos de sintonização, tais como televisores ou rádios. Pode provocar interferências.
- Praias de areia ou num local com pó. Se entrar areia ou pó na câmara de vídeo, esta pode avariar. Por vezes, estas avarias são irreparáveis.
- Próximo de janelas ou no exterior, em locais onde o ecrã LCD ou a objetiva possam ficar expostos a luz solar direta. Isto danifica o ecrã LCD.
- Para um funcionamento com CC ou CA, utilize os acessórios recomendados nestas instruções de funcionamento.
- Não deixe que a câmara de vídeo fique molhada como, por exemplo, com chuva ou água do mar. Se a câmara de vídeo ficar molhada, pode avariar. Por vezes, estas avarias são irreparáveis.
- Se deixar cair um objeto ou um líquido dentro da câmara de vídeo, desligue-a e solicite a assistência de um representante da Sony antes de voltar a utilizá-la.
- Utilize a câmara de vídeo com cuidado e não a desmonte, modifique nem exponha a choques físicos ou impactos, tais como marteladas, quedas ou pisadelas. Tenha especial cuidado com a objetiva.
- Mantenha o ecrã LCD fechado quando não estiver a utilizar a câmara de vídeo.
- Não utilize a câmara de vídeo envolvida por um objeto tal como uma toalha.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe-o pela ficha e não pelo cabo.
- Não coloque nada pesado em cima do cabo de alimentação porque pode danificá-lo.
- Não utilize uma bateria deformada ou danificada.
- Mantenha os contactos de metal limpos.
- Se o líquido eletrolítico da bateria derramar:
 - Consulte os serviços de assistência técnica autorizados da Sony.
 - Lave bem toda a zona da pele que tenha estado em contacto com o líquido.

- Se o líquido entrar em contacto com os olhos, lave-os com água abundante e consulte um médico.

Quando não utilizar a câmara de vídeo durante um longo período de tempo

- Para manter a câmara de vídeo em ótimas condições durante muito tempo, ligue-a e deixe-a a funcionar gravando e reproduzindo imagens, pelo menos, uma vez por mês.
- Gaste toda a carga da bateria antes de a guardar.

Nota sobre a temperatura da câmara de vídeo/bateria

- Quando a temperatura da câmara de vídeo ou da bateria for extremamente alta ou extremamente baixa, pode não conseguir gravar ou reproduzir na câmara de vídeo, pelo facto de, nestas situações, serem ativadas as funções de proteção da câmara de vídeo. Neste caso, aparece um indicador no ecrã LCD.

Notas sobre o carregamento através de cabo USB

- O carregamento pode não ser possível com todos os computadores.
- Se ligar a câmara de vídeo a um computador portátil que não esteja ligado a uma fonte de alimentação, a bateria do computador portátil irá continuar a gastar a respetiva carga. Não deixe a câmara de vídeo ligada a um computador desta forma.
- O carregamento com um computador montado pessoalmente, com um computador convertido ou através de um hub USB não é garantido. A câmara de vídeo pode não funcionar corretamente dependendo do dispositivo USB que é utilizado com o computador.

Quando a câmara de vídeo está ligada a um computador ou acessórios

- Não tente formatar o suporte de gravação da câmara de vídeo com um computador. Se o fizer, a câmara de vídeo pode não funcionar corretamente.
- Quando ligar a câmara de vídeo a outro dispositivo utilizando cabos de comunicação, certifique-se de que introduz a ficha do conector na direção correta. Se introduzir a ficha à força no terminal poderá danificá-lo e provocar uma avaria na câmara de vídeo.
- Quando a câmara de vídeo estiver ligada a outros dispositivos através de uma ligação USB e a câmara de vídeo estiver ligada (em funcionamento), não feche o painel LCD. Os dados de imagem que foram gravados podem ser perdidos.

Notas sobre acessórios opcionais

- Recomenda-se que utilize acessórios Sony genuínos.
- Os acessórios Sony genuínos podem não estar disponíveis em alguns países/regiões.

Sobre o manuseamento do ecrã LCD

- Se deixar dedadas, resíduos de creme para as mãos, etc. no ecrã LCD, o revestimento do ecrã LCD deteriorar-se-á com facilidade. Limpe essas marcas e resíduos logo que for possível.
- Se limpar o ecrã LCD vigorosamente com um lenço de papel, etc. o revestimento do ecrã LCD pode ficar arranhado.
- Se o ecrã LCD ficar sujo com dedadas ou poeira, é recomendado que as remova com muito cuidado do ecrã limpando-o, de seguida, com um pano macio, etc.

Ecrã LCD

- Não exerça demasiada pressão sobre o ecrã LCD, porque pode causar cores irregulares e outros danos.
- Se utilizar a câmara de vídeo num local frio, pode aparecer uma imagem residual no ecrã LCD. Isto não é sinónimo de avaria.
- Enquanto estiver a utilizar a câmara de vídeo, a parte de trás do ecrã LCD pode sobreaquecer. Isto não é sinónimo de avaria.

Para limpar o corpo e a objetiva do projetor (modelos com um projetor)

- Limpe o corpo e a objetiva suavemente com um pano macio, tal como um pano de limpeza ou um pano de limpeza de lentes de óculos.
- Se o corpo e a objetiva do projetor estiverem muito sujos, limpe o corpo da câmara de vídeo e a objetiva com um pano macio ligeiramente humedecido em água e, de seguida, enxague o corpo e a objetiva do projetor com um pano macio e seco.
- Evite o que é indicado a seguir de modo a não deformar o corpo, danificar o acabamento de superfície ou arranhar a objetiva:
 - Utilizar químicos como diluente, benzina, álcool, panos com produtos químicos, repelentes de insetos, inseticidas e protetor solar
 - Manusear a câmara de vídeo com as mãos sujas com as substâncias indicadas anteriormente
 - Deixar a câmara de vídeo em contacto com objetos de borracha ou vinil durante muito tempo

Sobre os cuidados e armazenamento da objetiva

- Limpe a superfície da objetiva com um pano macio nos seguintes casos:
 - Quando a superfície da objetiva tiver dedadas
 - Em locais quentes ou húmidos
 - Quando a objetiva estiver exposta a ar marítimo como, por exemplo, numa praia
- Guarde a objetiva num local com boa ventilação e com pouco pó ou sujidade.
- Para evitar o aparecimento de bolor, limpe periodicamente e guarde a objetiva como é descrito anteriormente.

Sobre o carregamento da bateria recarregável pré-instalada


A câmara de vídeo está equipada com uma bateria recarregável pré-instalada que mantém a data, a hora e outras definições, mesmo quando o ecrã LCD está fechado. A bateria recarregável pré-instalada está sempre carregada enquanto a câmara de vídeo estiver ligada à tomada de parede através do transformador de CA ou enquanto a bateria estiver instalada. A bateria recarregável descarrega totalmente em cerca de 3 meses se não utilizar, de todo, a câmara de vídeo. Carregue a bateria recarregável pré-instalada antes de começar a utilizar a câmara de vídeo. Contudo, mesmo que a bateria recarregável pré-instalada não esteja carregada, o funcionamento da câmara de vídeo à exceção da gravação da data não será afetado.

Especificações

Como carregar a bateria recarregável pré-instalada

Ligue a câmara de vídeo a uma tomada de parede utilizando o transformador de CA fornecido ou instale a bateria totalmente carregada e, de seguida, deixe-a com o ecrã LCD fechado durante mais do que 24 horas.

Nota sobre a eliminação/transferência de propriedade da câmara de vídeo (modelos com memória interna)

Mesmo que apague todos os filmes e fotografias, ou execute o comando [Formatar] (p. 33), os dados contidos na memória interna podem não ser completamente apagados. Recomenda-se que selecione **[MENU]** → [Definição] → **[ Definições Suporte]** → [Formatar] → [Esvaziar] para evitar a recuperação dos dados pessoais.

Sistema

Formato do sinal:

Cor NTSC, Normas EIA (HDR-CX320/CX380/PJ380)
Cor PAL, Normas CCIR (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E)
Televisão HD

Formato de gravação de filmes:

AVCHD (compatível com o formato AVCHD Ver.2.0):
Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264
Áudio: Dolby Digital 2 canais Dolby Digital Stereo Creator*¹
MPEG-2 PS:
Vídeo: MPEG-2 (Video)
Áudio: Dolby Digital 2 canais Dolby Digital Stereo Creator*¹
MP4:
Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264
Áudio: MPEG-4 AAC-LC 2 canais
*¹ Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

Formato de ficheiro de fotografias:

Compatível com DCF Ver.2.0
Compatível com Exif Ver.2.3
Compatível com MPF Baseline

Suporte de gravação (Filme/Fotografia):

Memória interna
HDR-CX380/CX380E/PJ380/PJ380E: 16 GB
HDR-CX390E/PJ390E: 32 GB
“Memory Stick PRO Duo”
Cartão SD (Classe 4 ou mais rápido)
Capacidade que um utilizador pode utilizar
HDR-CX380/CX380E: Aprox. 15,5 GB*⁶
HDR-PJ380/PJ380E: Aprox. 15,5 GB*²
HDR-CX390E: Aprox. 31,1 GB*⁶
HDR-PJ390E: Aprox. 31,1 GB*²

*⁶ 1 GB equivale a mil milhões de bytes, uma porção dos quais é utilizada para a gestão do sistema e/ou ficheiros da aplicação.

*² 1 GB equivale a mil milhões de bytes, uma porção dos quais é utilizada para a gestão do sistema e/ou ficheiros da aplicação. Apenas o filme de demonstração pré-instalado pode ser apagado.

Dispositivo de imagem:

Sensor CMOS de 3,1 mm (tipo 1/5,8)
Píxeis de gravação (fotografia, 16:9):
Máx. de 8,9 megapíxeis (3 984 × 2 240)*³
Total: Aprox. 2 390 000 píxeis
Efetivo (filme, 16:9)*⁴:

Aprox. 2 290 000 píxeis
Efetivo (fotografia, 16:9):
Aprox. 2 290 000 píxeis
Efetivo (fotografia, 4:3):
Aprox. 1 710 000 píxeis

Objetiva:


Objetiva G
30× (Ótica)*4, 55× (Ampliada, enquanto gravar filmes)*5, 350× (Digital)
F1,8 ~ F4,0
Distância focal:
f= 1,9 mm ~ 57,0 mm
Quando convertido para uma câmara fotográfica de 35 mm
Para filmes*4: 26,8 mm ~ 804 mm (16:9)
Para fotografias: 26,8 mm ~ 804 mm (16:9)


Temperatura da cor: [Auto], [Um toque],
[Interior], [Exterior]

Iluminação mínima:

6 lx (lux) (na predefinição, velocidade do obturador 1/30 segundos (HDR-CX320/CX380/PJ380) ou 1/25 segundos (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E))
3 lx (lux) ([Low Lux] está definido para [Ligado], velocidade do obturador 1/30 segundos (HDR-CX320/CX380/PJ380) ou 1/25 segundos (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E))

*3 O sistema de processamento de imagem único da Sony's BIONZ permite uma resolução de imagem fixa equivalente aos tamanhos descritos.

*4 [ SteadyShot] está definido para [Normal] ou [Deslig].

*5 [ SteadyShot] está definido para [Ativa].

Conectores de entrada/saída

Tomada HDMI OUT: Microconector HDMI

Tomada PROJECTOR IN (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E): Microconector HDMI

Tomada de entrada MIC: Mini-ficha estéreo (φ 3,5 mm)

Tomada USB: Tipo A (USB incorporado)

Multi Terminal/Terminal Micro USB*

* Suporta dispositivos compatíveis com Micro USB.

- A ligação USB destina-se apenas a saída (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380E/PJ390E).

Ecrã LCD

Imagem: 7,5 cm (tipo 3,0, formato 16:9)

Número total de píxeis

230 400 (960 × 240)

Projektor (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E)

Tipo de projetor: DLP

Fonte de luz: LED (R/G/B)

Foco: Manual

Distância de projeção: 0,5 m ou mais

Contraste: 1500:1

Resolução (saída): nHD (640 × 360)

Tempo de projeção contínua (ao utilizar a bateria fornecida): Aprox. 1 h 30 min.

Geral

Requisitos de energia: CC 6,8 V/7,2 V (bateria)
CC 8,4 V (transformador de CA)

USB Carregamento: CC 5 V 500 mA/1,5 A

Consumo de energia médio:

HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

HD: 2,2 W MP4: 2,0 W STD: 2,1 W

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E

HD: 2,4 W MP4: 2,1 W STD: 2,2 W

Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento: -20 °C a +60 °C

Dimensões (aprox.):

HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E:

53 mm × 57 mm × 117 mm (l/a/p) incluindo peças salientes

53 mm × 57 mm × 125 mm (l/a/p) incluindo peças salientes e a bateria recarregável fornecida instalada

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E:

57,5 mm × 57 mm × 117 mm (l/a/p) incluindo peças salientes

57,5 mm × 57 mm × 125 mm (l/a/p) incluindo peças salientes e a bateria recarregável fornecida instalada

Peso (aprox.)

HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E:

185 g apenas a unidade principal

229 g incluindo a bateria recarregável fornecida

HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E:

210 g apenas a unidade principal

263 g incluindo a bateria recarregável fornecida

Transformador de CA AC-L200C/ AC-L200D

Requisitos de energia: CA 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz

Consumo atual: 0,35 A - 0,18 A

Consumo de energia: 18 W

Potência de saída: CC 8,4 V

Corrente de saída: 1,7 A

Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento: -20 °C a +60 °C

Dimensões (aprox.): 48 mm × 29 mm × 81 mm
(l/a/p) excluindo as peças salientes

Peso (aprox.): 150 g excluindo o cabo de
alimentação

Bateria recarregável NP-FV30 (HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/ CX390E)

Potência máxima de saída: CC 8,4 V

Potência de saída: CC 7,2 V

Tensão de carga máxima: CC 8,4 V

Corrente de carga máxima: 2,12 A

Capacidade

Típica: 3,6 Wh (500 mAh)

Mínima: 3,6 Wh (500 mAh)

Bateria recarregável NP-FV50 (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E)

Potência máxima de saída: CC 8,4 V

Potência de saída: CC 6,8 V

Tensão de carga máxima: CC 8,4 V

Corrente de carga máxima: 2,1 A

Capacidade

Típica: 7,0 Wh (1 030 mAh)

Mínima: 6,6 Wh (980 mAh)

Tipo: Iões de lítio

O design e as especificações da câmara de vídeo
e outros acessórios estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio.

Tempos de funcionamento esperados da bateria fornecida (em minutos)



As tabelas seguintes indicam os tempos
aproximados de funcionamento quando utiliza
uma bateria totalmente carregada.


HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E

Suporte de gravação	HDR-CX380/CX380E/CX390E		HDR- CX320/ CX320E
	Memória interna	Cartão de memória	
Tempo de gravação contínua	90	90	
Tempo de gravação típico	45	45	
Tempo de reprodução	135	135	


HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E


Suporte de gravação	HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E		HDR- PJ320E
	Memória interna	Cartão de memória	
Tempo de gravação contínua	155	155	
Tempo de gravação típico	75	75	
Tempo de reprodução	240	240	

- Cada tempo de gravação é medido quando a câmara de vídeo está a gravar filmes com qualidade de imagem de alta definição (HD) com [ Modo GRAVAÇÃO] definido para [Padrão ].
- O tempo de gravação típico indica o tempo quando repete o início/paragem da gravação, alternando entre o modo de filme ou fotografia e aplicando o zoom.
- Quando utilizar um cartão de memória Sony.
- Tempos medidos ao utilizar a câmara de vídeo a 25 °C. Recomenda-se 10 °C a 30 °C.
- O tempo de gravação e de reprodução será mais curto, dependendo das condições em que utiliza a câmara de vídeo, tal como quando utiliza a câmara de vídeo a temperaturas baixas.

- O tempo máximo de gravação de filmes e o número de fotografias que podem ser gravadas são apresentados no ecrã (p. 45)
- O tempo de gravação pode variar dependendo das condições de gravação e do motivo, e do [ Modo GRAVAÇÃO].

Sobre marcas comerciais

- “Handycam” e **HANDYCAM** são marcas comerciais registadas da Sony Corporation.
- “AVCHD”, “AVCHD Progressive”, o logótipo “AVCHD” e o logótipo “AVCHD Progressive” são marcas comerciais da Panasonic Corporation e da Sony Corporation.
- “Memory Stick”, “”, “Memory Stick Duo”, “**MEMORY STICK DUO**”, “Memory Stick PRO Duo”, “**MEMORY STICK PRO DUO**”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “**MEMORY STICK PRO-HG DUO**”, “Memory Stick XC-HG Duo”, “**MEMORY STICK XC-HG DUO**”, “MagicGate”, “**MAGICGATE**”, “MagicGate Memory Stick” e “MagicGate Memory Stick Duo” são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Corporation.
- “InfoLITHIUM” é uma marca comercial da Sony Corporation.
- “x.v.Color” e “x.v.Colour” são marcas comerciais da Sony Corporation.
- “BIONZ” é uma marca comercial da Sony Corporation.
- “BRAVIA” é uma marca comercial da Sony Corporation.
- Blu-ray DiscTM e Blu-rayTM são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.
- Dolby e o símbolo double-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logótipo HDMI, são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos EUA e noutros países.
- Microsoft, Windows, Windows Vista e DirectX são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países.
- Mac e Mac OS são marcas comerciais registadas da Apple Inc. nos EUA e noutros países.
- Intel, Intel Core e Pentium são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos EUA e noutros países.

- “” e “PlayStation” são marcas comerciais registadas da Sony Computer Entertainment Inc.
- O logótipo SDXC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.
- MultiMediaCard é uma marca comercial da MultiMediaCard Association.
- Facebook e o logótipo “f” são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Facebook, Inc.
- YouTube e o logótipo YouTube são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Google Inc.

Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados poderão ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respetivas empresas. Além disso, as indicações TM e [®] não são mencionados em todos os casos neste manual.




Desfrute ainda mais da sua PlayStation 3 ao transferir a aplicação para a PlayStation 3 a partir da loja PlayStation Store (quando disponível).

A aplicação para a PlayStation 3 requer uma conta PlayStation Network e transferência da aplicação. Acessível nas áreas em que a loja PlayStation Store está disponível.

Indicadores no ecrã

Os indicadores apresentados em seguida aparecem quando altera as definições.

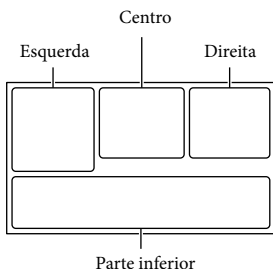

Esquerda

Indicador	Significado
	Botão MENU (31)
	Gravação com temporizador automático (32)
	Modo Panorâmico (33)
	Atenuador (32)
	[Detecção de Cara] definido para [Deslig] (32)
	[Obturador de sorriso] definido para [Deslig] (32)
	Focagem manual (32)
	Seleção de cena (32)
	Equilíbrio Branco (32)
	SteadyShot desativado (32)
	Telemacro (32)
	Destino (34)
	Auto inteligente (detecção de cara/detecção de cena/detecção de vibração/detecção de som) (19)

Centro




Indicador	Significado
	Def. Apres. Slides
	Aviso (36)
	Modo de reprodução (20)

Direita

Indicador	Significado
	Qualidade da imagem de gravação (HD/MP4/STD), taxa de fotogramas (60p/50p/60i/50i), modo de gravação (PS/FX/FH/HQ/LP) e tamanho do filme (33)
	Bateria restante
	Suporte de gravação/reprodução/edição (15)
	Contador (horas:minutos:segundos)
	Tempo restante de gravação estimado
	Número aproximado de fotografias que é possível gravar e tamanho das fotografias (33)
	Pasta de reprodução
	Filme ou fotografia atualmente em reprodução/ Número total de filmes ou fotografias gravados
	Ligação ao dispositivo externo de suporte (29)

Parte inferior

Indicador	Significado
	[Nível Referência Mic.] baixo (32)
	[Red. Ruid. Vent. Auto.] definido para [Deslig] (32)
	[Voz Mais Próxima] definido para [Deslig] (32)
	Mic Zoom Incorpor. (32)
	Low Lux (32)
	Medidor/Foco Ponto (32)/Medidor Luz (32)/Exposição (32)

	Auto inteligente (19)
 101-0005	Nome do ficheiro de dados
	Proteger (33)

- Os indicadores e as suas posições são aproximados e podem ser diferentes do que realmente vê.
- Alguns indicadores poderão não aparecer, dependendo do modelo da câmara de vídeo.

Índice

A

Apresentar opções no ecrã LCD	18
Artigos fornecidos	5
Auto inteligente	19

B

Bateria	13
Bip	15

C

Cabo de adaptador USB	30
Cabo de suporte de ligação USB	5
Cabo HDMI	22
Cabo USB incorporado	14
Captura Dupla	18
Carga total	14
Carregar a bateria	13
Carregar a bateria utilizando o computador	14
Cartão de memória	16
Cartão SD	16
Código de Dados	15
Como utilizar este manual	7
Computador	26
Configuração	15
Configuração inicial	15
Correia da pega	12
Criação de discos	29
Cuidados	38

D

Data/Hora	15
Disco de gravação AVCHD	5
Dispositivo externo de suporte	30

E

Ecrã LCD	18
Especificações	41
Extended Zoom	19

G

Gravar	18
--------------	----

Guardar imagens num dispositivo externo de suporte	30
Guia de Ajuda do PlayMemories Home	6, 28

I

Idioma	4
Indicadores de aviso	36
Indicadores no ecrã	45
Inicializar	35
Iniciar o PlayMemories Home	28
Instalar	26

L

Listas de menus	32
-----------------------	----

M

Mac	25
“Memory Stick PRO Duo” (Mark2)	16
“Memory Stick PRO-HG Duo”	16
“Memory Stick XC-HG Duo” ...	16
Manual do utilizador da “Handycam”	5
Menus	31

N

Notas sobre o manuseamento da câmara de vídeo	38
---	----

P

Painel tátil	18
Peças e comandos	11
PlayMemories Home	6, 25, 26
Prioridade ao Rosto	19
Projetor	23

R

Reparação	35
Reproduzir	20
Resolução de problemas	35
Ruído do vento	32

S

Seleção de suporte	15
Suporte de gravação	15

T

Televisor	22
Tempo de gravação e reprodução	43
Tripé	12

U

USB	14
-----------	----

V

Visor de autodiagnóstico	36
Vista de Eventos	20

W

Windows	26
---------------	----

Z

Zoom	19
------------	----

Irá encontrar as listas de menu nas páginas 32 e 34.